



Español (España)



Russian (MS)



Turkish Q



French (France)

8、 URL Configuración de enlaces



Desactivar salida de enlace URL de código QR (Predeterminado)



Activar la salida del enlace URL del código QR

9、 Solución de problemas

Error	Problema	Posibles causas	Solucion
1	instalar correctamente el cable de datos de interfaz, pero no arrancar	Escáner apagado	Asegúrese de que el host está encendido y conectado. Cuando utilice la interfaz USB, conéctela a la interfaz USB del ordenador anfitrión. No utilice la interfaz USB extendida ni otras extensiones USB. lines.
		Asegúrese de que el host está encendido y conectado. Cuando utilice la interfaz USB, conéctela a la interfaz USB del ordenador anfitrión. No utilice la interfaz USB extendida ni otras extensiones USB. lines.	Compruebe si la conexión del cable de datos está enchufada.
2	hay luces suplementarias, pero no se puede leer el código de barras	este tipo de simbología de código de barras no está abierta	Habilitar la simbología del código mediante la lectura del código de configuración
		Daños en el código de barras	Intente escanear otros códigos de barras del mismo tipo.
		la distancia entre el escaner y el código de barras no es la adecuada	Acerque o aleje el código de barras
		la altura del escáner no es suficiente para cubrir completamente el código de barras	Alinear el código de barras para leer el código después de la lectura
3	los datos se muestran incorrectamente en el host tras el escaneado	Error del método de entrada	Conversión del método de entrada en método de entrada estándar inglés
		otros ajustes del escáner	Restaurar los parámetros del escáner a los valores de fábrica o póngase en contacto con los centros de servicio del proveedor.

4	error o engaño de caracteres del código de barras	La configuración de la distribución del teclado del escáner no se corresponde con el país en el que se utiliza el teclado.	La configuración de la distribución del teclado del escáner corresponde al país en el que se utiliza el teclado.
5	otros casos no pueden descifrarse	Error de transferencia del equipo	Apague la fuente de alimentación del equipo, conecte correctamente el equipo y el escáner, encienda la fuente de alimentación del equipo, restablezca los parámetros de la plataforma del escáner al estado de configuración de fábrica y vuelva a escanear el código.

10、 Método de mantenimiento sencillo

(1) Las manchas y el polvo en la ventana de escaneado a veces afectan al funcionamiento del escáner. Para limpiarlas, puede utilizar alcohol o un paño de gafas para limpiarlas suavemente y, a continuación, soplar para limpiarlas.


(2) La carcasa del escáner se puede limpiar con un paño suave y limpio, y se puede añadir una pequeña cantidad de detergente al agua, y luego limpiar con agua suave.

Declaración especial: Esta instrucción ha sido estricta y cuidadosamente revisada y examinada, pero aún no excluye las omisiones y errores de ortografía y tecnología; tales omisiones y errores serán enmendados en la nueva versión de la instrucción sin previo aviso; los derechos de autor de esta instrucción son propiedad de la empresa, y ninguna otra unidad o individuo puede modificarla.

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

LECTOR CODIGO BARRAS OMNIDIRECCIONAL

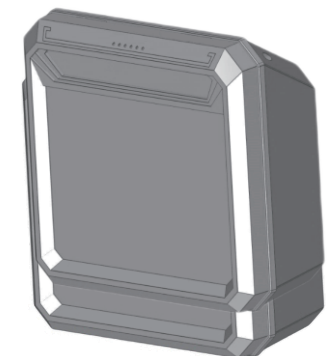

CODBAR14

1、 Descripción de los componentes del producto

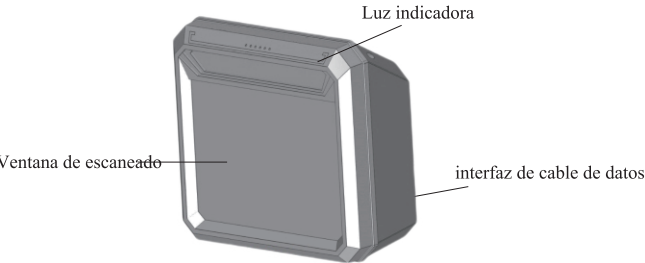


2、 Lista de embalaje

Un escáner, un cable de datos, un libro de instrucciones, en consonancia con el principio de simplicidad y facilidad de uso, todos los códigos de barras de configuración de los productos no están todos colocados en el libro de instrucciones. Si necesita un manual de configuración detallado en el proceso de uso, póngase en contacto con nosotros.

3、 Enchufe y cable de datos

Interfaz de comunicación del terminal :



Interfaz puerto USB



Interfaz puerto RS-232

Diagrama de conexión del cable de datos USB :

- 1.Conecte la interfaz RJ45 del cable USB al escáner ;
- 2.Conecte la interfaz USB del cable USB al host.


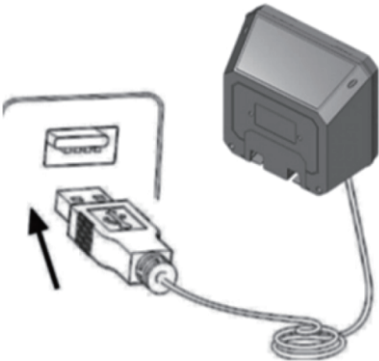


Diagrama de conexión del cable de datos RS-232 :

- 1.Conecte la interfaz RJ45 del cable RS-232 al escáner;
- 2.Conecte la interfaz RS-232 del cable RS-232 al host;
- 3. Conecte el cable RS-232 al adaptador de corriente.

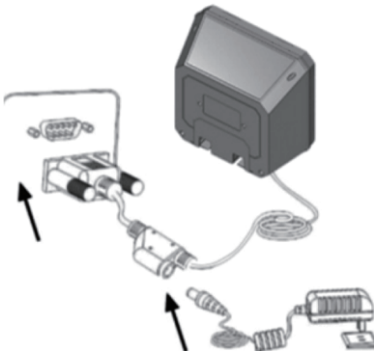

4、 Ajustes básicos

Configuración del código de barras



Restablecer la configuración de fábrica

5、 Configuración de la interfaz de comunicación



Teclado USB (predeterminado)



Puerto serie
Configuración del escáner en
Modelo serie



USB a puerto serie
Configure el escáner al modo USB a serie
(Para instalar el controlador, póngase en
contacto con el vendedor)

6、 Opción de código inverso (sólo 1D/DataMatrix/ Aztec)



Sólo descodificar código normal(Predeterminado)



Descodificar tanto el código normal como el inverso

7、 Tipos de teclado por país

Las opciones de teclado de país sólo se aplican a las interfaces USB.
Consulte la Guía de referencia del producto para ver la selección completa de códigos de país.



English (United States)



German (Germany)

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar