

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### COLLAR DE ENTRENAMIENTO CANINO




COLLAR04

## Gracias por su compra

El collar antiladridos está diseñado para que los perros vivan seguros, felices y se lleven mejor con las personas.

## Visión general

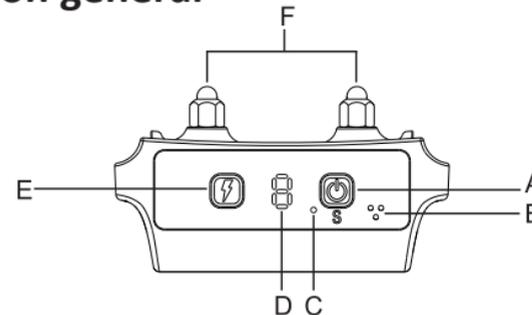

Collar antiladridos

- A. Botón de encendido/ apagado y ajuste de sensibilidad
- B. Sensor
- C. Luz indicadora LED
- D. Pantalla LED
- E. Botón de ajuste de choque
- F. Puntos de contacto

## Configuración del producto


**Antes de usar el collar antiladridos, debe configurar el producto de la siguiente manera:**

1. Prepare el collar antiladridos: instale la batería en el collar antiladridos. (Página 4)
2. Prueba de función: pruebe la función del botón antes de usarlo en el perro. (Página 6)
3. Cómo usar la lámpara de prueba: use la lámpara de prueba para probar la función de choque o utilícela como destornillador. (Página 7)
4. Coloque el collar en el perro y luego enciéndalo. (Página 8)

### Instale la batería en el collar antiladridos

1. Saque la tapa de la batería (1A).
2. Instale la batería de acuerdo con la marca grabada, el negativo (-) primero y el positivo (+) después (1B).
3. Empuje la tapa de la batería (1C).

- PRECAUCIÓN**
1. Las baterías alcalinas nuevas y viejas y otras baterías no se pueden mezclar, no se pueden recargar para la batería alcalina.
  2. Si no usa el collar antiladridos durante mucho tiempo, saque la batería alcalina.

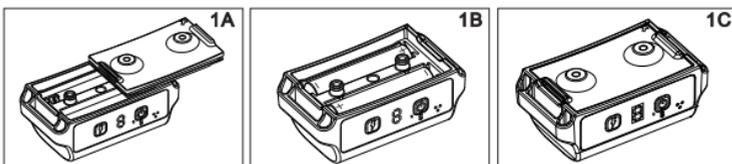


2

3

## Preparación del collar


1. Saque los dos puntos de contacto de los accesorios, insértelos en los puertos del collar y gírelos en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos (2A).
2. Si el pelo del perro es demasiado largo, puede instalar la lámina de metal en los puertos y luego atornillar los puntos de contacto (2B). Esto funcionará de manera más efectiva.

Nota: No instale los puntos de contacto si no se espera que se utilice esta función.



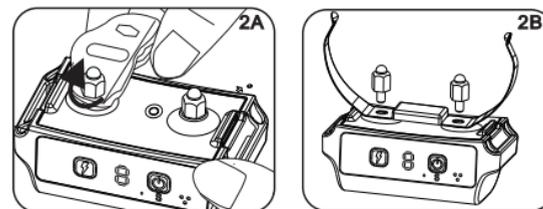


## Ensamblado del collar

1. Desenganche el cinturón de nailon y quite la hebilla deslizante (3A).
2. Pase la correa de nailon por el receptor (3B).
3. Pase el cinturón de nailon por la hebilla deslizante (3C).
4. Pase el cinturón de nailon por la hebilla de liberación lateral (3D).
5. Pase el exceso del cinturón de nailon a través de la hebilla deslizante para asegurarse de que el collar esté bien ajustado (3E).

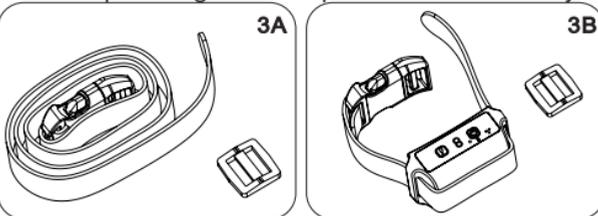

4

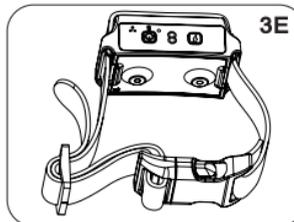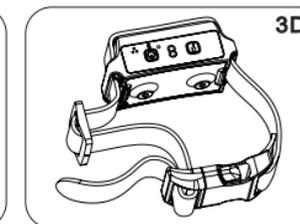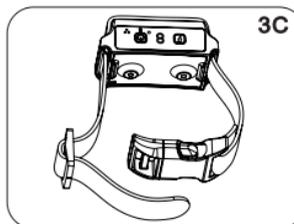

## Encender

- Presione el botón de encendido/ apagado y la pantalla LED se encenderá, lo que indica que el collar antiladridos está listo para detectar los ladridos de los perros.

## Apagar

- Mantenga presionado el botón de encendido / apagado hasta que la pantalla LED se apague (esto demora aproximadamente 3 segundos).

**NOTA:** Para prolongar la duración de la batería, apague el collar cuando no esté en modo de funcionamiento.

## Prueba de funcionamiento

1. Instale las baterías en el collar antiladridos y enciéndalo.
2. Mantenga presionado el botón de configuración de choque durante 3 segundos para ingresar al modelo de prueba. La pantalla LED mostrará "t" y parpadeará una vez cada 0.5s.

5

3. Toque ligeramente el collar antiladridos para activar el sensor, luego el zumbador emitirá un pitido y vibrará.
4. Conectando la luz de prueba a dos puntos de contacto, grite al sensor MIC B, la descarga se emitirá y la luz de prueba se encenderá.
5. Mantenga presionado el botón de ajuste de choque durante 3 segundos. Saldrá del modo de prueba al modo de espera y el nivel de descarga volverá al nivel actual de descarga/ sensibilidad.

## Instrucción de trabajo


Después de encender, la pantalla LED mostrará el valor actual, la luz indicadora parpadeará en verde cada 4 segundos, si la luz indicadora parpadea en rojo una vez cada 4 segundos, significa que el dispositivo tiene poca batería.

## Seleccione el modo de trabajo del collar antiladridos:

En el modo de espera del collar:

- Presione el botón de encendido/ apagado, la pantalla LED mostrará 1-2-3 para ajustar la sensibilidad, el nivel más alto es 3.
- Presione el botón de ajuste de choque y, la pantalla LED mostrará 0-1-2-3-4-5-6-7-A para ajustar el nivel de choque, el nivel más alto es 7.
- El LED muestra 0, significa que no hay salida de choque.
- Las pantallas LED A significan que el collar está en modo de funcionamiento automático inteligente. El collar comienza en el nivel de corrección más bajo y aumenta la intensidad con cada ladrido sucesivo hasta que el ladrido se detiene, cada 80 segundos como un ciclo. El valor de corrección actual se convierte en el nivel de choque para el próximo ladrido detectado. Una vez que su perro haya aprendido a reducir los ladridos, las correcciones de advertencia iniciales se reducirán automáticamente.

**NOTA:** Como función de seguridad integrada, si su perro ladra 11 veces o más de 80 segundos, el collar se apagará automáticamente durante 1 minuto.

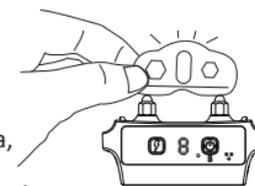

6


## Ajustar el collar

Ajuste el collar correctamente para evitar que quede demasiado apretado. Cuando puede poner un dedo entre el collar y el cuello del perro significa que está bien ajustado.

**Demasiado flojo:** el collar se moverá alrededor del cuello del perro, por lo que la estimulación eléctrica no funcionará de manera efectiva.

**Demasiado apretado:** puede causar lesiones en la piel del perro y hacer que el perro respire con dificultad.

**Precaución:** 1. Antes de colocar el collar, apáguelo. Asegúrese de que el collar esté bien ajustado y luego encienda. No afeite el cuello de las mascotas, ya que esto puede aumentar el riesgo de lesiones en la piel.

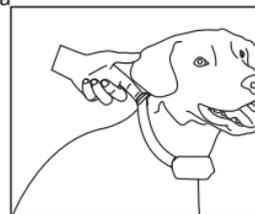

2. El collar no debe usarse durante más de 12 horas al día o puede causar irritación en la piel.

## Cambie las baterías de la unidad en cualquiera de las siguientes situaciones

1. La luz indicadora del collar antiladridos emite una "L" cada 4 segundos o parpadea rápidamente.
2. La luz indicadora del collar no se puede encender.
3. La luz indicadora en el collar parpadea en rojo rápidamente para indicar que se apagará pronto.

7

## Preguntas frecuentes

<b>¿El pitido/ descarga es seguro para mi mascota?</b>	Aunque el pitido/ descarga puede ser desagradable, todos están diseñados dentro de un rango seguro y no causarán ningún daño a su mascota. El punto clave del entrenamiento es la interacción entre el dueño y la mascota, con los soportes de estas funciones, para lograr el resultado deseado.
<b>¿Qué edad debe tener mi mascota para usar el collar?</b>	Las mascotas deben tener al menos 6 meses de edad antes de usar el collar.
<b>Una vez que mi mascota esté entrenada y no ladre por mucho tiempo, ¿tendrá que seguir usando el collar?</b>	No es necesario usarlo siempre. Si es necesario, algunas veces necesita reforzar los resultados de su entrenamiento con el uso del mismo.

<b>¿El collar emite pitidos/ descargas a mi mascota todo el tiempo si no deja de ladrar?</b>	No, si el collar antiladridos no puede detener los ladridos de sus mascotas en 80 segundos, la unidad dejará de funcionar durante 1 minuto. El collar no está destinado al castigo sino al refuerzo de la modificación del comportamiento de las mascotas.
--	--

## Solución de Problemas

<b>Mi perro sigue ladrando, el collar parece no funcionar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el collar esté encendido.</li><li>• La batería puede estar baja en el collar, reemplace las baterías.</li><li>• Los puntos de contacto del collar están demasiado flojos o ajustados contra la piel de su mascota.</li></ul>
<b>El collar no enciende</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el collar use pilas alcalinas nuevas y colóquelas correctamente.</li></ul>

