

GADNIC

MANUAL DE USUARIO CONTADORA DE BILLETES



CONT0005


I. Instrucción antes de la operación

A. Conecte la máquina a la fuente de alimentación:


- ◇Tenga en cuenta que la máquina debe funcionar con el voltaje y la frecuencia requeridos.
- ◇Asegúrese de que la mesa de operaciones sea segura, duradera y sin inclinación.

B. La forma correcta de contar:


- ◇ Antes de empezar a contar los billetes, compruebe si hay clips, grapas, bandas elásticas o monedas en los billetes, si los hay, puede bloquear la máquina.

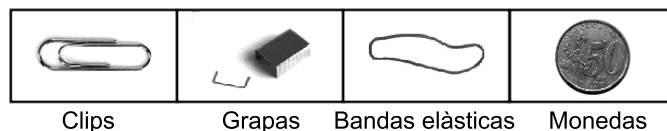

- ◇ No coloque los billetes deformados, doblados y muy dañados sobre la bandeja de alimentación.
- ◇ No cuente los billetes mojados, pegajosos o muy sucios.

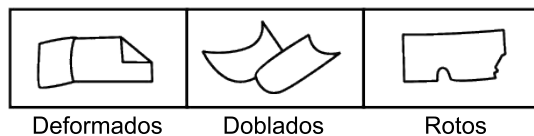

- ◇ Ordene los billetes en un nivel uniforme para evitar atascos y errores.



- ◇ Establezca la posición de la guía de billetes para que sea de 2 mm a 3 mm más larga que los billetes que se van a contar. Coloque el billete después de girarlo para formar una pendiente uniforme. Para el billete apilado, afloje y dé golpecitos antes de colocarlo en la placa deslizante. Consulte la ilustración, la Fig. 1 es la ilustración correcta para el funcionamiento, y las Fig. 2 y 3 son las ilustraciones incorrectas.



II. Verificación y ajuste de la placa de la tolva

La placa de la tolva asegura la correcta alimentación de los billetes a contar y se fija a la parte trasera de la unidad mediante dos puntos pivotantes y un cierre magnético. Para verificar que la placa de la tolva está correctamente ajustada, presione o levante la placa de la tolva y busque cualquier desplazamiento (ver la figura).

Si ocurre algún desplazamiento, presione o levante la tolva hasta que el cierre magnético mantenga la pieza en su lugar. El espacio entre la tolva y el rodillo de alimentación debe ser de acuerdo con el giro del tornillo de ajuste de billetes. Gírelo a la izquierda para disminuir el espacio y gírelo a la derecha para aumentarlo.



III. Uso básico

Cambio de tipo automático a tipo manual

La máquina cambia automáticamente a una opción de tipo automático al iniciarse. Para cambiar al tipo manual, mantenga presionada la tecla "REINICIAR" durante 3 segundos hasta que la máquina muestre "No". Presione la tecla "REINICIAR" nuevamente para guardarlo.

Detección ultravioleta

Presione la tecla "UV / -" para elegir la detección ultravioleta encendida o apagada. Cuando la función está activada, la máquina se detendrá en caso de que se detecte un billete falso.

Detección magnética

Presione la tecla "MG / +" para seleccionar la detección magnética activada o desactivada. Cuando la función está activada, la máquina se detendrá en caso de que se detecte un billete falso.

PRE / AÑADIR

El contador de billetes de banco puede agrupar dinero en valores predeterminados. Botón "PRE / AÑADIR" en la máquina para mostrar "100/50/20/10".
"+" / "-" trabajando bajo la función por lotes.

Para activar la adición de billetes, presione la tecla "PRE / AÑADIR" 5 veces hasta que aparezca "AÑADIR". Presione "PRE / AÑADIR" nuevamente, luego apague la función.

Función de semi-valor

Presione el botón "VALOR" para elegir la denominación. Después de elegir la denominación, cuente los billetes correspondientes, la máquina mostrará el total de piezas y el valor del billete contado.

REINICIAR

Se utiliza para comenzar a contar la operación en los siguientes casos.

Para reanudar el conteo después de eliminar un error.

Para borrar el número contado mostrado.

Presione para comenzar a contar.

IV. Código de error y código de autoprueba

Código	Causa	Código propio	Causa
A	UV	FE1	Iniciar sensor
b	MG	FE2	Sensor de conteo izquierdo
C	Billete en cadena	FE3	Sensor de conteo derecho
d	Detección de tamaño	FE6	Sensor limpio
E	Doble billete	FE7	Disco de código
H	Medio billete o billete cruzado	FEA	UV



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar