

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

Contadora de billetes  
Profesional



**CONT0031**

# CONTADOR DE BILLETES

## Uso Básico

### Cambio de tipo automático a tipo manual

La máquina pasa automáticamente a una opción de tipo automático al encenderse. Para cambiar al tipo manual, presione la tecla "CF", luego presione la tecla "M.A", Se muestra "No" en breve, presione la tecla "CF" nuevamente para guardar su cambio. Para cambiar al tipo automático, presione la tecla "CF", luego presione la tecla "M.A", mostrará "Sí" en breve, presione la tecla "CF" nuevamente para guardar su cambio.

### Detección ultravioleta

Presione la tecla "CF", luego presione la tecla "UV" para elegir la detección ultravioleta encendida o apagada, presione la tecla "CF" nuevamente para guardar su cambio. Cuando la función está activada, la máquina se detendrá en caso de que se detecte un billete falso. Sin UV ni especialidad discreta.

### Detección magnética

Presione la tecla "CF", luego presione la tecla "MG" para elegir activar o desactivar la detección magnética, presione la tecla "CF" nuevamente para guardar su cambio. Cuando la función está activada, la máquina se detendrá en caso de que se detecte un billete falso. Sin MG o especialidad discreta.

### AGREGAR

Para activar la adición de billetes, presione la tecla 'CF' y presione el botón "AGREGAR", y presione la tecla "CF" nuevamente para guardar su cambio. Para desactivar la adición, presione la tecla 'CF' y presione el botón " AGREGAR " una vez más.

### LOTE

El contador de billetes de banco puede agrupar dinero en valores preestablecidos. Presione el botón "LOTE" en la máquina para mostrar "LOTE". "0-9": Números para configurar la función por lotes. Presione la tecla "LOTE" nuevamente para desactivar la función de lote.

### VELOCIDAD


Se selecciona la velocidad de conteo. Pulse "VELOCIDAD" para elegir la velocidad de la máquina (800/1000/1200/1400 billetes/min).

### REINICIAR

Se utiliza para iniciar la operación de conteo en los siguientes casos. Para reanudar el conteo después de borrar un error. Para borrar el número contado mostrado. Presione para comenzar a contar.

◆ **La forma correcta de contar:**

- ◆ Antes de comenzar a contar los billetes, verifique si hay clips, grapas, bandas elásticas o monedas en los billetes. Si lo hay, puede bloquear la máquina.




- ◆ No coloque los billetes deformados, doblados y muy dañados en el mostrador de alimentación.



- ◆ No cuente los billetes mojados, pegajosos o muy sucios.
- ◆ Ordene los billetes en un nivel uniforme para evitar atascos y errores.



- ◆ Configure la posición de la guía de billetes para que sea de 2 mm a 3 mm más larga que los billetes a contar. Luego, ponga los billetes en el escritorio de alimentación de la máquina y comience a contar.

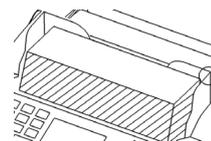

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)