

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO  
MINI CONTADORA DE  
BILLETES UV PORTÁTIL  
CONT36



CONT0036

## CONTENIDO

1. Descripción del producto
2. Especificaciones
3. Contenido del paquete
4. Introducción a los principales componentes
5. Presentación del panel
6. Instrucciones de encendido y apagado
7. Descripción de la función
8. Cómo colocar correctamente los billetes
9. Descripción de averías y mantenimiento
10. Notas
11. Mantenimiento diario

### 1. Descripción del producto

Es una máquina contadora de efectivo portátil y manual que cuenta más de 600 billetes por minuto. Es aplicable a la mayoría de las monedas del mundo (excepto a los billetes con agujeros). En el caso de la V31, hay sensores de luz blanca y ultravioleta en el lateral para ver las imágenes de luz púrpura y los patrones de marca de agua de los billetes.

### 2. Especificaciones


Principales parámetros técnicos	
Dimensión	190mm×75mm×102mm
Peso neto	0,4kg
Alimentación	DC6V/1,5A o 4 pilas AA(LR6)
Consumo de energía	≤4W
Tamaño del billete	Mín 130×50mm Máx 180×100mm
Velocidad de conteo	≥600 billetes/min
Capacidad de conteo	150 billetes nuevos/ 120 billetes viejos
Pantalla	3 Dígitos
Ruido	≤30dB

### 3. Contenido del paquete




### 4. Introducción a los principales componentes

1. Guía de recuento
2. Superficie de alimentación de billetes pivotante
3. Tapa derecha
4. Rueda contadora
5. Cubierta protectora

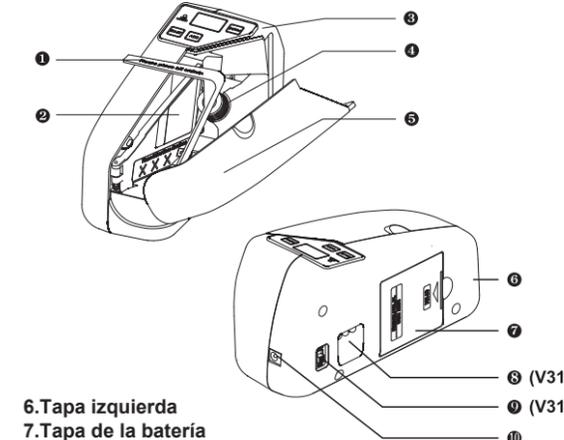

6. Tapa izquierda
7. Tapa de la batería
8. Luz UV y luz blanca (V31)
9. Interruptor de encendido (V31)
10. Puerto de alimentación

### 5. Presentación del panel

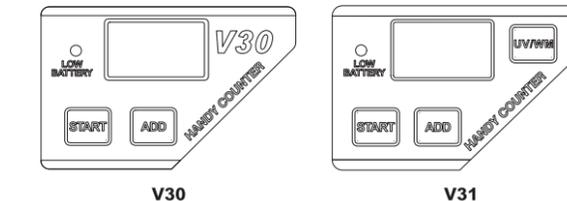

1. Tecla START  
Una vez finalizado el recuento de billetes, pulse de nuevo para restablecer el número de billetes contados.
2. Tecla ADD (seguir contando billetes sin reiniciar conteo)  
Pulse brevemente para entrar en el modo de recuento de billetes acumulativo, y se acumulará el número de billetes contados.
3. Tecla UV/WM (V31)  
Pulsando brevemente se cambian 3 modos diferentes:  
(1). Activa la función UV;  
(2). Activar la función de marca de agua;  
(3). Desactive las dos funciones UV/WM.  
Nota: Las dos funciones se apagarán automáticamente al contar.

### 6. Instrucciones de encendido y apagado


V30: Abra la tapa transparente para encender la máquina, cierre la tapa transparente para apagar la máquina.  
V31: Poner el interruptor en posición ON o abrir la tapa transparente para encender la máquina. Poner el interruptor en posición OFF o cerrar la tapa transparente para apagar la máquina.

### 7. Descripción de la función

1. Conecte la alimentación correctamente o instale las pilas (4 pilas AA (LR6)).

#### 2. Conteo

Como se muestra en la imagen siguiente, abra la tapa transparente y encienda la máquina. El tiempo de inicialización no es superior a 3 segundos. Una vez completada la operación de autocomprobación, la máquina entrará en estado de funcionamiento. Ponga la guía de recuento en el lugar correcto, presione la superficie de alimentación pivotante para introducir los billetes (asegúrese de empujarlos hasta el final). Presione brevemente la tecla "START" para contar, presione brevemente de nuevo para reiniciar. Si necesita acumular billetes, retire el primer lote que ha sido contado, presione brevemente "ADD" para acumular (sumar) billetes. (Nota: Se recomienda contar el mismo lote de billetes una vez más para asegurar la precisión).

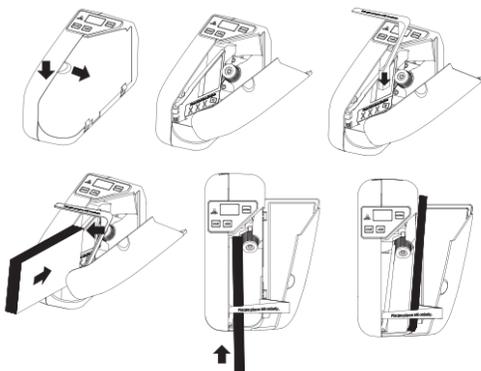


Presione el botón "press down" en la tapa izquierda y abra la tapa transparente.

Presione la superficie de alimentación pivotante hacia la izquierda y luego introduzca los billetes por completo.

#### 3. Función UV (V31)

Encienda el aparato mediante el interruptor de encendido o abriendo la tapa transparente, pulse la tecla "UV/WM" para encender la función UV. Como se muestra en la imagen siguiente, mueva los billetes para ver la imagen UV.

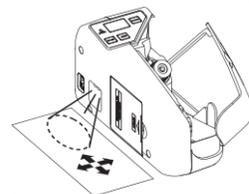

#### 4. Función WM (V31)

En el estado de trabajo, pulse la tecla "UV/WM" para activar la función WM. Como se muestra en la siguiente imagen, mueva los billetes para ver la marca de agua.



#### 5. Función de reposo automático

Si no cuenta durante aproximadamente 1 minuto, la máquina entrará en modo de reposo: la pantalla digital se apagará, y se despertará cuando vuelva a contar.

#### 6. Apague la máquina

Asegúrese de que el interruptor está en "OFF".

### 8. Cómo colocar correctamente los billetes

Para obtener la cantidad correcta, asegúrese de que los billetes son del mismo tamaño y están bien colocados (como se muestra en la imagen de abajo) cada vez que los cuente, de lo contrario la confusión de los billetes dará lugar a un recuento inexacto.



### 9. Descripción de averías y mantenimiento

9.1 Compruebe si la fuente de alimentación coincide con la especificada.

9.2 Conecte el interruptor de alimentación. Una vez completado el autodiagnóstico de la máquina, el recuento se muestra como "0", lo que indica que la máquina está funcionando normalmente. Si se muestra otro código de error, significa que una determinada parte de la máquina está funcionando mal. Las descripciones de mal funcionamiento y el mantenimiento son los siguientes.

Código de Error	Descripción de la falla	Método de comprobación	Mantenimiento
E-0	Inestabilidad de la tensión	Compruebe si es correcta la fuente de alimentación, y si la energía de la batería es demasiado baja.	Sustituya la fuente de alimentación que cumpla los requisitos, sustituya la batería con otras de suficiente carga.
E-1	Error en Sensor inferior	Obstrucción del sensor inferior.	Limpie el sensor y la rueda contadora con alcohol.
E-2	Error en Sensor superior	Obstrucción del sensor superior.	Limpie el sensor y la rueda contadora con alcohol.
E-3	El resultado del recuento no es exacto	Compruebe si faltan esquinas o están dobladas; o si los billetes no son lisos.	Cambie los billetes, aplane las esquinas y organice el dinero para asegurarse de que todos los billetes son del mismo tamaño.

### 10. Notas

Para su seguridad y el funcionamiento normal de la máquina: La máquina debe estar lejos de una fuente de luz fuerte y de un campo magnético fuerte, como la habitación en la que da el sol directamente, o cerca del secador de pelo, o el teléfono móvil; debe colocarse en una superficie plana y estable; no puede estar expuesta al polvo y a las vibraciones; manténgala alejada del calor y la humedad.

1. Cuando el recuento es inexacto, por favor, compruebe si la rueda de goma tiene un desgaste importante, la inclinación o la holgura es demasiado grande.
2. El suministro de energía debe ser cortado al insertar y desenchufar la toma de alimentación.
3. Durante el uso, si encuentra algún olor peculiar, ruido anormal, etc., asegúrese de cortar la alimentación.

### 11. Mantenimiento diario

1. Limpie regularmente (normalmente una vez a la semana) y apague la máquina cuando no esté en funcionamiento.
2. Mantenga la máquina limpia para mantener el mejor rendimiento.
3. No la guarde en un lugar húmedo.

