

GADNIC

Manual de Usuario



CORTPE01


ATENCIÓN


1. No guarde la máquina mojada luego de lavarla.
2. No desarme el producto por su cuenta.
3. No exponga el producto a altas temperaturas (más de 40 grados Celsius) ni a bajas temperaturas (menos de 0 grados Celsius).
4. No use la máquina en el baño ni cerca del agua.
5. Descargue completamente la batería antes de la primera carga.

Especificaciones del producto:

1. Voltaje de trabajo 3.7V
2. Potencia: 5W
3. Tiempo de carga: 3 horas
4. Tiempo de uso continuo: 2 horas
5. Batería de litio: 1200mAh

PROCESO DE LIMPIEZA

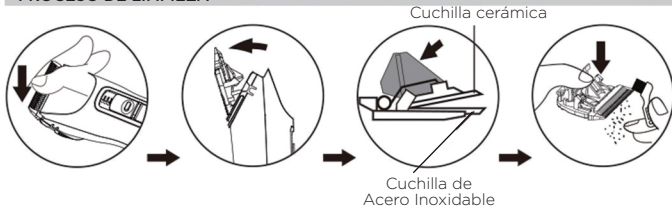

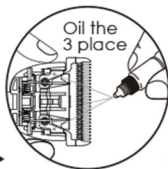


INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Enchufe el pin de carga a la máquina
2. Enchufe el cable USB a la fuente de alimentación
3. Enchufe la fuente de alimentación a la corriente.

Asegúrese que la máquina esté apagada

INSTRUCCIONES PARA FIJAR LA CUCHILLA

1. Antes de colocar la cuchilla, limpie, seque y lubrique bien la máquina.
2. Cuando esté utilizando la máquina con el peine de regulación, deberá limpiar los pelos que se atasquen para un buen funcionamiento. Es normal al usar la máquina con los peines de regulación

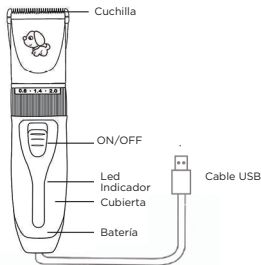

CONDICIONES DE CARGA

1. La mejor condición de carga se encuentra a temperaturas entre 5 y 40 grados Celsius.
2. No sobrecargue la batería sino el rendimiento se verá afectado.
3. Deberá cargar la batería una vez esté agotada completamente.

PRECAUCIÓN

1. Tenga cuidado con el filo de la cuchilla.
2. Por favor, preste atención al filo de la cuchilla cuando se aproxime a las orejas.
3. No lave la máquina abajo del chorro de agua.
4. Cambie la cuchilla cuando esté dañada.

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA

1. Las cuchillas son la parte más importante de la máquina, deberán estar bien mantenidas para aumentar el tiempo de duración de las mismas.
2. Lubrique las cuchillas para obtener baja fricción y disminuir la temperatura.
3. Remueva la tierra o suciedad acumulada en las cuchillas.