



Limpieza y mantenimiento de la cortadora

Limpieza de la cuchilla cónica

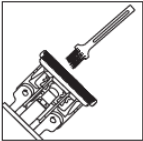


Retire el cabello de la cuchilla con el cepillo de limpieza.

Mantenimiento de la cuchilla cónica.

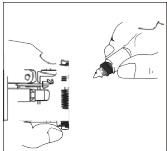

Antes y después de utilizar la cuchilla, para preservarla, coloque unas gotas de aceite en las marcas rojas como se observa en la imagen de la izquierda.

Componentes

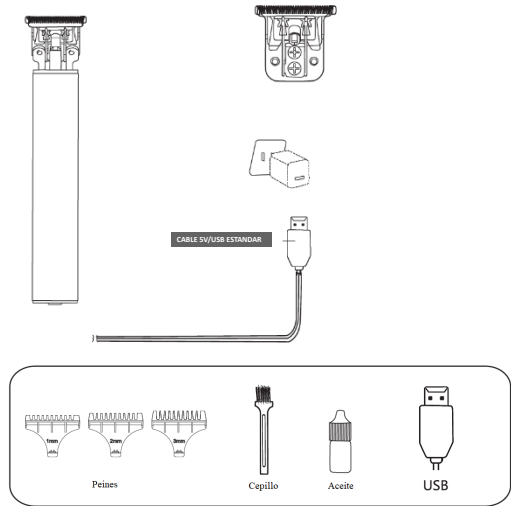

Nota



1. No desarme el producto.
2. No se debe utilizar agua para limpiar la cortadora, evite el contacto con superficies húmedas mientras la use.



3. Utilizar solo un paño húmedo o jabón líquido neutro para limpiar el producto.
 4. Nunca cargue el producto si la temperatura ambiente es mayor de 40 °C o es menor de 0 °C.
- *Cuando esté utilizando o esté cargando la cortadora, es normal que se eleve la temperatura.
- *Una vez vencida la batería, retírela y elimínela de forma segura en el centro de reciclado designado. Nunca la tire de forma aleatoria.

Parámetros

Cortadora de cabello profesional	Motor	Voltaje de funcionamiento: 3V
		Tipo de batería: 600mAh
	Batería	Tiempo de carga: 2 h
		Tiempo de funcionamiento: 2 h
	Carga	USB se conecta al adaptador 5V = 1000mA
		Energía: 3W

Uso del modo recargable



1. Enchufe el cargador al puerto que se encuentra en la parte inferior. Encienda el dispositivo y comience a cargarlo.
2. La luz roja del interruptor de la parte inferior se encenderá para indicar que ha comenzado a cargarse. Cuando cambia a color azul, significa que la batería está cargada.

NOTA:

¡No use adaptadores con una potencia superior a 5V porque podría dañar el adaptador y la placa de circuitos!

Tarjeta de garantía

Nombre del producto	Cortadora recargable de uso profesional	Período de garantía
Modelo del producto		Un año desde la fecha de compra
Fecha del producto	Desde: (D/M/A)	Hasta: (D/M/A)

Cliente	Agregar		Nombre	
			Tel.	
Vendedor	Agregar		Nombre	
			Tel.	


Garantía del producto

1. El producto es fabricado según normas de calidad y de inspección estrictas.
2. En caso de que se origine una falla a pesar de haber usado la cortadora de manera adecuada, el consumidor podrá exigir, según la tarjeta de garantía, el servicio de garantía sin costo alguno en el negocio donde la compró o en nuestro centro de reparaciones. (La batería y la cuchilla son consumibles, por lo tanto, no están incluidas en la garantía, pero se proveerán a cambio del costo correspondiente).
3. No recibirá el servicio gratuito en los siguientes supuestos:
 - A. Daños causados por la reparación o la modificación no autorizada por nuestra empresa.
 - B. Daños causados por el uso erróneo o negligente, o como consecuencia de un accidente.
 - C. Daños causados por desastres naturales o variaciones de voltaje.
 - D. Daños causados por no tener en cuenta las especificaciones del producto.
4. La garantía solo es válida cuando se presenta la tarjeta de garantía y no la factura.

Función para fijar el largo

La cortadora cuenta con tres medidas (1, 2 y 3 mm) de longitud de corte.

1. Determine el largo del corte de cabello.
2. Seleccione el peine distanciador adecuado.



Colocación del peine distanciador

1. Alinee el peine distanciador con el cabezal de la cortadora.

Instalación:

Debe alinear la ranura del peine distanciador con los dientes de la cortadora y presionar el peine distanciador hacia abajo hasta que trabaje.

Desarme:

Presione la parte superior del peine distanciador y sosténgalo, tire hacia arriba.



MANUAL DE USUARIO
PATILLERA PROFESIONAL
T900




Retiro e instalación de la cuchilla

Cambio de la cuchilla



- Utilice un destornillador para retirar el tornillo y separe el cabezal
- Para evitar que el cabezal se caiga, sosténgalo con la otra mano

Instalación de la cuchilla



- Alinee el resorte de la cuchilla A con el resorte en el cabezal de la cortadora B. Luego, coloque los dos tornillos y presione hacia abajo.



- Ajuste los tornillos para asegurar que el cabezal de la cortadora no se caiga.

Advertencia: no retire el cabezal salvo que tenga conocimientos técnicos.