


Care
by GADNIC

Patillera Profesional "T900+" Manual de Usuario

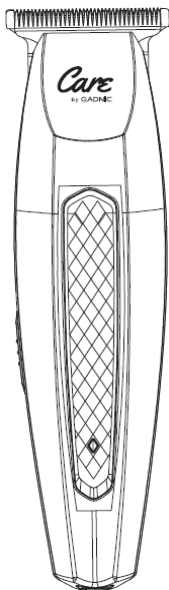


CORTPE07

INDICE


Español	Pag. 5
Português	Pag. 11
English	Pag. 19

Patillera Profesional "T900+"

Descripción del Producto

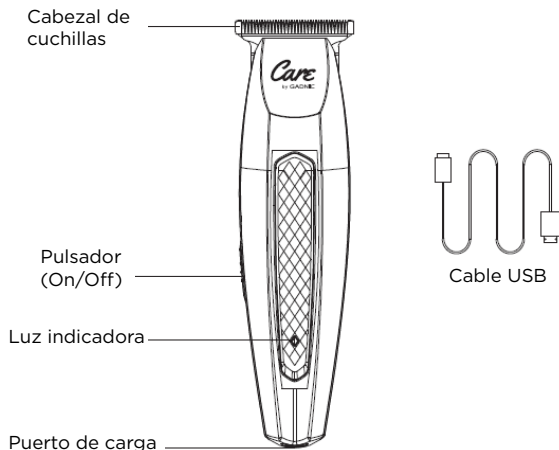

Accesorios

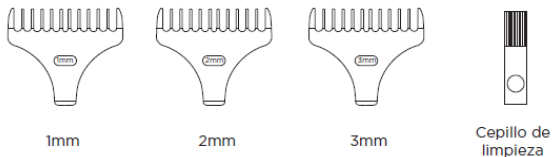

Precauciones

Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.

Advertencia

- No modifique o repare el equipo, por cuenta propia, siempre acuda al personal técnico especializado.
- No utilice el equipo con la mano mojada.
- No tire del adaptador de corriente con la mano mojada, ya que esto puede provocar una descarga de corriente eléctrica.
- No lo utilice en el baño o en ambientes muy húmedos.
- Mantenga la máquina y el adaptador de corriente alejado de los líquidos, amenazas de agua y no los limpie con agua, ya que puede provocar descargas eléctricas.

Especificaciones del producto

Potencia	5 W (5Vcc - 1A)
Cable de alimentación	Cable USB
Batería	Li-ion
Tiempo de uso	1 -2 horas
Voltaje nominal (Adaptador AC/DC - no incluido)	Entrada: 110-240V; 50/60Hz Salida: 5Vcc - 1A.

Advertencias de carga

- No dañe el cable de alimentación, realizando dobleces, estrangulamiento o colocando peso, esto puede causar una descarga eléctrica o incendio.
- Si el cable USB es dañado deberá ser acudir al servicio técnico asignado, por cuestiones de seguridad.
- Cuando el cable de alimentación o el adaptador de corriente esté dañado, no utilice el equipo, llevarlo al servicio técnico especializado para su correcta revisión.
- Cuando la batería interna se agote, el mismo debe ser retirado por personal idóneo, para su posterior descarte según las regulaciones locales.

Observaciones

- Antes del primer uso, cargue la batería interna por un tiempo no menor a 3 horas.
- Si se carga cuando la batería está completamente descargada, es posible que el aluz de carga no encienda inmediatamente, volviendo a la normalidad después de algunos minutos.
- Para un mejor rendimiento del cortador de pelo, no olvide agregar aceite/lubricante en las cuchillas (no utilice alcohol, gasolina u otros aceites).
- Cuando cargue y utilice el equipo, el mismo puede calentarse, esto es normal.
- Mantenga el equipo alejado del agua.
- Cargar el equipo a una temperatura ambiente estándar.
- Las partes de embalaje (bolsas de plástico, cartón, etc.) deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

- Este aparato no está pensado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Instrucciones de carga

1. Coloque el interruptor en la posición de apagado.
2. Inserte el conector del cable USB al cuerpo de la máquina.
3. Conecte el otro extremo del cable USB al adaptador AC/DC, y conecte el adaptador al tomacorriente de su domicilio.
4. La carga se realizará en un periodo de 2 a 3 horas.

Nota: antes de conectar el adaptador AC/DC, verifique que cumpla con las mismas características que se detallan en la sección “Especificaciones del producto”.

Cuando finalice la carga deberá seguir los siguientes pasos:

- Desconecte el adaptador del tomacorriente.
- Desconecte el conector acoplado al cuerpo de la máquina.
- Intente evitar la carga continua durante mucho tiempo (mayor a 3 horas), esto puede acortar la vida útil de la batería.

Después del uso


Apague el equipo, la fuente de alimentación y cuide la cuchilla.

Almacene/guarde el equipo en un lugar libre de polvo y evite que tenga contacto directo con la luz del sol.

No estrangule el cable de alimentación para evitar que el mismo sufra algún tipo de daño.

Care
by GADNIC


Docker profissional “T900+” Manual do usuário

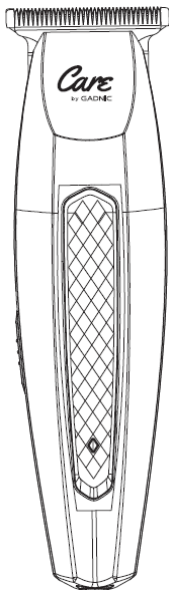


CORTPE07

Docker profissional “T900+”

Descrição do produto

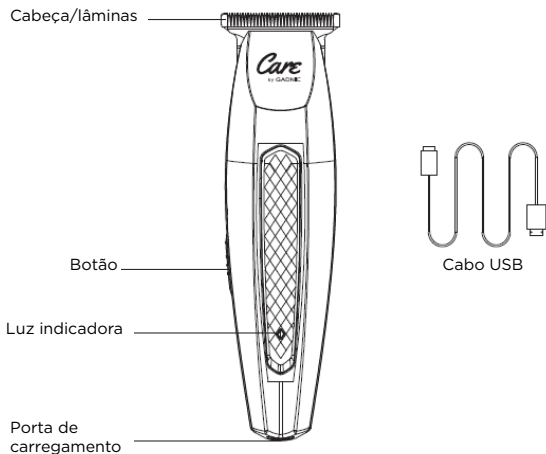

Acessórios

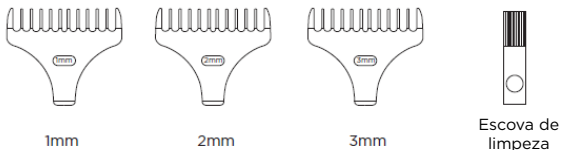

Precauções

Antes de usar o produto, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para referência futura.

Advertência

- Não modifique ou conserte o equipamento por conta própria, sempre entre em contato com um técnico de manutenção qualificado.
- Não opere o equipamento com as mãos molhadas.
- Não puxe o adaptador de rede elétrica com a mão molhada, pois isso pode causar choque elétrico.
- Não use no banheiro ou em ambientes muito úmidos.
- Mantenha a máquina e o adaptador de energia longe de líquidos e de riscos de água e não os limpe com água, pois isso pode causar choque elétrico.

Especificações do produto

Potência	5 W (5Vcc - 1A)
Cabo de alimentação	Cabo USB
Bateria	Li-ion
Tempo de uso	1 -2 horas
Tensão nominal (Adaptador CA/CC - não incluído)	Entrada: 110-240V; 50/60Hz Sair: 5Vcc - 1A.

Carregando avisos

- Não danifique o cabo de alimentação dobrando-o, dobrando-o, estrangulando-o ou colocando peso sobre ele, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio..
- Se o cabo USB estiver danificado, ele deverá ser enviado ao técnico de serviço designado por motivos de segurança.
- Se o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação estiver danificado, não use o equipamento e leve-o a um centro de serviço especializado para inspeção adequada.
- Quando a bateria interna estiver esgotada, ela deverá ser removida por pessoal qualificado para posterior descarte, de acordo com as normas locais.

Observações

- Antes da primeira utilização, carregue a bateria interna por pelo menos 3 horas..
- Se estiver carregando quando a bateria estiver completamente descarregada, a luz de carregamento pode não acender imediatamente, voltando ao normal após alguns minutos.
- Para obter o melhor desempenho da máquina de cortar cabelo, não se esqueça de adicionar óleo/lubrificante às lâminas (não use álcool, gasolina ou outros óleos).
- Ao carregar e usar o equipamento, ele pode ficar quente, o que é normal.
- Mantenha o equipamento longe da água.
- Carregue o equipamento em uma temperatura ambiente padrão.
- As peças da embalagem (sacos plásticos, papelão, etc.) devem ser mantidas fora do alcance de crianças.

- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. Elas devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Instruções de carregamento

1. Coloque a chave na posição desligada.
2. Insira o conector do cabo USB no corpo da máquina.
3. Conecte a outra extremidade do cabo USB ao adaptador CA/CC e conecte o adaptador à tomada elétrica de sua casa.
4. O carregamento deve ser realizado em um período de 2 a 3 horas.

Observação: Antes de conectar o adaptador CA/CC, verifique se ele atende às mesmas características detalhadas na seção “Especificações do produto”.

Quando o upload estiver concluído, as seguintes etapas deverão ser seguidas:

- Desconecte o adaptador da tomada elétrica.
- Desconecte o conector conectado ao corpo da máquina.
- Tente evitar o carregamento contínuo por um longo período (mais de 3 horas), pois isso pode reduzir a vida útil da bateria.

Após o uso


Desligue o equipamento, a fonte de alimentação e cuide da lâmina.

Guarde/armazene o equipamento em um local sem poeira e evite a luz solar direta.

Não torça o cabo de alimentação para evitar danos ao cabo de alimentação.

Care
by GADNIC


Professional Docker “T900+” User Manual

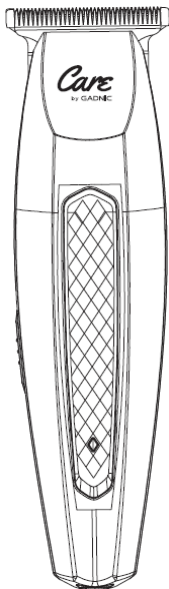


CORTPE07

Professional Docker “T900+”

Product Description

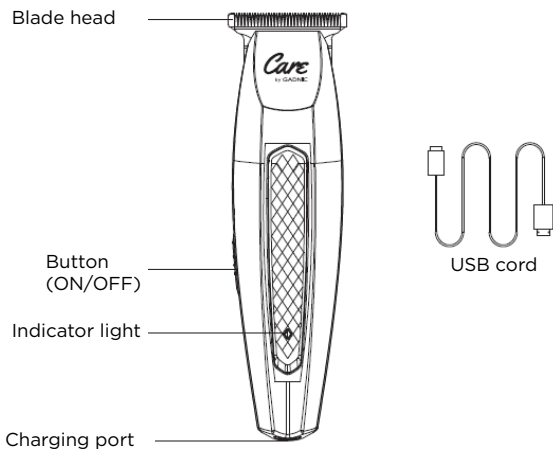

Accessories

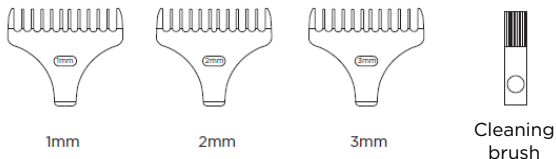

Precautions

Before using the product, please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Warning

- Do not modify or repair the equipment on your own, always contact specialized technical personnel.
- Do not use the equipment with a wet hand.
- Do not pull the power adapter with a wet hand, as this may cause an electric shock.
- Do not use in the bathroom or in very humid environments.
- Keep the machine and the power adapter away from liquids, water hazards and do not clean them with water, as this may cause electric shock.

Product specifications

Power	5 W (DC 5V - 1A)
Power cord	USB cord
Battery	Li-ion
Time of use	1 -2 hours
Nominal Voltage (AC/DC adapter - not included)	Input: 110-240V; 50/60Hz Output: 5Vcc - 1A.

Loading warnings

- Do not damage the power cord by bending, kinking, strangling or placing weight on it, this may cause electric shock or fire.
- If the USB cable is damaged, it should be sent to the assigned service technician for safety reasons.
- When the power cord or the power adapter is damaged, do not use the equipment, take it to the specialized technical service for its correct revision.
- When the internal battery is exhausted, it must be removed by qualified personnel for subsequent disposal according to local regulations.

Observations

- Before the first use, charge the internal battery for at least 3 hours.
- If charging when the battery is completely discharged, the charging light may not turn on immediately, returning to normal after a few minutes.
- For best performance of the hair clipper, do not forget to add oil/lubricant to the blades (do not use alcohol, gasoline or other oils).
- When charging and using the equipment, the equipment may heat up, this is normal.
- Keep the equipment away from water.
- Charge the equipment at a standard ambient temperature.
- Packaging parts (plastic bags, cardboard, etc.) should be kept out of the reach of children.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Loading instructions

1. Turn the switch to the off position.
2. Insert the USB cable connector to the machine body.
3. Connect the other end of the USB cable to the AC/DC adapter, and plug the adapter into your household power outlet.
4. Charging will be carried out in a period of 2 to 3 hours.

Note: before connecting the AC/DC adapter, verify that it meets the same characteristics as detailed in the “Product Specifications” section.

When the upload is complete, the following steps must be followed:

- Unplug the adapter from the outlet.
- Disconnect the connector attached to the machine body.
- Try to avoid continuous charging for a long time (more than 3 hours), this may shorten the battery life.

After use

Switch off the equipment, the power supply and take care of the blade.

Store the equipment in a dust-free place and avoid direct sunlight.

Do not strangle the power cord to avoid damage to the power cord.