



DESCRIPCIÓN:


NO.	NOMBRE
A	Cuchilla
B	Soporte de la cuchilla
C	Cuerpo de la máquina
D	Interruptor de alimentación
E	Interfaz de carga
F	Luz indicadora
G	Peine de 1 mm, 2 mm, 3 mm
H	Cepillo decantador
J	Aceite lubricante
K	Cable de carga tipo C

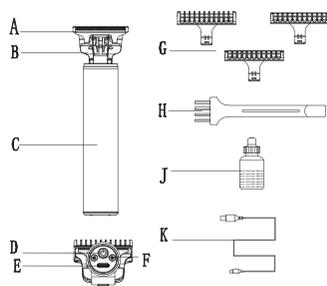

PASOS DE USO:

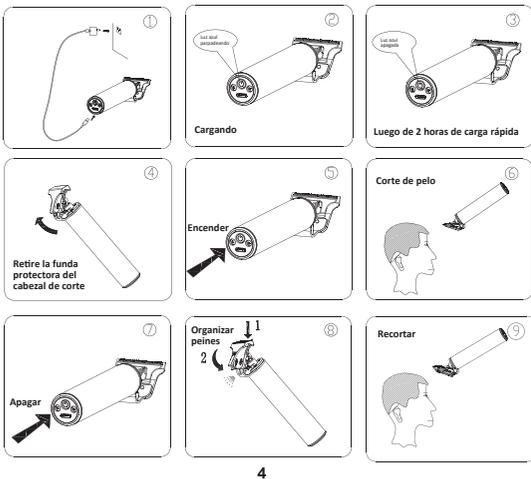

4

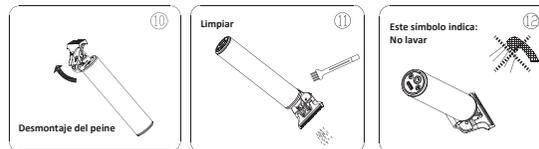

5

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



MÁQUINA DE CORTAR PELO
CP150

CORTEPÉIS

CÓMO UTILIZAR:

- Para cargar el producto, inserte el enchufe pequeño del cable de carga tipo C en el enchufe inferior, luego inserte el otro extremo del cable de alimentación en el transformador, como se muestra en la Figura 1.
- (Nota: cuando el conector del transformador es mayor o igual a 6V, el producto no se cargará).
- Conecte la fuente de alimentación, el indicador de carga se iluminará en rojo, lo que indica que se está cargando.
- Después de una hora de carga, si el indicador rojo está apagado, indica que la carga se ha completado.
- Está completamente cargada y puede usarse por más de 1.5 horas, cuando la luz roja indicadora parpadea, indica que la energía es insuficiente y necesita ser cargada pronto.
- Al cortar el cabello, retire la cubierta protectora del cabezal de corte como se muestra en la Figura 4, encienda el interruptor de las tijeras de corte y luego la luz azul indicadora se enciende como se muestra en la Figura 5. Mueva el cabezal de las tijeras de corte lentamente en dirección contraria del crecimiento del cabello y se moverá de forma recta.
- Se adjuntan tres especificaciones de fila de peine: 1 mm /
- 2 mm / 3 mm / 4 mm, estos se pueden cambiar a voluntad según la longitud del recorte.
- Cuando el producto no tiene electricidad, se puede conectar al cargador para uso directo (enchufe y uso).
- Si la carga es demasiado grande, se apagará automáticamente (protección de rotor bloqueado).

1

MANTENIMIENTO:

- Antes de limpiar, desconecte siempre la energía y apague el producto, saque el peine adjunto (si se usa la fila de peines), lávelo directamente debajo del grifo y cepille suavemente el cabello restante en la cuchilla y la superficie del producto con el cepillo de limpieza provisto.
- Después de la limpieza, para obtener un mejor efecto de la cuchilla, si es necesario, coloque cada gota de aceite lubricante en el lado izquierdo, medio y derecho de la cabeza de la cuchilla, y encienda la máquina varias veces para limpiar la superficie de la cabeza de la cuchilla, así para mantenerlo afilado, gírelo ligeramente y evite el desgaste.
- Cuando la cortadora de cabello no esté en uso, cubra la cuchilla con una funda protectora para evitar daños.

2

PREGUNTAS:

Problema	Rotación débil	No se puede cargar ni poner en marcha	La luz indicadora no está encendida
Causa	La cuchilla está dañada, sucia o la potencia es insuficiente	La cortadora o el adaptador están dañados, el interruptor falla o la energía se agota	Fallo de circuito
Solución	Reemplace la cuchilla, límpiela y cargue	Cargar y / o hacerle mantenimiento	Acuda al servicio posventa para repararlo



3