

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



MÁQUINA DE CORTAR PELO
CP160

CORTPE16

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

Bidcom
SERVICE




☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar



CARGA:

- Antes de usarlo por primera vez, cárguelo completamente para activar las baterías recargables internas.
- No cargue si la temperatura es inferior a 0 °C o superior a 40 °C.
- No cargue si está cerca de la incidencia perpendicular de la luz solar o la fuente de calor irradiada.
- El tiempo de carga estándar es de 2,5 horas. Para evitar dañar las baterías, no extienda el tiempo de carga.
- Cuando está completamente cargado, se puede utilizar durante más de 180 minutos.
- Presione el botón del interruptor para encender.


Identificación de piezas

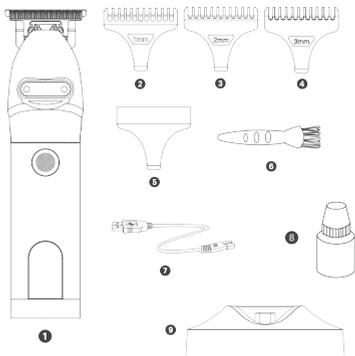

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Cortadora | 2 Peine (1 mm) |
| 3 Peine (2 mm) | 4 Peine (3 mm) |
| 5 Tapón de protección | 6 Cepillo de limpieza |
| 7 Línea de carga USB | 8 Aceite |
| 9 Base de carga | |

Cómo utilizar:

- Esta cortadora se puede utilizar tanto con cable como sin cable.
- Coloque el adaptador conectado con el conector del paquete de baterías que se encuentra en la parte inferior de la máquina, luego coloque las clavijas del adaptador conectadas con la alimentación.

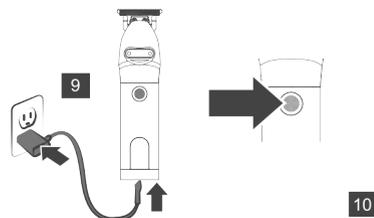

Cómo utilizar el accesorio de peine:

1. Cuando monte y desmonte el accesorio de peine, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de APAGADO. Peines adjuntos de 1, 2, 3 mm para diferentes longitudes de corte (imagen 11).
2. Presione el botón del peine como se enseña en la imagen 12 para cambiar el peine por otro tamaño.



Mantenimiento de las cuchillas:



Utilice el cepillo para limpiar la cuchilla con el fin de eliminar el pelo que pueda quedar atrapado entre las cuchillas. Lubrique el espacio entre las cuchillas fijas y móviles con 2 o 4 gotas de aceite cada pocos usos.

Limpieza bajo el grifo:

Limpie la cortadora y peine con agua caliente del grifo después de cada uso (Fig. 15).

