




Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Cortadora de pelo recargable
CLIP CLICKER

CORTPE18

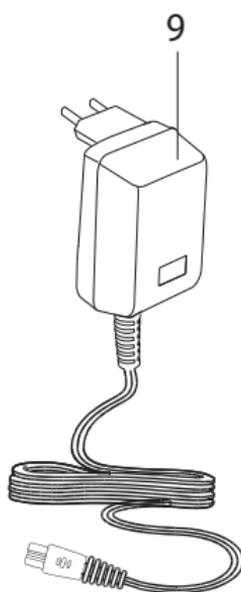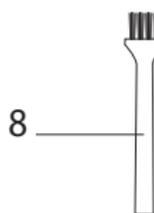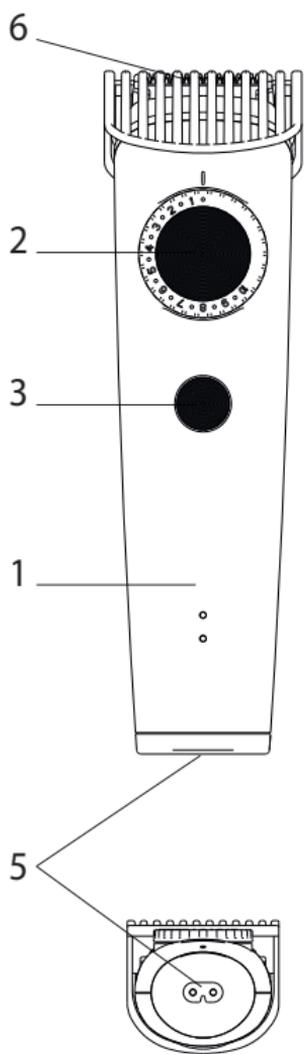

MÁQUINA DE PELO

La máquina está diseñada para cortar la barba y eliminar el vello facial o corporal.

DESCRIPCIÓN

1. Cuerpo
2. Ajustador de longitud
3. Interruptor de encendido
4. Indicador de carga
5. Zócalo de conexión del cable del adaptador de corriente
6. Fijación del bloque de cuchillas
7. Aceite lubricante
8. Cepillo de limpieza
9. Adaptador de corriente

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE. SU USO COMERCIAL Y USO EN ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y ESPACIOS DE TRABAJO ESTÁ PROHIBIDO.

ANTES DEL PRIMER USO

Después del transporte o almacenamiento de la máquina a baja temperatura, manténgala durante al menos tres horas a temperatura ambiente antes de encenderla.

- Desembale la máquina por completo, retire cualquier material del paquete y stickers publicitarios que impidan el funcionamiento de la máquina.
- Verifique la máquina en busca de daños; no utilice una máquina dañada.
- Antes de enchufar la máquina para cargar la batería, asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica se corresponda con el voltaje de funcionamiento del adaptador de corriente.
- La máquina está diseñada para funcionar con un sistema de AC y una frecuencia de 50 o 60 Hz. La máquina no necesita ninguna configuración adicional para operar con la frecuencia nominal requerida.
- Cargue la batería y lubrique el bloque de cuchillas del accesorio (6) siguiendo las recomendaciones a continuación.

Carga de la batería

- Inserte el enchufe del cable del adaptador de corriente (9) en la toma de conexión (5).
- Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable.
- Conecte el adaptador de corriente (9) a la toma de corriente, el indicador de carga (4) se iluminará en rojo.
- Para una carga completa de la batería tarda alrededor de unas 2 horas.
- La carga completa de la batería es suficiente aproximadamente para 60 minutos de funcionamiento continuo.
- Después de cargar la batería, el indicador de carga (4) se iluminará en azul. Desconecte el adaptador de corriente (9) de la red eléctrica y el jack de la toma (5).

ADVERTENCIA:

- *No cargue la batería a una temperatura inferior a 5°C y superior a 35°C.*
- *Si no ha utilizado la máquina durante un mes o más, cargue la batería por completo antes de utilizarla.*
- *No deje el equipo conectado a la red eléctrica sin vigilancia.*

LUBRICACIÓN DEL BLOQUE DE CUCHILLAS

Antes de usar la máquina por primera vez, lubrique el bloque de cuchillas (6) del accesorio con aceite (7) (suministrado con la máquina).

- Aplicar el aceite lubricante (7) en las uniones entre las partes fijas y móviles de las cuchillas.
- Encienda la máquina presionando el interruptor (3) y déjela funcionar durante aproximadamente 30 segundos para esparcir el aceite por las superficies de fricción. Apague la máquina presionando el interruptor (3) y elimine el exceso de aceite con un paño seco o una toalla de papel.

Notas:

- *Lubrique el bloque de cuchillas (6) después de cada uso de la máquina.*
- *Para la lubricación de las cuchillas, utilice únicamente el aceite (7) suministrado con la unidad o el aceite destinado a dispositivos similares.*
- *No utilice aceite vegetal o aceite con disolventes. Los solventes se evaporarán y el aceite espeso restante puede ralentizar el movimiento de las cuchillas.*

ESPAÑOL

USO DE LA MÁQUINA

- Los mejores resultados de afeitado se logran si su piel está seca.
- Encienda la máquina presionando el interruptor de encendido (3).
- Asegúrese de que el bloque de cuchillas (6) esté perpendicular a su piel, luego mueva el accesorio con el bloque de cuchillas (6) con movimientos alternativos simultáneos. Use ambos bordes de la cuchilla para hacer líneas nítidas y bordes perfectos.
- Para acentuar las patillas o el área alrededor de la boca o la nariz, sostenga la máquina con uno de los bordes de la cuchilla tocando la piel. Esta técnica le permitirá hacer bordes o líneas nítidas.
- Después de afeitarse, apague la máquina presionando el interruptor de encendido (3).
- Limpie el bloque de cuchillas del accesorio (6) con el cepillo de limpieza (8) después de cada uso.

AJUSTE DE LA LONGITUD DEL CABELLO

El ajustador de longitud (2) le permite ajustar la altura de los cabellos restantes de 0.5 mm a 10 mm:

0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 /7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm.

- Cuando utilice el ajustador de longitud (2) por primera vez, se recomienda establecer la longitud máxima de cabello restante «10» para conocer este sistema de la máquina. Durante el uso posterior del ajustador de longitud (2), puede ajustar la longitud de cabello restante requerida de 0.5 a 10 mm con un paso de 0.5 mm.
- Inserte el accesorio del bloque de cuchillas (6) en el cuerpo (1), presione la parte superior del accesorio (6) hasta que haga clic en el bloqueo. Ajuste la longitud restante del cabello girando la perilla de control (2) en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Al cortar el cabello, asegúrese de que la parte plana del accesorio (6) esté en pleno contacto con la piel para un corte uniforme del cabello.

Notas: - a medida que el vello crece en diferentes direcciones, puede intentar varios movimientos del accesorio (6) hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague la máquina después de usarla.
- Retire el accesorio instalado (6), para ello levante la parte trasera del accesorio y retírelo.
- Limpie el accesorio (6) del cabello con el cepillo (8).
- El bloque de cuchillas (6) del accesorio (6) se puede enjuagar con agua corriente.
- Limpie el cuerpo de la máquina con un paño suave ligeramente humedecido y luego séquelo.
- Nunca sumerja la máquina, el adaptador de corriente (9) y el cable de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca use solventes o abrasivos para limpiar la máquina y el accesorio del bloque de cuchillas (6).
- Lubrique el bloque de cuchillas (6) después de cada uso con el aceite lubricante (7).

ALMACENAMIENTO

- Limpie la máquina y lubrique las cuchillas con el aceite lubricante (7) antes de retirarla para su almacenamiento.
- Mantenga la máquina en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las personas discapacitadas.

LISTA DE EMPAQUE

Máquina – 1 ud.

Accesorio de bloque de cuchillas – 1 ud.

Adaptador de corriente – 1 ud.

Aceite lubricante – 1 ud.

Cepillo de limpieza – 1 ud.

Manual – 1 ud.



**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

