

MANUAL DE USUARIO



Cortadora de Pelo
BEAUTY PRO




CORTPE19


ACCESORIOS




3mm

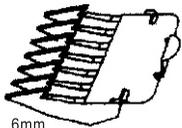

6mm

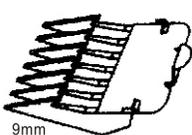

9mm

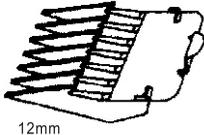

12mm



Peine



Tijeras




Aceite




Cepillo

ALINEACIÓN DE LA CUCHILLA

- Su máquina fue examinada cuidadosamente para asegurar que las cuchillas estuvieran engrasadas y alineadas antes de salir de nuestra fábrica.
- Las cuchillas se deben realinear si se han quitado para limpiarlas o reemplazarlas.
- Para realinear las cuchillas, simplemente haga coincidir los dientes de las cuchillas superior e inferior, punto por punto.
(El extremo de los dientes de la cuchilla superior debe estar aproximadamente 1.2 mm por detrás de la cuchilla inferior. Compare las cuchillas de su máquina con el dibujo).



- Si la alineación de las cuchillas es incorrecta, agregue unas gotas de aceite a las cuchillas, encienda la máquina por unos momentos, apáguela y desenchúfela. Afloje ligeramente los tornillos y ajuste. Apriete los tornillos después de alinear la cuchilla.



ACEITE


- Para mantener su máquina en condiciones óptimas, procure aceitar las cuchillas cada pocos cortes de cabello.
- No use aceite para el cabello, grasa, aceite mezclado con queroseno o cualquier solvente, ya que el solvente se evaporará y dejará aceite espeso que puede ralentizar el movimiento de las cuchillas.




PALANCA DE CUCHILLA

- La palanca está convenientemente ubicada cerca de su pulgar (de la mano derecha) para que pueda ajustarse fácilmente mientras tiene la máquina en la mano.

NOMBRE DE LAS PARTES

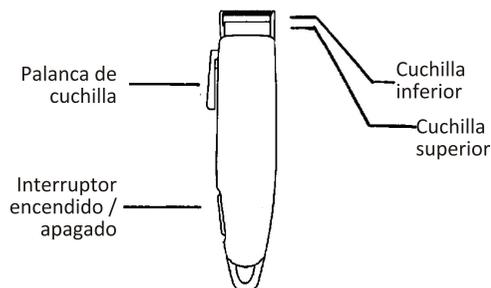

- La palanca agrega versatilidad a su máquina al permitirle cambiar gradualmente la cercanía de su corte sin un peine accesorio.
- Cuando la palanca está en la posición más alta, las cuchillas le darán el corte más cercano y dejarán el cabello muy corto. Empujando la palanca hacia abajo aumenta gradualmente la longitud de corte.
- En su posición más baja, la palanca dejará el cabello aproximadamente del mismo largo que un peine #1.
- La palanca también extenderá el uso de sus cuchillas ya que se usa un borde de corte diferente en cada configuración.
- Además, si un corte de cabello extremadamente pesado ha atascado las cuchillas, le ayudará a eliminar el cabello que se ha atascado entre las dos cuchillas sin quitarlas.
- Mientras la máquina está funcionando, mueva rápidamente la palanca de "corte cerca" a "corte más largo" un par de veces. Hacer esto cada vez que haya terminado de usar la maquinilla ayudará a mantener las cuchillas libres de cabello cortado. Si la maquinilla deja de cortar y esto no ayuda, las cuchillas de corte están desafiladas, reemplácelas con cuchillas nuevas.

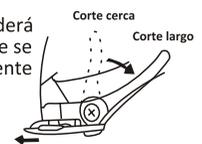

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE PELO

- Antes de comenzar el corte de pelo:
1. Inspeccione la recortadora, asegurándose de que no tenga aceite entre los dientes de la hoja de corte y encienda la unidad para distribuir el aceite y asegurarse de que funcione sin problemas. Limpie cualquier exceso de aceite. Esto debe hacerse después de cada uso. Mientras usa la unidad, desenrede el cable de vez en cuando para evitar que se enrede.
 2. Siente a la persona de modo que su cabeza quede aproximadamente a la altura de sus ojos. Esto permite una fácil visibilidad durante el corte y un control relajado de la unidad.
 3. Antes de cortar siempre primero peine el cabello para que no se enrede y se use naturalmente.
 4. Coloque una toalla alrededor del cuello y los hombros de la persona que se va a cortar el cabello.

RECORDATORIOS

- Cortar el cabello de manera relajada y lenta. Use movimientos cortos solo para trabajar gradualmente sobre toda la cabeza.
- Siempre quite un poco de cabello a la vez, siempre puede recortar el cabello adicional más tarde.
- Mientras trabaja, peine el cabello con frecuencia de regreso al estilo que está cortando.
- A la hora de cortar con esta máquina es mejor dejar el pelo seco, no mojado. Con el cabello seco, es mucho más fácil controlar la cantidad de cabello que se corta.

COMENZANDO EL CORTE DE PELO

Cortar el cabello requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el cabello más largo para los primeros cortes hasta que se acostumbre a la longitud a la que corta el cabello cada accesorio de peine.

PEINE ADJUNTO (ver diagrama principal)

- El peine adjunto #1 deja un cabello de 3 mm (1/8 de pulgada) de largo.
 - El peine accesorio #2 deja el cabello de 6 mm (1/4 de pulgada) de largo.
 - El peine accesorio #3 deja un cabello de 9 mm (3/8 de pulgada) de largo.
 - El peine accesorio #4 deja un largo de cabello de 12 mm (1/2 pulgada).
- Cada accesorio de peine está marcado en consecuencia en su superficie media exterior.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

- Para unir un peine, sosténgalo con los dientes hacia arriba y deslícelo a lo largo de la cuchilla de la máquina hasta que la parte delantera del peine se asiente firmemente contra la cuchilla de la máquina.

- Para quitar el peine, simplemente tire del peine hacia arriba y alejándolo de la cuchilla de la máquina.

- Para un corte parejo, permita que el peine/máquina corte el cabello. No lo fuerce rápidamente. También recuerda peinar el cabello con frecuencia para eliminar el cabello recortado y verificar que no haya mechones irregulares.

PASO 1- NUCA

1. Fije el accesorio de peine de 3mm o 6mm.
2. Sostenga el borde cortante de la maquinilla apuntando hacia arriba y comience el corte de cabello, comenzando en el centro de la cabeza en la base del cuello (vea el diagrama 1).
3. Sostenga la máquina cómodamente en su mano y sosténgala suavemente contra la cabeza con los dientes del peine apuntando hacia arriba. Levante la maquinilla de manera gradual y lenta, trabajando hacia arriba y hacia afuera, a través del cabello, recortando poco a poco.
4. Mientras corta, levante gradualmente el cabezal de la cortadora de cabello hacia usted. Continúe cortando el área de la espalda desde la parte inferior del cuello hacia arriba hasta la parte superior de las orejas.

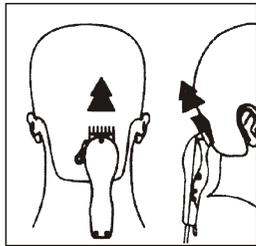


Diagrama 1

PASO 2 - PARTE POSTERIOR DE LA CABEZA

Cambie al siguiente accesorio de peine más largo de 9 mm o 12 mm (n.º 3 o n.º 4) y corte la parte posterior de la cabeza (consulte el diagrama 2).

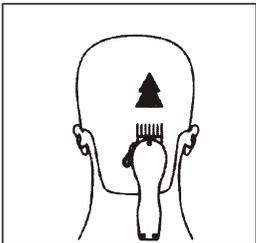


Diagrama 2

PASO 3- LADOS DE LA CABEZA

Cambie a uno de los peines más cortos de 3 mm o 6 mm, recorte las patillas, es decir, el cabello directamente delante de las orejas. Luego cambie a uno de los peines más largos, 9 mm o 12 mm, y continúe cortando hasta la parte superior de la cabeza (ver diagrama 3).

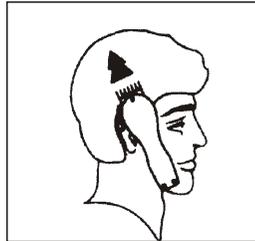


Diagrama 3

PASO 4- PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA

1. Usando un accesorio de peine de 9 mm o 12 mm, corte la parte superior de la cabeza de atrás hacia adelante en la dirección contraria a la que normalmente crece el cabello (vea el diagrama 4). En algunos casos, esto puede requerir el revés, o cortar de adelante hacia atrás.
2. Los accesorios de peine de 3 mm o 6 mm se utilizan para lograr un corte de equipo cerrado o un corte corto.
3. Para cabello más largo en la parte superior, use el peine provisto y levante el cabello en la parte superior de la cabeza. Cortar sobre el peine, con el cabello levantado o sostener el cabello entre los dedos para levantarlo y cortarlo a la longitud deseada (ver diagramas 5 y 6). Trabaje siempre desde la parte posterior de la cabeza. Puede cortar el cabello más corto gradualmente reduciendo el espacio entre el peine/los dedos y la cabeza. Peine el cabello recortado y verifique que no haya mechones desiguales.

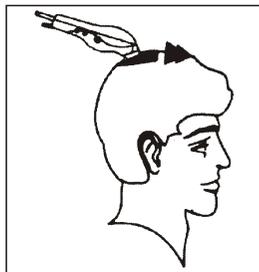


Diagrama 4

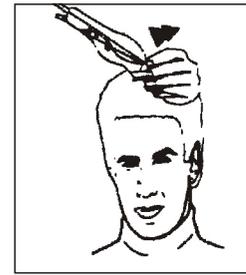


Diagrama 5

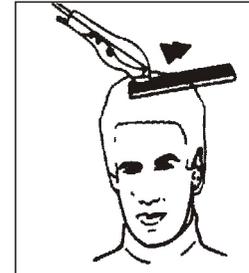


Diagrama 6

PASO 5- EL TOQUE FINAL

1. Por último, utilice la palanca cónica sin peine accesorio para recortar al ras alrededor de la base del cuello, los lados del cuello y las orejas.
2. Para producir una línea recta y limpia en las patillas, invierta la máquina girando el reverso hacia arriba (consulte el diagrama 7).
3. Presione la máquina en ángulo recto con la cabeza, las puntas de las cuchillas tocan ligeramente la piel y trabaje hacia abajo. De esta forma obtendrá un corte tan limpio como el que daría una navaja.

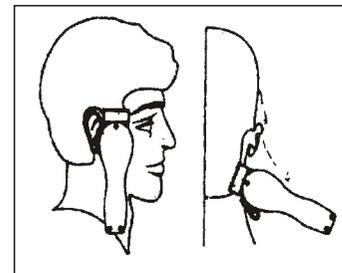


Diagrama 7

ESTILOS MÁS CORTOS - "Parte Superior Plana" y Cortes bajos

1. Comenzando con el peine más largo (12 mm), corte desde la nuca hasta la coronilla. Sostenga el peine accesorio plano contra la cabeza y mueva lentamente la máquina a través del cabello, como se muestra (vea el diagrama 8).
2. Use el mismo procedimiento desde el lado inferior hasta el lado superior de la cabeza, como se ilustra. Luego corte el cabello en contra de la dirección en la que crece desde el frente hasta la coronilla y luego nivele el corte con los lados.
3. Para dar un aspecto de "parte superior plana", el cabello en la parte superior de la cabeza debe cortarse sobre la parte superior de un peine plano en lugar de usar el peine accesorio.
4. Utilice peines accesorios de corte más estrechos para reducir el cabello hasta la línea del cuello según lo desee. Peine el cabello y revise las áreas irregulares y delinee como se describió anteriormente.

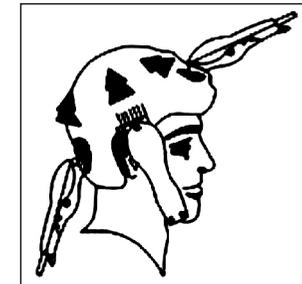


Diagrama 8