

#### Descripción de las piezas

- A. Juego de corte
- B. Palanca de ajuste de la longitud de corte
- C. Interruptor encendido / apagado
- D. Cable de red
- E. Tornillo de ajuste
- F. Protector de la cuchilla
- G. Aceite para juego de corte
- H. Cepillo de limpieza

No se muestra: peines auxiliares o peine de peluquería (según el modelo)

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CORTADORA DE PELO CANINA \$6000







CORTPE20









#### Usando por primera vez

- Lubrique el juego de corte (Fig. 5).
- Conectar a la red eléctrica.
- Encienda el equipo mediante el interruptor de encendido/apagado (Fig. 1a) y, después de su uso, apáguelo nuevamente (Fig. 1b).
- Nota

El clic audible que a veces se puede escuchar al encender el equipo es el resultado del encendido de la unidad de accionamiento. Esto es completamente normal. Un ligero calentamiento del equipo y vibraciones durante el uso también son completamente normales.

#### Configuración de la potencia

La trayectoria de la cuchilla se ajusta en la configuración óptima de fábrica. Sin embargo, la trayectoria de la cuchilla puede cambiar como resultado de las fluctuaciones de voltaje. En caso de subtensión, el recorrido de las palas puede acortarse y, en caso de sobretensión, puede alargarse. Si es necesario, cambiando la configuración del tornillo de ajuste, puede configurar esta guía de cuchillas usted mismo. Para ello, utilice un destornillador o una moneda fina.

- Utilizando el interruptor de encendido/apagado, encienda el equipo (Fig. 1a).
- Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un ruido fuerte (Fig. 2b).
- Luego gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que cese el ruido fuerte (Fig. 2a).

#### Ajuste de longitud de corte

Con la palanca de ajuste en el lateral, la longitud de corte se puede ajustar de forma continua, incluso durante el funcionamiento.

- Levante la palanca de ajuste hacia arriba longitud mínima de corte (Fig. 3a).
- Baje la palanca de ajuste longitud máxima de corte (Fig. 3b).


## Corte con peines adjuntos (según modelo)


Dependiendo del corte de pelo deseado, el equipo puede funcionar con o sin peine accesorio. Para ello, se debe levantar la palanca de ajuste de la longitud de corte (Fig. 3a). Según el modelo, los peines accesorios n.º 1 (3 mm), n.º 2 (6 mm), n.º 3 (10 mm) o n.º 4 (13 mm) están incluidos en el alcance del suministro. Los peines adjuntos n.º 5 (16 mm), n.º 6 (19 mm), n.º 7 (22 mm) y n.º 8 (25 mm) están disponibles como accesorios opcionales.


### Colocación/retirada del peine accesorio

- Coloque el peine accesorio en el borde de corte del juego de corte y presiónelo hacia abajo sobre el juego de corte en la dirección de la carcasa hasta que encaje en su posición (Fig. 4a).
- El peine accesorio se puede quitar fácilmente levantando el gancho en la dirección de la flecha (Fig. 4b).



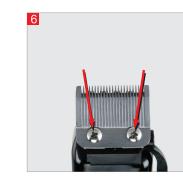

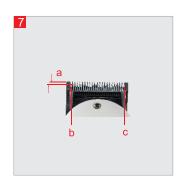

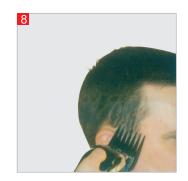

## Limpieza y cuidado

- No sumerja el equipo en agua.
- Después de cada uso, retire los pelos cortados del juego de corte con el cepillo de limpieza.
- Limpie el equipo únicamente con un paño suave o ligeramente húmedo.
- Nunca utilice disolventes o agentes abrasivos.
- El juego de corte se puede limpiar con spray higiénico.
- No utilice ningún otro agente de limpieza.
- Para un buen rendimiento de corte duradero, es importante engrasar el juego de corte con frecuencia (Fig. 5).
- El aceite del juego de corte y el spray higiénico están disponibles en su distribuidor o en nuestro centro de servicio.
- Si el rendimiento de corte se deteriora después de un uso prolongado a pesar de la limpieza y el engrase regulares, se debe reemplazar el juego de corte.
- Use el protector de la cuchilla cuando el equipo no esté en uso.
- Guarde siempre el equipo con el protector de la cuchilla en su lugar.

#### Cambio del peine recortador y la cuchilla del cortapelos

- Apague el equipo mediante el interruptor de encendido/apagado (Fig. 1b).
- Desconectar de la red eléctrica.
- Quite los dos tornillos del juego de corte, retire el peine recortador y la cuchilla recortadora (Fig. 6).
- Al ensamblar, el peine recortador y la cuchilla recortadora deben alinearse de la siguiente manera (Fig. 7).
- Levante la palanca de ajuste de la longitud de corte de la longitud de corte más corta (Fig. 3a).
- La distancia entre el borde frontal del peine recortador y el borde frontal de la cuchilla recortadora debe estar entre 0,8 mm y 1,6 mm (Fig. 7a).
- El peine recortador y la cuchilla recortadora deben estar paralelos entre sí.
- El primer diente de la cuchilla de corte (desde la izquierda) debe cubrir el primer diente del peine de corte o estar ubicado ligeramente a la izquierda de este (Fig. 7b).
- El diente más externo de la cuchilla de corte (a la derecha) debe tocar el diente grande más externo del peine de corte (a la derecha) (Fig. 7c).
- Apriete ambos tornillos (Fig. 6).

3 5