

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO




Cortadora de pelo para bebés
COTTON

CORTPE27

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 1 x Máquina de pelo
- 1 x Protector de pelo (calvo/ oreja)
- 1 x Protector para el cabello (1/8 pulg. o 1/4 pulg.)
- 1 x Protector para el cabello (3/8 pulg. o 15/32 pulg.)
- 1 x Cuchilla adicional
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Capa
- 1 x Peine para el cabello
- 1 x Cepillo de limpieza
- 1 x Correa
- 1 x Manual de usuario

No se muestra: capa, peine para el cabello y cuchilla adicional.

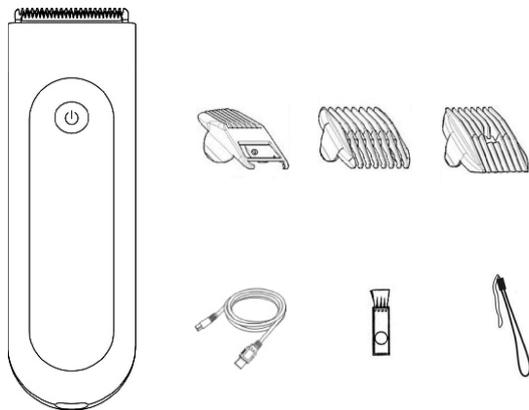

Consejos para un corte de pelo fácil para su hijo

Nota: tenga en cuenta que, aunque la máquina adopta un diseño de estructura especial para reducir el sonido de la vibración de la máquina, para garantizar la eficiencia del corte, la máquina aún genera cierto nivel de vibración y zumbido, lo que puede incomodar a algunos niños, especialmente aquellos que son sensibles al sonido.

Algunas palabras para usted:

Antes de comenzar:

- Si es primera vez que hace un corte de cabello, además de leer las instrucciones de este manual, ver algunos tutoriales en video también sería útil para familiarizarse con todo el proceso.
- Cargue la máquina con anticipación para asegurarse de que esté llena de energía para realizar el trabajo.
- Encuentre el tiempo adecuado y suficiente para realizar los primeros cortes de cabello.
- Establezca una meta con su hijo como recompensa para el corte de pelo. Como ir a su restaurante favorito después de terminar el corte de pelo.
- Sabemos que puede ser difícil tanto para usted como para su hijo. Además, requiere mucha paciencia y confianza.

Durante el corte de cabello:

- Siempre use el protector más largo y recorte los lados y la parte posterior primero para comenzar y luego cambie a los protectores más cortos.
- Use peine y tijeras (no incluidos) como herramientas complementarias para hacer retoques en la parte superior de la cabeza.

Algunas preparaciones para el niño:

Antes de comenzar:

- Deje que su hijo vea y toque la máquina cuando esté encendida; permita que el niño sienta y se acostumbre a la vibración y el sonido de la máquina. Le hará sentirse más relajado.

Durante el corte de cabello:

- Mientras tanto, mantenga a su hijo ocupado con otra cosa que le guste y pueda captar su mayor atención, por ejemplo, viendo dibujos animados o jugando con su juguete favorito.
- Si el niño muestra grandes emociones negativas contra el corte de cabello, se sugiere dejar el corte de inmediato y buscar otro momento para continuar en caso de que genere sentimientos negativos hacia el corte de cabello.

CÓMO CARGAR

Nota: para prolongar la vida útil de la batería, cargue la máquina por completo durante la noche antes del primer uso.


Indicaciones de estado de la batería

- Cuando la batería está casi agotada, el último indicador de estado de la batería parpadeará, lo que significa que quedan alrededor de 5 minutos de funcionamiento.
- Cuando el producto se está cargando, el indicador de estado de la batería parpadeará de abajo hacia arriba continuamente.
- Hasta que esté completamente cargada, los cinco indicadores de estado de la batería se iluminarán en blanco de forma continua.

Durante la carga

Asegúrese de que la máquina esté apagada antes de cargarla. Luego, inserte un lado del cable USB en el producto y conecte el otro lado con un tomacorriente USB, banco de energía o adaptador (no incluido).

Cuando el producto se ha cargado durante 2 horas, tiene un tiempo de funcionamiento inalámbrico de hasta 1 hora.

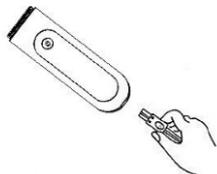

PRECAUCIÓN:


1. Cargar, recargar o utilizar el producto a temperaturas inferiores a 40 °F (4 °C) o superiores a 95 °F (35 °C) afecta negativamente a la vida útil de la batería. Si el producto se somete a un cambio importante de temperatura, presión o humedad, deje que el producto se aclimate durante 30 minutos antes de usarlo.
2. Utilice la fuente de alimentación de 5V 1A antes de cargar el producto.

CÓMO UTILIZAR

Precaución: compruebe siempre el producto y todos los accesorios antes de utilizarlo. No utilice el producto ni ningún accesorio si está dañado, ya que podría causar lesiones.


Encendido y apagado del producto

Presione el botón de encendido/ apagado una vez para encender o apagar el producto.

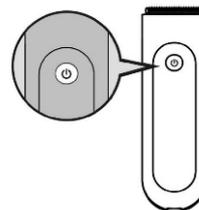

Desmontaje y montaje de la cuchilla

Para desmontar una cuchilla, empuje hacia arriba contra los dientes de la cuchilla y retírela del mango. Use la otra mano para sujetar la cuchilla para evitar que se caiga del suelo.

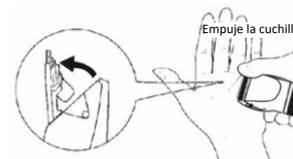


Para colocar una cuchilla, inserte la lengüeta de la cuchilla en la ranura de guía en la parte delantera y empuje la parte posterior de la cuchilla hacia el producto (hará clic).




Montaje y desmontaje de peines protectores

Para unir cualquier tipo de peine protector a una cuchilla, primero alinee y presione un lado del protector en la ranura lateral de la máquina y luego presione todo el accesorio sobre la cuchilla (hará clic).

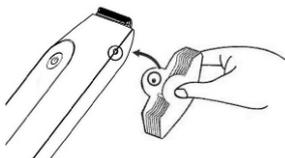

Para separar cualquier tipo de peine protector de una cuchilla, saque con cuidado un lado del protector de la máquina primero y luego retírelo por completo.

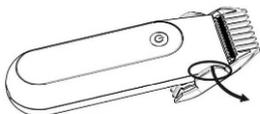

Peine protector	Pulgada	Milímetro
Protector de pelo	calvo/ oreja	calvo/ oreja
Protector de pelo	1/8 pulg. o 1/4 pulg.	3 mm o 6 mm
Protector de pelo	3/8 pulg. o 15/32 pulg.	9 mm o 12 mm

Nota:

- Este producto se puede utilizar sin cable o directamente desde la toma de corriente. Apague y limpie el producto y el accesorio después de cada uso.
- Este producto es uso doméstico como se describe en este manual.
- Por razones de higiene, el producto solo debe ser utilizado por una persona.
- El corte es más fácil cuando la piel y el cabello están secos.
- Tenga cuidado al cortar sin el protector ya que, cuando el producto está encendido, cortará todos los pelos que toque.

CÓMO CORTAR EL PELO

Nota:

- La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre. Comience siempre colocando el peine guía más grande en la máquina, luego use peines más cortos si desea una longitud más corta.
- Recuerde, entre los cortes de cabello profesionales, el cabello crece uniformemente en toda la cabeza y un ligero corte en la parte inferior del cuello y los costados puede ser todo lo que se necesita para recuperar ese aspecto prolijo y bien arreglado. Para un corte uniforme, permita que la máquina corte el cabello. No lo fuerce a pasar a un ritmo más rápido.

Paso 1: Comience peinando el cabello para que caiga en su dirección natural.

Paso 2: Coloque el peine guía más grande en su máquina y comience cortando los lados de abajo hacia arriba. Sostenga la máquina ligeramente contra el cabello, con los dientes del peine guía apuntando hacia arriba pero planos contra la cabeza. Levante lentamente la máquina hacia arriba y hacia afuera a través del cabello, cortando solo una pequeña cantidad a la vez.

Paso 3: Repita alrededor del costado y la parte posterior de la cabeza.

Paso 4: Por último, se sugiere usar unas tijeras (no incluidas) y un peine para hacer algunos retoques en la parte superior de la cabeza. Nuevamente, es mejor dejar el cabello más largo los primeros cortes.

Si desea un cabello más corto, cambie a un peine guía más corto o aplique más presión y levante menos la cabeza con el presente accesorio. Todo este procedimiento requiere práctica, y siempre es mejor dejar demasiado pelo los primeros cortes.

Si desea un aspecto totalmente calvo, continúe cortando progresivamente más corto en toda la cabeza. Para un efecto de calvicie totalmente suave, le recomendamos terminar usando una afeitadora eléctrica (no incluida) o una afeitadora de cuchilla húmeda (no incluida) para afeitar toda la cabeza.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Precaución: El producto es totalmente lavable y se puede enjuagar bajo el grifo. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos como gasolina o acetona para limpiar el producto. Nunca seque los dientes de la máquina con una toalla o un pañuelo de papel, ya que esto puede dañar los dientes de la máquina.

Limpieza después de cada uso


1. Encienda la máquina (inalámbrica) y enjuague todo el producto con agua corriente tibia hasta que se hayan eliminado todos los residuos.
2. Retire los peines protectores (consulte "Montaje y desmontaje de los peines protectores") o el elemento de corte (consulte "Desmontaje y montaje de la cuchilla del producto").
3. Elimine los pelos que se hayan acumulado con el cepillo de limpieza suministrado. Sin embargo, no limpie la cuchilla con un cepillo, ya que podría dañarla.
4. Limpie el producto, la cuchilla y los peines protectores bajo el grifo con agua tibia.
5. Sacuda con cuidado el exceso de agua y deja que todas las piezas se sequen al aire por completo.

Como aceitar

Nota: el aceite lubricante no está incluido.

Para mantener un gran rendimiento, debe aceitar la máquina con aceite lubricante (no incluido) cada 6 semanas o cuando sienta que el sonido de la vibración de la máquina es demasiado alto o cuando la máquina se calienta demasiado.

Cuando vaya a aceitar su máquina, sostenga la unidad con las cuchillas hacia ABAJO y luego vierta cinco gotas de aceite lubricante en las cuchillas (como se muestra a continuación). Por último, limpie el exceso de aceite con un paño suave.

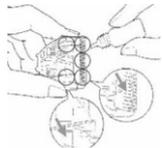

PRECAUCIÓN:

1. Los cojinetes del motor están permanentemente lubricados; no intente aceitarlos.
2. ¡No exagere con el aceite! El aceite en exceso o la aplicación de líquidos causará daños si se permite que vuelvan a filtrarse en el motor.

ALMACENAMIENTO

- Antes de poner en encender su máquina, limpie bien el producto. Almacene la unidad de tal manera que las cuchillas estén protegidas contra daños.
- Asegúrese de que el producto esté apagado. Quite el cable del tomacorriente y del producto antes de guardarlo en un lugar seco y seguro donde no pueda ser aplastado, golpeado o dañado.
- No enrolle el cable alrededor del producto cuando lo almacene.
- Guarde el cable en un lugar seguro donde no se corte ni se dañe.
- No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser arrastrado a un fregadero, agua u otro líquido mientras esté enchufado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

■ La máquina no funciona

Si su máquina no enciende o no funciona bien, lea aquí las posibles causas y nuestros consejos sobre cómo solucionar este problema.

La máquina puede estar sucia

Su máquina requiere una limpieza regular para funcionar correctamente. El cabello o la suciedad pueden atascarse en el producto y afectar su rendimiento.

Siga las instrucciones de la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" para limpiar a fondo su máquina.

■ La máquina corta el cabello de manera desigual

Si su máquina corta su barba o cabello de manera desigual, pruebe nuestros consejos de solución de problemas para resolver este problema.

Cuchilla o peine protector no colocados correctamente


Es importante que la cuchilla o el peine protector que está utilizando con su máquina estén correctamente sujetos a su máquina. Si los accesorios no se colocan correctamente, es posible que la máquina no funcione o no proporcione los resultados deseados.

Siga las instrucciones de la sección "Montaje y desmontaje de peines protectores" y "Desmontaje y montaje de la cuchilla" para asegurarse de que el producto esté ensamblado correctamente.

Está presionando la máquina muy fuerte

Si presiona la máquina con fuerza contra el cuero cabelludo o la piel, puede aplicar accidentalmente una presión desigual. Esto puede resultar en un corte desigual.

Para obtener la mejor experiencia de corte, asegúrese de que la máquina esté en pleno contacto con la piel y muévala de manera suave y constante.

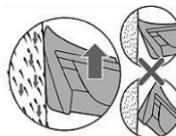

Mueva la máquina en una dirección

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de cortar el cabello a contrapelo. Al cortar su cabello, es importante tener en cuenta que su cabello crece en diferentes direcciones. Por lo tanto, para obtener un corte uniforme, intente mover la máquina en diferentes direcciones (hacia arriba, hacia abajo y transversalmente) para que cubra todo el cabello.

No corte cuando el cabello esté mojado

El cabello mojado es más difícil de cortar, ya que tiende a adherirse a la piel y el producto puede no detectarlo. Por lo tanto, recomendamos cortar el cabello cuando esté completamente seco.

■ La máquina está haciendo un ruido extraño

Si su máquina hace un ruido extraño o no corta su cabello tan bien como antes, podemos ayudarlo con algunos pasos de solución de problemas para resolver este problema.

La máquina está sucia

Su máquina requiere una limpieza regular para funcionar correctamente. El cabello o la suciedad pueden atascarse en el producto y afectar su rendimiento.

Siga las instrucciones de la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" para limpiar a fondo su máquina.

■ La batería de la máquina se agota muy rápido

Si la batería de su máquina se está agotando más rápido de lo que esperaba, siga nuestros consejos de solución de problemas para resolver este problema.

La máquina no se ha cargado por completo

Antes de utilizar la máquina por primera vez, asegúrese de cargarla completamente durante la noche. Cuando el indicador indique que la batería está casi descargada, recargue su máquina.

Tiene el pelo grueso

Si tiene el cabello muy grueso o largo en la cabeza y/o la barba, su máquina requerirá más esfuerzo para cortarlo. En este caso, la batería de la máquina puede agotarse más rápido de lo habitual.

Para asegurarse de tener suficiente batería para una sesión de corte completa, use una máquina completamente cargada.

La unidad de corte está sucia

Puede ser que su máquina esté completamente cargada, pero no se enciende o funciona bien porque el pelo o la suciedad están atascados en su interior. Su máquina requiere una limpieza regular para funcionar correctamente.

Para limpiar su máquina, retire el accesorio y el cortador y limpie la parte inferior. Se puede acumular mucho cabello allí.

Siga las instrucciones de la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" para limpiar a fondo su máquina.

Su máquina no está aceitada

Recomendamos aceitar su máquina cada 6 semanas o cuando sienta que el sonido de la vibración de la máquina es demasiado alto o cuando la máquina se calienta demasiado.

Siga las instrucciones de la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" para aceitar su máquina correctamente.

■ La máquina no carga

Si su máquina no se está cargando, siga nuestros consejos de solución de problemas para resolver este problema usted mismo.

La toma de corriente no funciona

Compruebe la toma de corriente donde ha enchufado el cargador para ver si funciona. También puede intentar enchufar un producto diferente para asegurarse de que la toma de corriente esté funcionando.

La máquina está sucia

Puede ser que su máquina esté completamente cargada, pero no se enciende o funciona bien porque el pelo o la suciedad están atascados en su interior. Su máquina requiere una limpieza regular para funcionar correctamente.

Para limpiar su máquina, retire el accesorio y el cortador y limpie el área debajo. Se puede acumular mucho cabello allí.

Siga las instrucciones de la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" para limpiar a fondo su máquina.