




Limpieza y mantenimiento de cuchillas

Alineación de cuchillas




- Su máquina fue examinada cuidadosamente para asegurar que las cuchillas estuvieran engrasadas y alineadas antes de salir de nuestra fábrica.
- Las cuchillas se deben realinear si se han quitado para limpiarlas o reemplazarlas.
- Para realinear la cuchilla, simplemente haga coincidir los dientes de la cuchilla superior e inferior, punto por punto. (El extremo de los dientes de la cuchilla superior debe estar aproximadamente 0.5-1.0mm por detrás de la cuchilla inferior. Compare las cuchillas de su cortadora con el dibujo).
- Si la alineación de la cuchilla es incorrecta, agregue unas gotas de aceite a la cuchilla, encienda la máquina por unos momentos, apáguela y desenchúfela. Afloje ligeramente los tornillos y ajuste. Apriete los tornillos después de alinear la cuchilla.

Mantenimiento



- Para mantener su cortadora en óptimas condiciones, las cuchillas deben engrasarse cada cierto tiempo.
- Para engrasarlas correctamente, la unidad debe sostenerse de modo que las cuchillas estén en una posición hacia abajo. Con la cuchilla de la cortadora en funcionamiento, aplique 2 o 3 gotas de aceite en la cuchilla superior.

Componentes

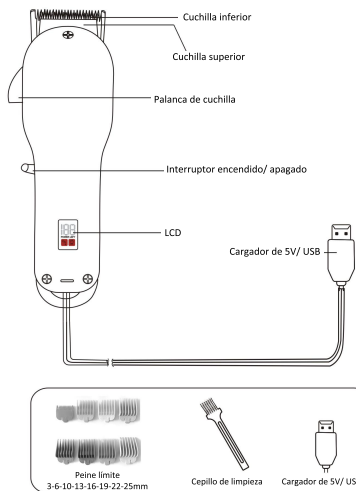

LCD



1. Pantalla de porcentaje de batería (0-100%)



IZQUIERDA DERECHA

2. Trabajo de más de 2 horas, la luz indicadora de aceite izquierda se encenderá y se emitirá un sonido de recordatorio de aceite. La luz de carga del lado derecho parpadeará cuando la potencia sea inferior al 15%. Cargue inmediatamente.

- * Puede trabajar mientras está cargando
- * (Apague la máquina antes de cargarla)



Función de longitud fija

A: Uso de peine de límite: para el corte de cabello
Característica: (3,6,10,13,16,19,22,25mm) ajuste de ocho longitudes, control de la longitud del cabello

1. Para determinar la longitud del corte de pelo
2. Para seleccionar el peine límite apropiado



3. Para afinar el cortador




Ajuste el cortador girando el anillo de ajuste de adelante hacia abajo

Montaje del peine límite:

1. Alinee el peine límite con el borde de la cuchilla.
2. Empuje ligeramente hacia adelante para montarlo.


Desmontaje del peine límite: Simplemente tire con fuerza del peine de límite.

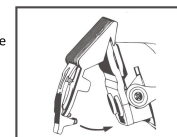

Cortadora de Pelo
Profesional
CLEAR

Care
by GADNIC



MANUAL DE USUARIO

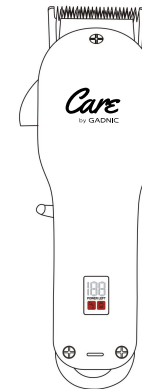

CORTPE28


Montaje y desmontaje del cortador

El dibujo muestra cómo los orificios inferiores de las cuchillas son más grandes que los vástagos de los tornillos de las cuchillas. Cuando se aflojan los tornillos de la cuchilla, la cuchilla inferior se puede alinear con fuerza después de alinear la cuchilla.



1. El extremo de los dientes de la cuchilla superior debe estar de 1/32" a 1/16, 0.79 mm a 1.59 mm hacia atrás desde la cuchilla inferior. Esto es importante para que la cortadora no corte demasiado cerca ni permita que la cortadora en movimiento toque la piel.

2. El diente del extremo izquierdo de la cuchilla superior debe cubrir o estar a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla inferior.
3. El diente del extremo derecho de la cuchilla superior debe tocar el diente grande de la cuchilla inferior.

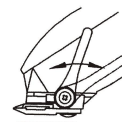

Palanca cónica

Algunas máquinas están equipadas con una palanca cónica ajustable que cambia la precisión del corte. Cuando la palanca está en la posición más alta, las cuchillas harán el corte más cercano. Empujando la palanca hacia abajo aumenta gradualmente la longitud de corte.