GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Cortadora de Pelo Canina CANICUT 2.0





CORTPE37


Este manual de usuario trata de garantizar la exactitud de la información.

Si la técnica de la recortadora se ha mejorado, se actualizará en la nueva versión, así como la especificación sin previo aviso.


Presentación del producto

El cortapelos proporciona una forma rápida y sencilla de crear cortes de pelo de aspecto profesional. Desarrollado para combinar cuchillas de calidad profesional con peines guía de primera calidad, este cortapelos te permite lograr looks personalizados, modernos y peinados tradicionales. Para ayudarte a crear esos peinados y prolongar la vida útil de tu cortapelos, lee todas las instrucciones antes de usarla.

El equipo

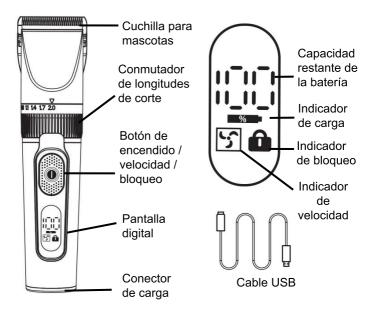

Accesorios



Funcionamiento de los botones



· Botón de encendido

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender el equipo.

Botón de bloqueo

El bloqueo de seguridad está diseñado para evitar que el cortapelos se abra accidentalmente.

Botón de velocidad

La recortadora puede pulsarse de nuevo para elegir la velocidad alta mientras está encendida.

Ajuste de la longitud de corte de la cuchilla



• Anillo de ajuste de la longitud de corte Gire el anillo para ajustar la longitud de pelo que desees,; los rangos son 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0mm.



Peines guía

Diferentes tamaños de peines están disponibles para que usted aplique diferentes largos de pelo; los accesorios incluyen 3 / 6 / 9 / 12mm, peine izquierdo y derecho.

Función de pantalla digital



· Indicador de batería restante

Al encender el cortapelos, la pantalla digital indicará la batería restante en porcentaje.

· Indicador de carga



- Parpadea durante la carga y se enciende por completo cuando la carga alcanza el 100%
- Parpadea cuando la potencia baja al 5%.



Indicador de velocidad

La recortadora funciona a baja velocidad cuando se enciende por primera vez, y se puede cambiar a alta velocidad pulsando el botón, y el indicador parpadeará.



• Indicador de bloqueo

El indicador de bloqueo parpadea 3 veces al bloquear y desbloquear el equipo.

Especificaciones del producto

Artículo	Parámetro
Nombre	Cortadora de Pelo Canina
Modelo	CaniCut 2.0
Entrada de alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz
Salida de la fuente de alimentación	DC 5V / 1A
Potencia	5W
Tensión de la batería	3,7V
Capacidad de la batería	2000mAh Li-ion
Tiempo de carga	2,5 horas
Duración	3 horas
Velocidad del motor	Nivel alto / bajo
Peines guía de fijación	3 / 6 / 9 / 12 mm Peine izquierdo / derecho
Largo del cable USB	1,2m
Grado de impermeabilidad	Resistente al agua IPX6

Métodos de carga

Este producto contiene una batería de litio con una capacidad de 2000mAh. El tiempo de carga es de aproximadamente 2,5 horas. Después de que el producto esté completamente cargado, el tiempo de funcionamiento no es inferior a 180 minutos.

¿Cómo cargar?

- 1. Asegúrese de que el botón de encendido está apagado.
- 2. Conecte el cable USB con el puerto de carga del producto.
- 3. Inserta el cable USB en un adaptador de corriente.

Nota: Cuando se quede sin batería, puedes utilizarlo mientras se carga.

Inicio del corte de pelo Antes del corte de pelo

- 1.Inspeccione la recortadora, asegurándose de que está libre de aceite entre los dientes de la cuchilla de corte y encienda la unidad para distribuir el aceite y asegurarse de que funciona sin problemas. Limpie cualquier exceso de aceite. Esto debe hacerse después de cada uso. Mientras utiliza la unidad, desenrolle el cable de vez en cuando para evitar que se enrede.
- 2. Antes de cortar, peine siempre primero el cabello para que no se enrede y para que quede como lo lleva naturalmente.

Recordatorios

 Corte el pelo de forma relajada y lenta. Utilice solo pasadas cortas para trabajar gradualmente.

- Quite siempre un poco de pelo a cada pasada; siempre podrá recortar pelo adicional más tarde.
- A medida que trabajes, peiná el pelo con frecuencia.
- Cuando corte con este cortapelos es mejor dejar el pelo seco, no mojado. Con el pelo seco, es mucho más fácil controlar la cantidad de pelo que se corta.

Colocar peines guía

Cortar el pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo durante los primeros cortes hasta que te acostumbres a la longitud a la que cada peine corta el pelo.

Peine de fijación (véase el esquema principal)



- 1.Los peines guía deben instalarse enganchando primero los dientes de la cuchilla en la parte delantera del peine. A continuación, presione la parte posterior del peine guía hacia abajo hasta que encaje en su sitio.
- 2. Asegúrese de que el peine esté colocado antes de empezar a cortar el pelo.
- 3. Para retirarlo, tire de la lengüeta situada en la parte posterior del peine guía y tire de él para sacarlo.

Ajustes de longitud del peine guía

- ●El peine accesorio n.º 1 deja el pelo de 3 mm de longitud.
- ●El peine accesorio n.º 2 deja el pelo de 6 mm de longitud.
- ●El peine accesorio n.º 3 deja el pelo de 9 mm de longitud.
- ●El peine accesorio n.º 4 deja el pelo de 12 mm de longitud.
- El peine accesorio n.º 5 deja el pelo de 15 mm de longitud. Cada peine tiene la marca correspondiente en su superficie exterior central.

Notas:

La primera vez que cortes el pelo, corta sólo una pequeña cantidad hasta que te acostumbres a la longitud de pelo que te proporciona cada peine guía

- Comience colocando el peine guía más grande en la maquinilla.
- A continuación, utilice peines guía más cortos si desea una longitud menor.
- Para un corte uniforme, corte a una velocidad lenta y uniforme.

Limpieza y mantenimiento Extracción de la cuchilla



- 1. La unidad debe estar apagada. Sujete la unidad firmemente con una mano. Sujete la cuchilla y empuje con el pulgar la parte superior de la cuchilla alejándola de la unidad.
- 2. Use suficiente fuerza para mover la cuchilla fuera de los broches de retención y gire la cuchilla fuera de la lengüeta inferior.
- 3. Tire de la cuchilla para separarla de la unidad.
- 4. Invierta el orden para volver a colocar la cuchilla.

Limpieza

- 1. Apague la recortadora y desmonte las cuchillas.
- 2. Utilice el cepillo incluido para eliminar el pelo acumulado en las cuchillas.
- 3. Enjuague el interior del cortapelos y las cuchillas.
- 4. Limpie el cuerpo del cortapelos con un paño húmedo.

5. Limpie la carcasa con un paño seco y suave. No utilice productos abrasivos. Notas: No sumerja el aparato en agua.

Cada seis meses

- A intervalos regulares debe desmontarse y limpiarse el juego de cuchillas. Cepille los pelos de entre las cuchillas con un cepillo de limpieza suave.
- No quite la grasa lubricante de los componentes de plástico.
 No es necesario desmontar la pequeña cuchilla móvil del aparato.
- Aplique unas gotas de aceite en la superficie de deslizamiento de las cuchillas. Limpie el exceso de aceite.

Almacenamiento

Guarde siempre el aparato y el cable en un lugar sin humedad. No enrolle el cable de carga USB alrededor del aparato. No lo guarde a temperaturas superiores a 30 °C.

Mantenimiento de las cuchillas

Se recomienda lubricar las cuchillas después de cada uso. Ponga de 2 a 3 gotas de aceite lubricante en la cuchilla móvil y encienda la recortadora. El aceite debería distribuirse por sí solo y limpie cualquier exceso de aceite.

Atención

- 1. La batería puede agotarse durante el transporte a larga distancia. Se recomienda cargarla completamente antes del primer uso.
- 2. El dispositivo está equipado con un cable de carga Micro-USB, y no se incluye un adaptador de 5V / 1A.
- 3. Conecte siempre el enchufe al aparato y luego el adaptador a la toma de corriente. Para desconectar gire todos los controles a la posición OFF, luego retire el adaptador de la toma de corriente y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación del cortapelos para guardarlo.
- 4. Por favor, mantenga el cuerpo del aparato alejado del agua u otros líquidos.
- 5. Para maximizar la vida de la batería recortadora debe ser apagado "OFF" inmediatamente después de su uso.
- 6. Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual.
- 7. Mantenga el cable USB alejado de superficies calientes.
- 8. Antes de utilizarlo, asegúrese de que las cuchillas están correctamente alineadas.
- 9. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

Advertencias

- 1. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- 2. Asegúrese de comprobar cuidadosamente el producto antes de utilizarlo. Si hay algún daño, por favor deje de usarlo.
- 3. Por favor, utilice, cargue y almacene este producto a una temperatura entre 15° C y 30° C.
- 4. Por favor, no utilice gas comprimido, lana de acero, limpiadores abrasivos o líquido agresivo (aceite o acetona) para limpiar el el dispositivo; o el dispositivo puede ser corroído.
- No utilice este aparato con una unidad de corte dañada o rota, ya que podrían producirse lesiones. Asegúrese siempre de que las cuchillas estén bien alineadas.
- 6. No utilice este aparato con un peine dañado o roto ni si faltan dientes de las cuchillas, ya que podrían producirse lesiones.
- 7. No tire, retuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura de este aparato.
- 8. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
- 9. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o lavabo.

