

**SERVITECH**  
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar  
☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar

**Care**  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



CORTADORA DE PELO  
**TRIMZ**

**CORTPE38**



### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Para su propia protección contra las lesiones y las descargas eléctricas, es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones al utilizar equipos eléctricos:

#### Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

Utilice el cortapelos únicamente para cortar cabello humano. Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA (Corriente Alterna).

Observe la tensión nominal en la tabla de características técnicas. Separe el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo. Este aparato no es apto para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan la experiencia o los conocimientos necesarios para utilizar dicho aparato, a menos que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o después de haber recibido instrucciones sobre su uso.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Utilice el aparato únicamente para el uso adecuado que se describe en las instrucciones de uso. Utilice únicamente los accesorios del fabricante. No utilice nunca el aparato si el cable de alimentación o el adaptador están dañados.

No utilice el aparato si no funciona correctamente, si está dañado... En estos casos, envíe el aparato a nuestro Centro de Servicios para su inspección y reparación.

Sólo los especialistas debidamente formados en el manejo de dispositivos electrotécnicos pueden reparar los equipos eléctricos.

No sujete el aparato por el cable de alimentación para transportarlo.

Mantenga el aparato alejado de superficies calientes. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté retorcido o doblado cuando lo cargue o lo guarde. No introduzca ni permita que caigan objetos en las aberturas del aparato.

No utilice nunca el aparato en lugares donde se utilicen productos en aerosol ("spray") o donde se libere oxígeno.

Para evitar lesiones, no utilice nunca el aparato si el juego de cuchillas está dañado. No utilice baterías desechables. Las baterías recargables sólo deben sustituirse en un centro de servicio técnico autorizado. El aparato está aislado de forma segura y apantallado por radio. Cumple con los requisitos de la Directiva de la UE 2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética y con la Directiva de Baja Tensión de la CE 2006/95/CE. Las pilas o baterías agotadas no deben desecharse en la basura doméstica. Elimínelas de acuerdo con la normativa legal.

### FUNCIONAMIENTO EN RED ELÉCTRICA


Conecte la clavija del adaptador a la toma de corriente del aparato. Conecte el adaptador a la red eléctrica. Encienda el aparato con el interruptor de encendido/apagado y, después de usarlo, apáguelo de nuevo..

### CARGA DE LA BATERÍA

Conecte la clavija del aparato en el adaptador a la toma del soporte de carga. El aparato también puede conectarse directamente al adaptador para cargarlo. Conecte el adaptador a la toma de corriente. Apague el aparato con el interruptor de encendido/apagado. Coloque el aparato en el soporte de carga o conéctelo directamente al adaptador. Durante la operación de carga, el indicador LED parpadea en rojo. Una vez que la batería está completamente cargada, la luz LED se vuelve verde. El aparato no tardará más de 120 minutos en cargarse por completo.

### FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

Encienda el aparato con el interruptor de encendido/apagado y, después de usarlo, vuelva a apagarlo. Cuando la batería está completamente cargada, el aparato puede utilizarse hasta 120 minutos sin conexión a la red eléctrica. Cuando la batería se haya agotado por completo, el aparato se apagará automáticamente..

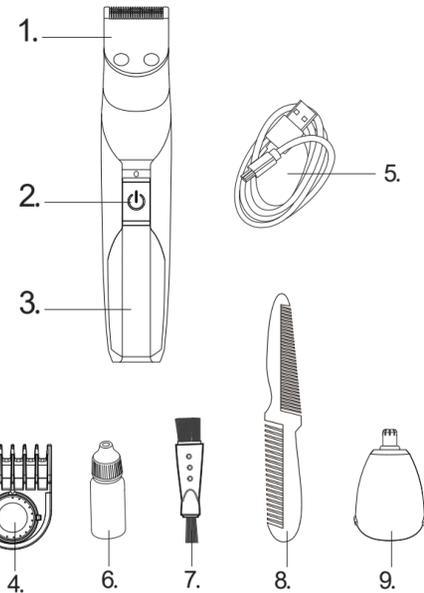

Nuestros productos están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nuevo electrodoméstico. Lea atentamente las instrucciones de uso y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

### PRECAUCIÓN

- Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual.
- No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.

### DESCRIPCIÓN

- Recortadora de precisión
- Interruptor de encendido/apagado
- Luz indicadora
- Un peine guía para la recortadora de precisión (1-6mm, 11 posiciones)
- CABLE USB
- Aceite lubricante
- Cepillo de limpieza
- Peine
- Recortador de nariz

Nota: En caso de mantenimiento insuficiente del juego de cuchillas, el tiempo de funcionamiento puede reducirse considerablemente.

### CORTE CON PEINE GUÍA

La guía ajustable del peine le permite controlar la longitud hasta una longitud de entre 1 mm y 12 mm.0,5 mm por posición. Tendrá que experimentar para determinar su longitud preferida, pero como guía, 1 mm le permitirá conseguir una barba más corta y 12 mm un peinado más limpio.

Seleccione la longitud de corte (1-12 mm) mediante el interruptor situado en la parte superior del peine.

### Colocación/retirada del peine guía

Deslice el peine-guía sobre el juego de cuchillas en la dirección de la flecha hasta que llegue al tope.

El peine guía puede retirarse empujándolo en la dirección de la flecha.

### LIMPIEZA Y CUIDADO

Después de cada uso, retire el peine guía y aparte el juego de cuchillas. Utilice el cepillo de limpieza para eliminar los pelos cortados del juego de cuchillas y de la abertura de la carcasa. Los contactos de carga del aparato y el soporte de carga deben mantenerse siempre limpios.

Limpie el aparato sólo con un paño suave, que puede estar ligeramente humedecido. No utilice disolventes ni productos abrasivos.

El juego de cuchillas puede limpiarse con un spray higiénico o en el enjuague. Para obtener un buen rendimiento de corte duradero, es importante lubricar el juego de cuchillas con frecuencia. Para ello, utilice únicamente aceite lubricante para el juego de cuchillas, que podrá adquirir en su distribuidor o en nuestro Centro de Servicio.

Si el rendimiento de corte se deteriora después del uso a pesar de la limpieza y el engrase regulares, el juego de cuchillas debe ser sustituido.

### CAMBIAR EL JUEGO DE CUCHILLAS

Apague el aparato con el interruptor de encendido/apagado. El juego de cuchillas puede extraerse deslizando fuera de la carcasa en la dirección de la flecha. Vuelva a colocar el juego de cuchillas enganchándolo en la carcasa y presionándolo hacia abajo hasta que encaje en la carcasa.

### ELIMINACIÓN Y DESCARTE DEL EQUIPO

Deseche el aparato al final de su vida útil de forma respetuosa con el medio ambiente.

Desconecte el adaptador de la red eléctrica y encienda el aparato para que se descargue completamente la batería.

Retire el juego de cuchillas y utilice un destornillador para quitar los tornillos de la carcasa. Extraiga la unidad de accionamiento completa con la placa de circuitos y retire la placa de la placa de circuitos.

Saque las pilas de la placa de circuitos. Si es necesario, utilice un destornillador para hacer palanca. Lleve la batería a un punto de recogida adecuado. Una vez extraída la batería, el aparato ya no puede conectarse a la red eléctrica.

### ESPECIFICACIÓN

**Entrada:** DC 5V 1A, 5W  
**Tiempo de carga:** 2 horas  
**Tiempo de trabajo:** 90 min  
**Batería de Li-ion:** 600mAhx1