





Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Multi cortadora de pelo
DIGITAL TANK

CORTPE55

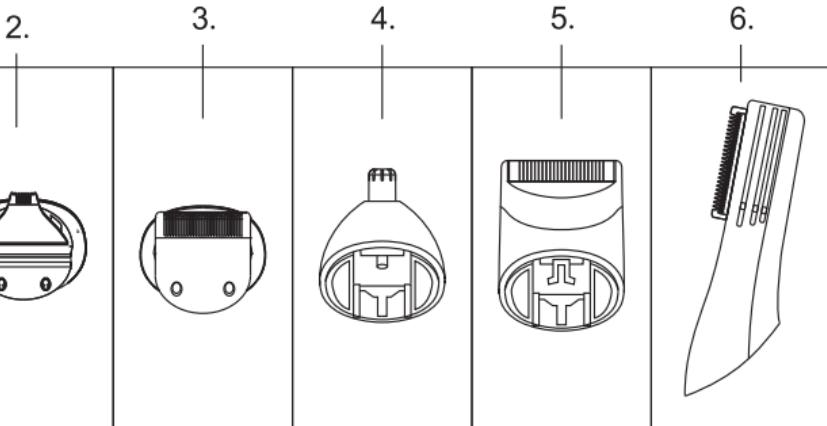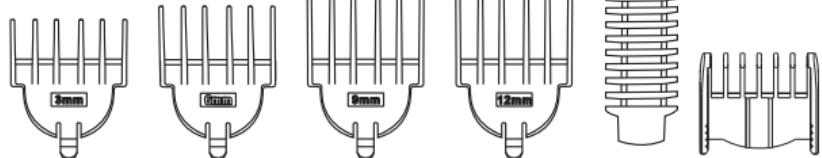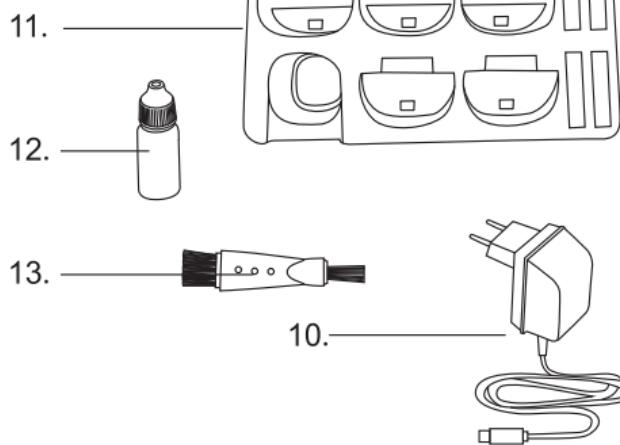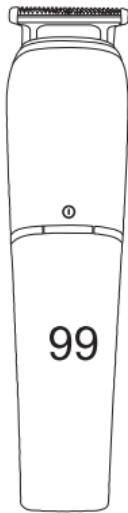

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

Saque la batería de la carcasa con una tijera y corte la conexión entre la carcasa y la línea de alimentación.


La batería debe retirarse del aparato antes de desguazarlo y eliminarse de forma segura.

1. Desenchufe el cepillo de la toma de corriente para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
2. Retire la cubierta trasera de la desmalezadora haciendo palanca primero en el panel de goma del producto con un destornillador de cabeza plana. Retire el interruptor de encendido/apagado del producto con un destornillador de cabeza plana. Desatornille la carcasa superior con un destornillador de cabeza plana y separe la carcasa superior del producto con un destornillador de cabeza plana para dejar al descubierto las baterías.
3. Con un alicate, corte los cables que van a las pilas.
4. Retire las pilas del producto. Póngase en contacto con las autoridades locales para su correcta eliminación.

Fig.31



Fig.32

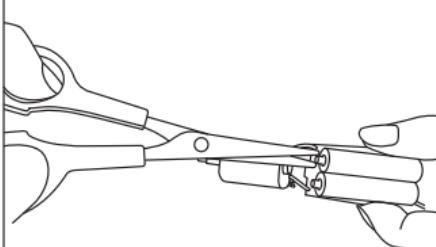

INGLÉS

Nuestros productos están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute utilizando su nuevo electrodoméstico. Por favor, lea atentamente las instrucciones de uso y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

PRECAUCIÓN

Utilice este aparato únicamente para el uso al que está destinado, tal y como se describe en este manual. No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.

DESCRIPCIÓN

1. Recortadora de tamaño completo
2. Recortadora de diseño
3. Recortadora de precisión
4. Recortador de nariz
5. Microafeitadora
6. Recortadora corporal 7.5 Peines guía
 - a-d. Para la recortadora de tamaño normal y la recortadora de precisión
 - e. Para recortar el cuerpo
 - f. Para recortadora de precisión
8. Interruptor de encendido/apagado
9. Indicador luminoso de carga
10. Transformador de carga
11. Base del soporte
12. Aceite lubricante
13. Cepillo de limpieza

Fig. 1

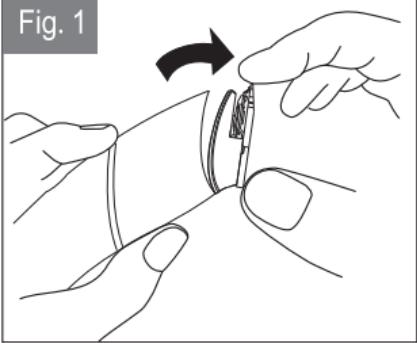


Fig. 2

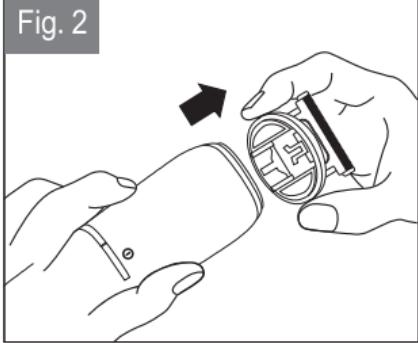


Fig. 3

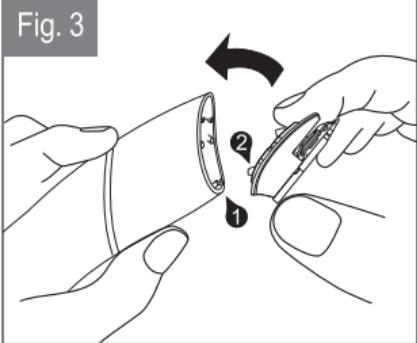


Fig. 4

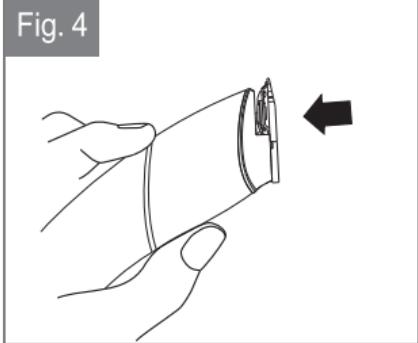


Fig. 5


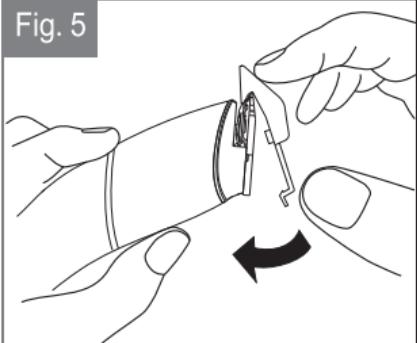


Fig. 6

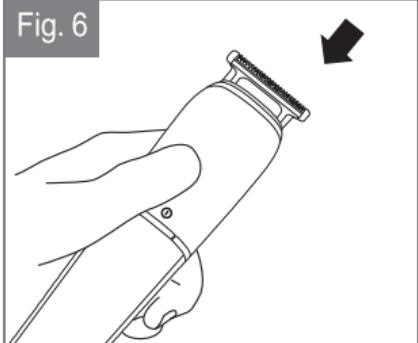

ALMACENAMIENTO

Guarde siempre este aparato y el cable en un lugar sin humedad. No lo guarde en temperaturas superiores a 140 F(60°).

No enrolle el cable del adaptador de carga alrededor del aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA-PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O DAÑOS PERSONALES:

No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a una toma de corriente. Mantenga el enchufe y el cable alejados de superficies calientes. Asegúrese de que el enchufe y el cable no se mojen.

No enchufe ni desenchufe el producto con las manos mojadas. No utilice el producto con un cable dañado. Puede obtener uno de repuesto a través de nuestros Centros de Servicio Internacionales.

Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 15 y 35°. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo. Utilice únicamente las piezas suministradas con el aparato. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños .El uso de este aparato por parte de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos puede ocasionar peligros. Las personas responsables de su seguridad deben dar instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

NO TIRE LA RECORTADORA A LA BASURA DOMÉSTICA AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. LA ELIMINACIÓN PUEDE REALIZARSE EN NUESTROS CENTROS DE SERVICIO O LUGARES DE RECOGIDA ADECUADOS.

PRECAUCIÓN: No arroje al fuego ni mutile las baterías, ya que pueden explotar o liberar materiales tóxicos.

Explotar o liberar materiales tóxicos.

No tire el aparato con la basura doméstica normal al final de su vida útil, entréguelo en un punto de recogida oficial para su reciclaje. De este modo, contribuirá a preservar el medio ambiente (Fig.31).

Guía suavemente la unidad de corte hacia los pelos sueltos no deseados a lo largo de la línea de las cejas o que sobresalen de la propia ceja.

USO DEL MICRADOR DE DISEÑO (Fig.25)

Coloca el accesorio recortador de diseño.

Para recortar el pelo de la manera eficiente quitar la forma que desee.

RECORTADOR DE CUERPO (Fig.27)

Coloca el accesorio recortador corporal.

Para recortar el vello corporal de forma eficaz, retira lo que quieras y donde quieras como muestra la imagen.

Quedará así con el peine de posicionamiento de la recortadora de vello corporal una vez que haya terminado de eliminar el vello de las axilas (Fig. 28).

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PEINE RECORTADOR

NOTA: Asegúrese siempre de que el cepillo esté apagado antes de cambiar cualquier accesorio.

CONSEJOS PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

Los pelos de la barba, el bigote y las patillas deben estar secos.

Evite el uso de lociones antes de acudir a su peluquero personal.

Peine el pelo en la dirección en la que crece.

Retire el peine recortador si va a: definir los bordes del vello, como las patillas, recortar la nuca, etc.

las patillas, recortar la nuca o la línea de la barba en la parte frontal del cuello. **CUIDADOS PARA SU PELUQUERO PERSONAL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU PELUQUERÍA PERSONAL DESPUÉS DE CADA USO**

1. Apague el aseador personal.
2. Cepille suavemente los pelos restantes del peine guía y de la cuchilla del recortador y enjuáguelos con agua tibia.

Fig. 7

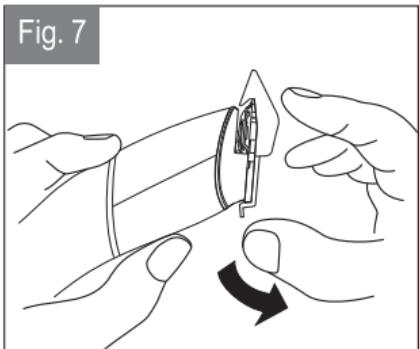


Fig. 8

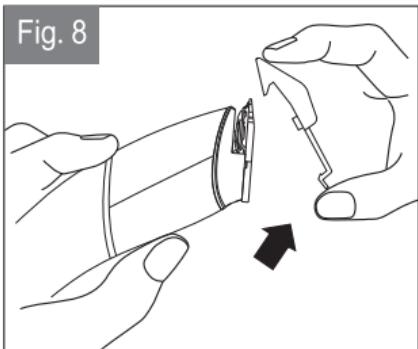


Fig. 9

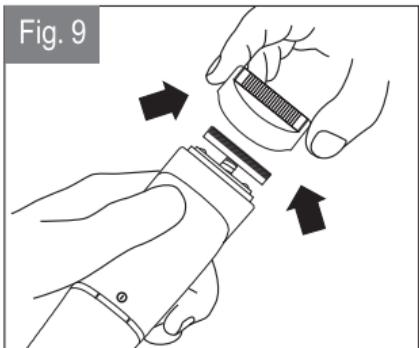


Fig. 10

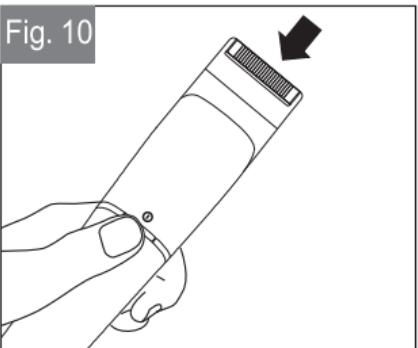


Fig. 11

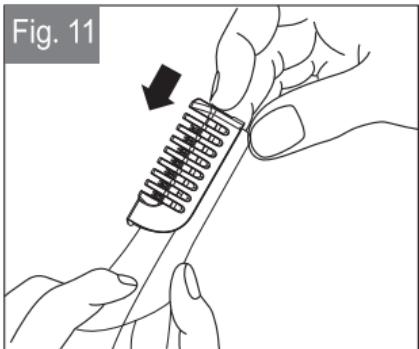


Fig. 12

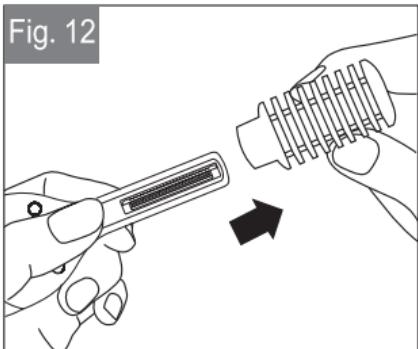


Fig. 13


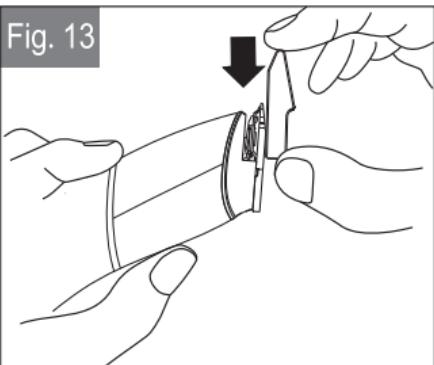


Fig. 14

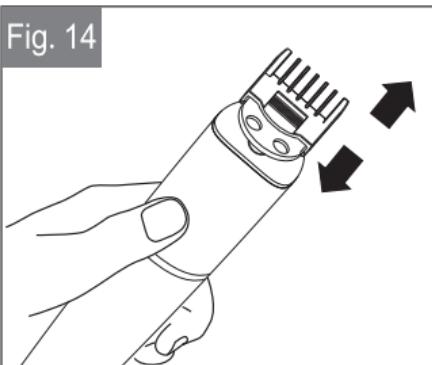

PRECAUCIONES DE LIMPIEZA

Para la limpieza, sólo deben retirarse del producto el peine-guía y la cuchilla de la recortadora.

La limpieza sólo debe realizarse con un cepillo suave, como el que se suministra con el producto.

Utilice únicamente el aceite ligero suministrado o aceite para máquinas de coser en las cuchillas.

No utilice limpiadores fuertes o corrosivos en las unidades o sus cuchillas.

No las sumerja en agua, ya que se dañarían.

CÓMO EMPEZAR

CARGA DE LA PELUQUERÍA PERSONAL

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo durante 8 horas. Asegúrese de que el producto está apagado.

Conecte el adaptador de carga al producto y luego a la red eléctrica. El indicador de carga se iluminará.

No obstante, si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado (2-3 bocas), desenchúfelo de la red y guárdelo.

Recargue completamente el cepillo cuando desee volver a utilizarlo. Para preservar la vida útil de sus baterías, deje que se agoten cada seis meses y, a continuación, recárguelas durante 14-16 horas.

Fig. 25

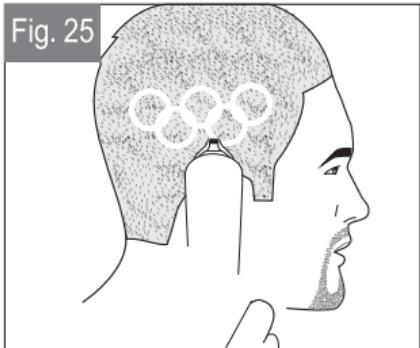


Fig. 26

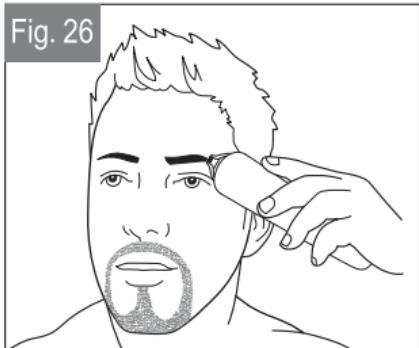


Fig. 27

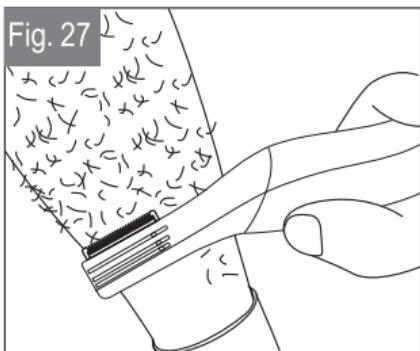


Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



MODO DE EMPLEO

PARA AFINAR Y PEGAR LA BARBA/MOSTACHO(Fig.23-24)

Coloque un peine guía en la recortadora de tamaño normal. Si es la primera vez que utiliza la recortadora, comience con el ajuste de longitud máxima de recorte. Encienda el aparato.

Coloque la parte superior plana del peine recortador contra la piel. Deslice lentamente el recortador personal por el vello.

SEGÚN SEA NECESARIO

Si se acumula pelo en el peine durante el proceso de recorte, apague el aparato, retire el peine y cepíllelo/enjuáguelo.

PARA DEFINIR LA LÍNEA BARBA/BIGOTE (Fig.19-20)

Sujete la recortadora personal con la cuchilla de precisión orientada hacia usted. Comience por el borde de la línea de la barba/bigote y baje suavemente la cuchilla recortadora sobre la piel. Realice movimientos hacia el borde de la línea de la barba/bigote para recortar en la zona facial y lejos de la barba en la zona del cuello.

RECORTE DEL BORDE (Fig.21-22)

Sujete la recortadora personal con la cuchilla de precisión orientada hacia usted. Comience por el borde de las patillas y, con las cuchillas del recortador apoyadas ligeramente sobre la piel, realice movimientos hacia el borde de la línea de las patillas para recortar en las zonas deseadas de la zona facial.

USO DE LA MICROESCARIADORA (Fig. 30)

Sujeta la recortadora de forma que la microafeitadora toque suavemente tu cara en un ángulo de 45 grados.

Utiliza movimientos cortos y controlados para afeitarte alrededor de la barba o el bigote. Utiliza la mano libre para estirar la piel. Esto hace que el vello se erguido, lo que facilita el afeitado.

NOTA: La microafeitadora se ha diseñado para afeitar las zonas detalladas alrededor de la barba, el bigote y las patillas. No ha sido diseñada para afeitar toda la cara. Para obtener un afeitado apurado y cómodo, utilice una de nuestras afeitadoras eléctricas.

PARA ELIMINAR EL PELO DE LA NARIZ Y LA OREJA(Fig.29)

Coloque el accesorio para recortar la nariz.

Introduzca suavemente el cepillo en la fosa nasal o en la oreja. Mueva suavemente el recortador hacia dentro y hacia fuera de la fosa nasal o la oreja y, al mismo tiempo, gírello. Evite introducir la unidad de corte más de 6 mm en la fosa nasal o la oreja.

PARA QUITAR EL PELO DE LAS CEJAS(Fig.26)

Coloque el accesorio de recorte de diseño.

CÓMO COMBINAR EL APARATO

FORMAS DE COMBINAR EL APARATO

Cuando cambie las piezas, primero use el dedo para colocar la pieza en la posición correcta, coloque las cabezas de las piezas dirigiéndolas al cuerpo alineándolas con la cerradura y presione las piezas. (Fig.3-4)

Retire los cabezales como se muestra en la imagen (Fig. 1-2). Haga coincidir el peine de posicionamiento de adelante hacia atrás de forma equilibrada hasta que se bloquee con las partes del cabezal. (Fig.5-6)

Hay cuatro peines de posicionamiento con cuatro niveles, como se indica a continuación.

FORMAS DE EMPAREJAR EL PEINE DE POSICIONAMIENTO

No.	Nivel	Longitud (mm)
1	1	3
2	2	6
3	3	9
4	4	12

Retire los peines de posicionamiento de atrás hacia delante como se muestra en la imagen (Fig. 7-8). Presione los dos lados del accesorio para microafeitadora y retírelo del cuerpo (Fig. 9) Presione los dos lados del accesorio para microafeitadora e insértelo en el cuerpo (Fig. 10).

No.	Nivel	Longitud (mm)
1	1	2
2	2	3.5
3	3	5
4	4	6

Empareje el peine de posicionamiento de la recortadora de precisión de arriba a abajo de forma equilibrada hasta que se bloquee con las piezas del cabezal (Fig. 13).

Elija diferentes posiciones de 4 niveles para el peine de posicionamiento de la recortadora de precisión de arriba a abajo.(Fig.14)

Coloque el peine de posicionamiento de la recortadora corporal con el accesorio de 3 niveles de forma equilibrada, luego deslizándolo hacia abajo como muestra la figura (Fig.11). Saque el peine de posicionamiento de la recortadora corporal hacia arriba, como se muestra en la figura (Fig. 12).

No.	Nivel	Longitud (mm)
1	1	2.8
2	2	5.8
3	3	9.8

FORMAS DE LIMPIAR EL APARATO

Cuando limpie el aparato,simplemente separe el aparato,como muestra la imagen. Luego use el cepillo de limpieza,limpie el polvo limpiando las partes interiores.

(Fig.15-16)

Este producto puede ser lavado corporal.

Fig. 15


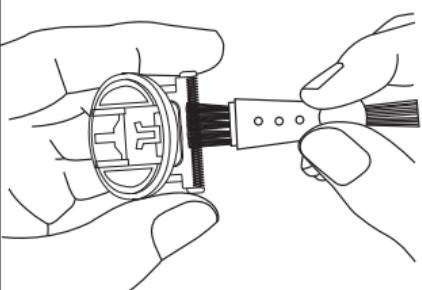


Fig. 16

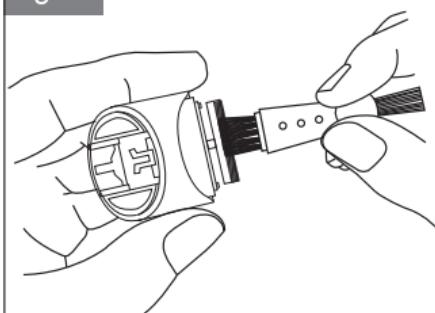

FORMAS DE LIMPIAR EL APARATO

La carga en el adaptador indica que el aparato se está cargando(Fig.17) Inserte el enchufe del aparato directamente en el cuerpo.(Fig.18)

Fig. 17

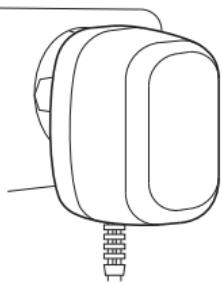


Fig. 18

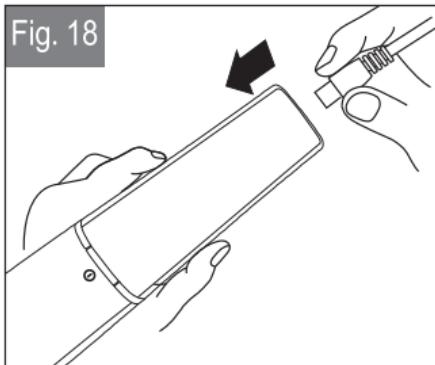


Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21

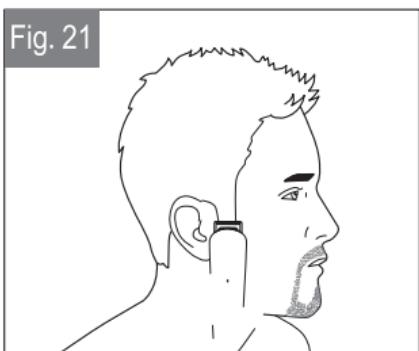


Fig. 22

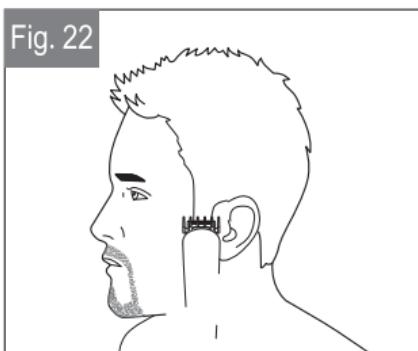


Fig. 23


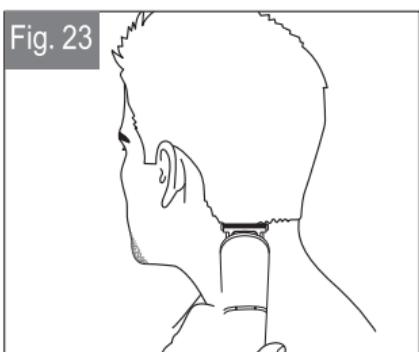


Fig. 24



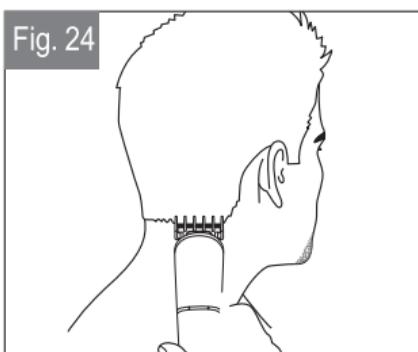

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

⌚ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar