

*Care*  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Multi Afeitadora  
Digital  
**RZR 9K**

**CORTPE56**

**SERVI  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Al utilizar un aparato eléctrico, deben observarse siempre las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes.

### **PELIGRO:**

#### **Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:**

1. No toque un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente
2. No utilizar durante el baño o en la ducha.
3. No colocar ni dejar caer en el agua u otro líquido.
4. No coloque ni guarde este aparato donde pueda caerse o ser arrastrado dentro de una bañera o lavabo.
5. Excepto durante la carga, desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo.
6. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

### **ADVERTENCIA:**


#### **Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones:**

2. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado, excepto cuando se carga un aparato recargable.
3. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones.
4. Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.
5. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este manual.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. Nunca utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
8. No deje caer ni introduzca objetos en los orificios del aparato.

9. No utilizar al aire libre ni operar donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
10. Mantenga el aparato seco.
11. Asegúrese de que el cable esté desconectado del soporte del groomer cuando lo guarde.
12. No utilice este aparato con una unidad de corte dañada o rota, ya que pueden producirse lesiones. Asegúrese siempre de que las cuchillas estén bien alineadas.
13. No utilice un cable de extensión o un convertidor de voltaje con este aparato.
14. No enrolle el cable alrededor del aparato.
15. La unidad de alimentación debe orientarse correctamente en posición vertical o en el suelo.
16. Si la fuente de alimentación está dañada, sustitúyala por una nueva disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.

## **DESCRIPCIÓN GENERAL**

1. Microafeitadora recíproca de dos hojas
2. Recortadora de tamaño completo
3. Recortadora de diseño
4. Recortadora de nariz
5. Recortador corporal de una cuchilla
6. Peines guía
7. Interruptor ON/OFF
8. Indicador luminoso de carga
9. Pantalla Led
10. Adaptador de carga
11. CABLE USB
12. Aceite lubricante
13. Cepillo de limpieza
14. Peine

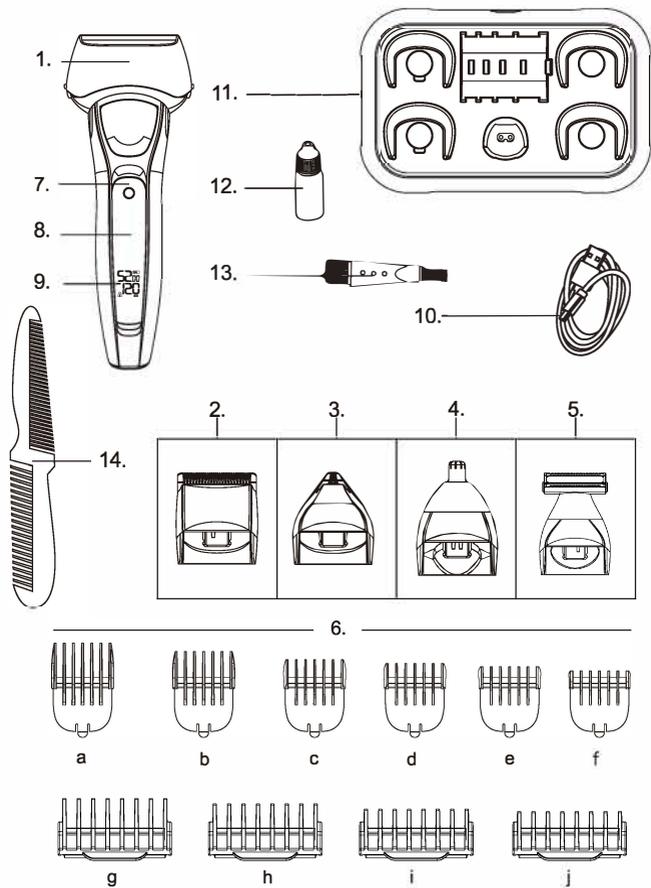

## ANTES DE USAR

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo durante 8 horas:





Conecte el cable del adaptador de corriente al cuerpo de aseo.









Enchúfalo a la toma de corriente.

El indicador luminoso se ilumina durante la carga.

No se puede sobrecargar el aparato. No obstante, si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado (2-3 meses), desenchúfelo de la toma de corriente y guárdelo. Recargue completamente el cepillo cuando desee volver a utilizarlo.

Para preservar la vida útil de sus baterías, deje que se agoten cada seis meses y recárguelas después de 14-16 horas.

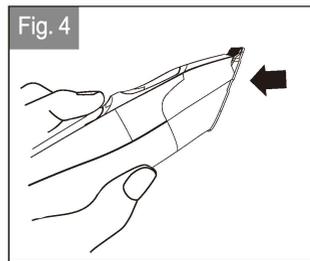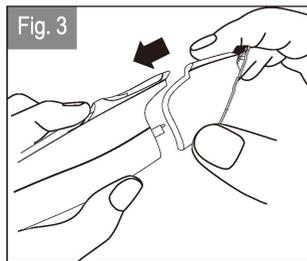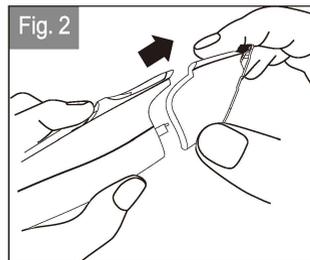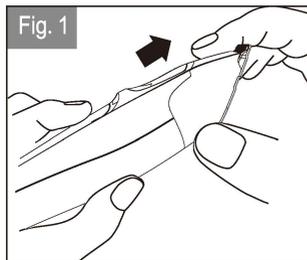

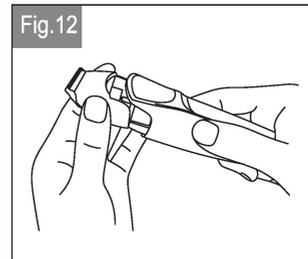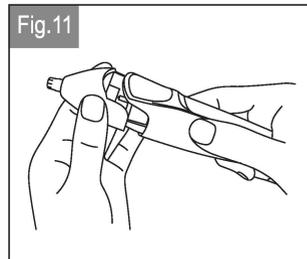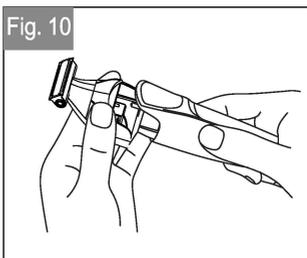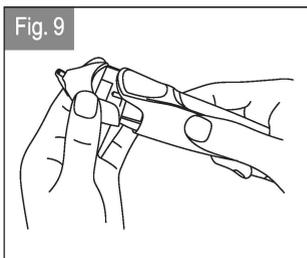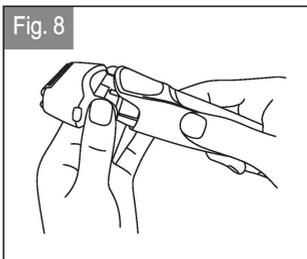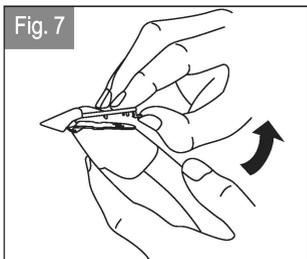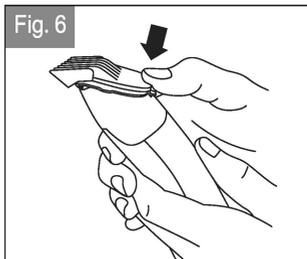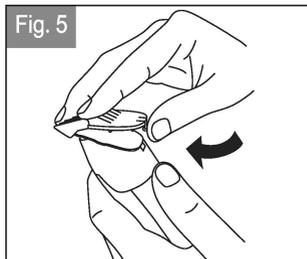

### MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS PEINES GUÍA

1. Cuando cambie las piezas, primero use el dedo para colocarlas en la posición correcta. Ponga las partes de la cabeza dirigiendo al cuerpo alinee con la cerradura y presione las partes (Figura 5-6)
2. Hay 6 peines de posicionamiento con 6 niveles como abajo:

Numero	Nivel	Longitud
1	1	1.5
2	2	3
3	3	4.5
4	4	6
5	5	9
6	6	12

3. Retire los peines de posicionamiento de la parte posterior como se muestra en la imagen (figura 7-8).

## Cómo USAR

Fig. 13



Fig. 14



Fig. 19

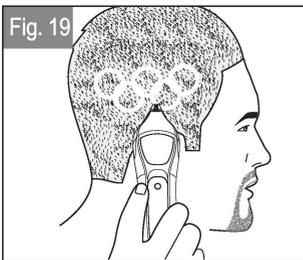


Fig. 20



Fig. 15



Fig. 16

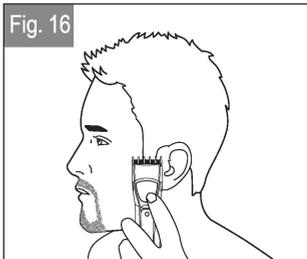


Fig. 21

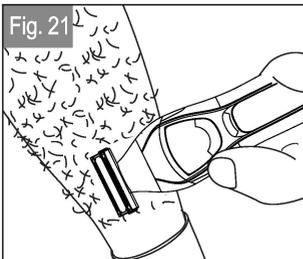


Fig. 22

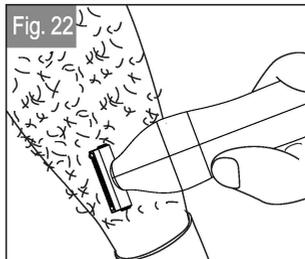


Fig. 17

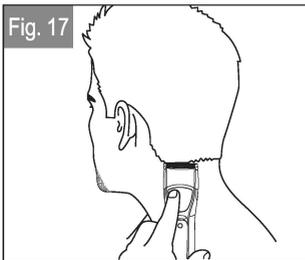


Fig. 18

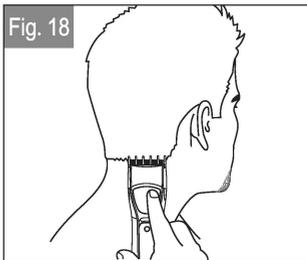


Fig. 23



Fig. 24



## Uso del recortador Micro Shaver (Figura 24)

- Coloca la microafeitadora
- Sujeta la recortadora de forma que la microafeitadora toque suavemente tu cara en un ángulo de 45 grados
- Afeita alrededor de la barba con movimientos cortos y bien controlados.

/bigote. Utiliza la mano libre para estirar la piel. Esto hace que el vello se mantenga erguido, lo que facilita el afeitado.

NOTA: La microafeitadora ha sido diseñada para afeitar al detalle alrededor de la barba, el bigote o las patillas, no para afeitar toda la cara. Para un afeitado cómodo y sin problemas, utilice una de nuestras afeitadoras eléctricas.

## Para eliminar el vello de la nariz y la oreja (Figura 23)

- Coloque el recortador nasal
- Introduzca suavemente el cepillo en el orificio nasal o en la oreja.
- Mueva suavemente el recortador hacia dentro y hacia fuera de la fosa nasal u oreja y gírelo al mismo tiempo.
- Evite introducir la unidad de corte más de 6 mm en la fosa nasal u oreja.

## Para Eliminar el Vello de las Cejas (Figura 20)

- Coloque el accesorio recortador de diseño
- Guía suavemente la unidad de corte hacia los pelos sueltos no deseados que sobresalen de la línea de la ceja.

## Uso del recortador de diseño

- Coloque el accesorio recortador de diseño
- Para recortar el pelo de forma eficaz, quita la forma que quieras

## Para afeitar la barba/bigote (Figura 17-18)

- Coloque un peine guía en la recortadora de tamaño normal. Si es la primera vez que recorta lejos, comience con el ajuste de longitud máxima de recorte.
- Encienda el aparato
- Coloque la parte superior plana del peine recortador contra la piel
- Deslice lentamente el peine recortador por el pelo. repita desde diferentes direcciones según sea necesario
- Si se acumula pelo en el peine durante el proceso de recorte, apague el aparato, retire el peine y cepíllelo/enjuáguelo.

## Para definir la barba/bigote Une (Figura 13-14)

- Sujete la recortadora personal con la cuchilla de precisión orientada hacia usted.
  - Comience por el borde de la línea de la barba o el bigote y baje suavemente la cuchilla hacia la piel.
- hacia el borde de la línea de la barba/bigote para recortar en las zonas deseadas de la zona facial y lejos de la barba en la zona del cuello.

## Recorte del borde de las patillas (Figura 15-16)

- Sujete la recortadora personal con la cuchilla de precisión hacia usted.
- Comienza por el borde de las patillas y, con las cuchillas del recortador apoyadas ligeramente sobre la piel, realiza movimientos hacia el borde de la línea de quemaduras laterales para recortar en las zonas deseadas de la cara.

## Recortador corporal (Figura 21)

- Coloca el accesorio recortador corporal
- Para recortar el vello corporal de forma eficaz, elimine lo que desee y donde quiera, como muestra la imagen
- Quedará así con el peine de posicionamiento del recortador de vello corporal cuando termine de eliminar el vello de las axilas (Figura 22)

## Montaje y desmontaje del peine de corte

NOTA: Asegúrese siempre de que el cepillo esté apagado antes de cambiar cualquier accesorio.



### Consejos para obtener mejores resultados

- Los pelos de la barba, el bigote y las patillas deben estar secos.
  - Evite el uso de lociones antes de acudir a su peluquero personal.
- Peine el pelo en la dirección en la que crece
- Retire el peine recortador si va a definir los bordes del vello, como las patillas, recortar la nuca o la línea de la barba en la parte delantera del cuello.



## LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

NOTA: Limpie siempre los accesorios del sistema de cepillado con regularidad para garantizar el máximo rendimiento y una vida útil adecuada.

1. Para limpiar el aparato, sepárelo, como muestra la imagen. Luego, con el cepillo de limpieza, elimine el polvo limpiando las partes internas (figura 25-26).

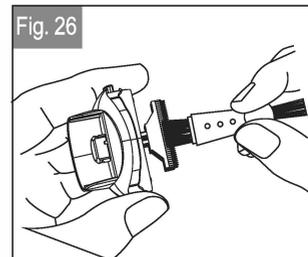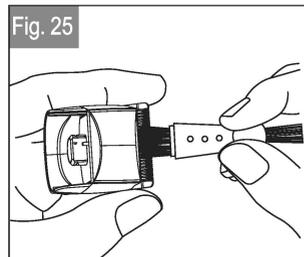

2. La carga en el adaptador indica que el aparato se está cargando (figura 27).
3. Inserte el enchufe del aparato directamente en el cuerpo (figura 28)

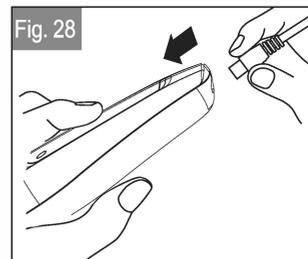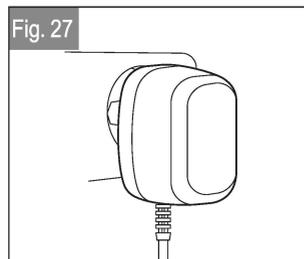

### Después de cada uso:

- Apaga la recortadora
- Cepilla suavemente los pelos restantes / enjuaga con agua tibia el peine guía y la cuchilla de la recortadora

### Precauciones de limpieza:

- Sólo el peine guía y la cuchilla de la recortadora pueden retirarse del producto para su limpieza.
- La limpieza sólo debe realizarse con un cepillo suave, como el que se suministra con el producto.
- Utilice únicamente el aceite ligero suministrado como aceite para máquinas de coser en las cuchillas.
- No utilice productos de limpieza agresivos y corrosivos en las unidades y sus cuchillas.
- No lo sumerja en agua, ya que podría dañarlo.

### ALMACENAMIENTO:



- Guarde siempre este aparato y el cable en un lugar libre de humedad. No lo guarde a temperaturas superiores a 60°C (140°F).
- No enrolle el cable del adaptador de carga alrededor del aparato

### EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA:

NOTA: Levante la batería de la carcasa utilizando una tijera para cortar la conexión entre el cuerpo y la línea de alimentación. Tuerza los cables de conexión hasta que se rompan (figura 30).

La batería debe retirarse del aparato antes de desguazarlo. La batería debe desecharse de forma segura

- 1.Desenchufe el groomer de la toma de corriente para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
2. Retire la cubierta trasera del groomer haciendo palanca primero en el panel de goma del producto con un destornillador de cabeza plana.
3. A continuación, separe el panel trasero del producto con un destornillador plano. Esto dejará al descubierto las baterías.
4. Con un alicate, corte los cables que van a las pilas.
5. Retire las pilas del producto. Póngase en contacto con las autoridades locales para su correcta eliminación.
6. No las queme ni las mutile, ya que podrían explotar y liberar materiales tóxicos. No las cortocircuite, ya que podría sufrir quemaduras.

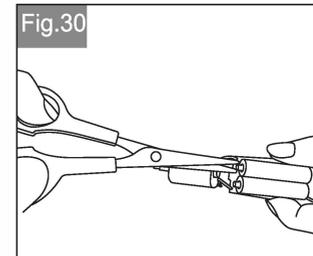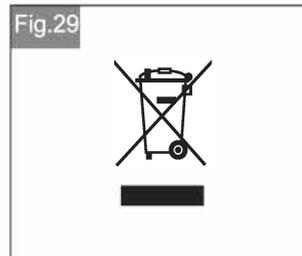

PRECAUCIÓN: Estas pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con la normativa estatal y local.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz

Tensión del motor: DC 3.0V

Tiempo de carga rápida: 2 horas

Tiempo de trabajo: 90 minutos

Capacidad de la batería U-ion: 600 mAh x 1