

MANUAL DE USUARIO




Cortadora de Pelo Profesional
C-PLUS

CORTPE61




Visión general

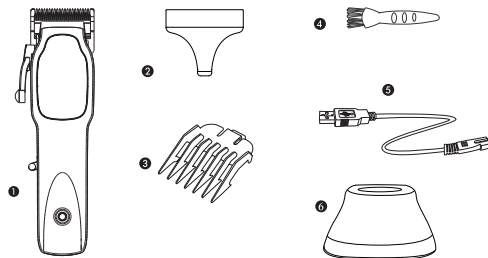

- 1 Cortadora de pelo
- 2 Gorro protector
- 3 Peines guía x 4
- 4 Cepillo de limpieza
- 5 Cable USB
- 6 Cargador

Modo de uso

1. Antes de usar, aplique una gota de lubricante especial en la cuchilla (Fig. 1).
2. Pulse el interruptor de encendido para encender las tijeras eléctricas.
3. Desplázate hacia atrás a lo largo del cuero cabelludo con las tijeras eléctricas y recorta el cabello a la longitud adecuada.
4. Pulse el interruptor de encendido para apagar las tijeras eléctricas.

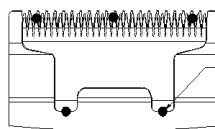

Deje caer el aceite lubricante especial para el cabezal de la herramienta

(Figura 1)

Limpeza y mantenimiento

Para su comodidad, le recomendamos que limpie la maquinilla con regularidad, ya que si no lo hace su rendimiento y longevidad se verán afectados.


La limpieza y el mantenimiento regulares mantendrán su recortadora en buen estado y evitarán la proliferación de olores y bacterias.

Cómo mantener afiladas las cuchillas

1. Apaga el cortapelos eléctrico y desenchúfalo de la corriente.

2. Limpia el cuerpo del cortapelos con un paño limpio, limpia los pelos del cabezal y las cuchillas del cortapelos con un cepillo de limpieza y, a continuación, pon unas gotas de aceite en las cuchillas.

3. El cortapelos debe guardarse en un lugar seco y ventilado para prolongar su vida útil.

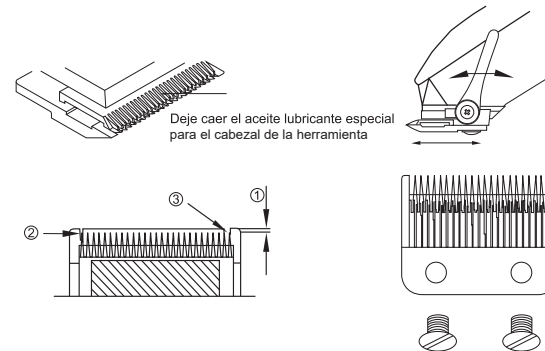

Precauciones

1. Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad, de lo contrario puede causar lesiones personales graves o incluso la muerte por cortocircuito, incendio o descarga eléctrica.
2. Una vez finalizada la carga, sujete el cargador con la mano y extráigalo de la toma de corriente. No tire del cable de carga.
3. Por su seguridad personal, no utilice el adaptador de corriente cuando su cable de alimentación esté dañado o el enchufe del adaptador no esté completamente insertado en la toma de corriente. Asegúrate de sustituir el adaptador original para evitar peligros.
4. No coloque objetos pesados sobre el cable de carga ni permita que otros objetos se atasquen, para evitar daños o deformaciones del cable de carga.
5. Elimine regularmente el polvo de la toma de corriente.
6. ¡Mantén el aparato seco!
7. No utilices el enchufe ni el adaptador de enchufe con las manos mojadas, y evita que el adaptador entre en contacto con líquidos.
8. No limpie el aparato con disolvente, bencina o alcohol, ya que podría decolorarse.
9. Este producto está destinado exclusivamente a la restauración del cabello humano. No puede utilizarse para ningún otro fin.
10. Compruebe que las cuchillas no estén dañadas o deformadas antes de usarlas.
11. No desmonte ni modifique este producto por su cuenta. Si el aparato no funciona correctamente, envíelo al centro de servicio de mantenimiento autorizado del distribuidor para su inspección y reparación.
12. Debe ser utilizado bajo la supervisión y guía de un tutor por aquellas personas que no estén físicamente sanas, mentalmente discapacitadas y carezcan de la experiencia y conocimientos pertinentes (incluidos los niños) para evitar peligros.
13. Para garantizar el funcionamiento normal del aparato, cárguelo en un entorno de 5°C a 35°C. No exponga el aparato a la luz solar directa ni lo coloque cerca de un calefactor u otra fuente de calor.
14. Durante el uso normal, el aparato puede estar ligeramente caliente, lo cual es normal. No dude en utilizarlo.
15. Antes de conectar el producto, asegúrese de que el voltaje marcado en el producto coincide con el voltaje de la red local.

Garantía

1. Los productos se fabrican bajo un estricto control de calidad e inspección.
2. Si la máquina falla en condiciones normales de uso, de acuerdo con el contenido de la tarjeta de garantía del producto. Comuníquese con nuestro centro de atención al cliente.
3. Durante el período de garantía, si ocurre lo siguiente, se cobrará la tarifa correspondiente.
 - a) La avería se produce por un uso inadecuado por parte del consumidor.
 - b) Mantenimiento inadecuado de la avería.
 - c) Avería causada por desastres naturales.
 - d) Fallos causados por movimientos o caídas después de la compra.
 - e) Fallos causados por el uso de un cargador no original.
 - f) Uso no conforme con este manual que provoque un funcionamiento incorrecto.
 - g) Daños causados por el usuario.
3. La cuchilla del quitapelusas no sólo es una pieza de desgaste, sino que tampoco está cubierta por la garantía.
4. Por favor, presente la tarjeta de garantía y la factura cuando realice la reparación.

Deshechar

Este producto no debe tirarse si no puede utilizarse como otros productos. Por favor, llévelo al lugar designado para su reciclaje, que es bueno para el medio ambiente.

Nota:

- 1) Asegúrese de que la batería no está dentro de la máquina.
- 2) Apague la máquina antes de extraer las pilas.
- 3) Las pilas deben desecharse de forma segura.

Métodos de reciclaje de pilas recargables usadas

Hay elementos dentro de la pila recargable que pueden contaminar el entorno natural. Le recomendamos que consulte con su distribuidor o con nuestra empresa para prolongar la vida útil de la máquina. Cuando se decide reciclar, la batería debe ser retirada por el departamento de reciclaje del gobierno o por un centro de mantenimiento autorizado y colocada en un lugar determinado. Por favor, no la deseche directamente.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar