Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Cortadora de Pelo

CP3900+

CORTPE62

Componentes

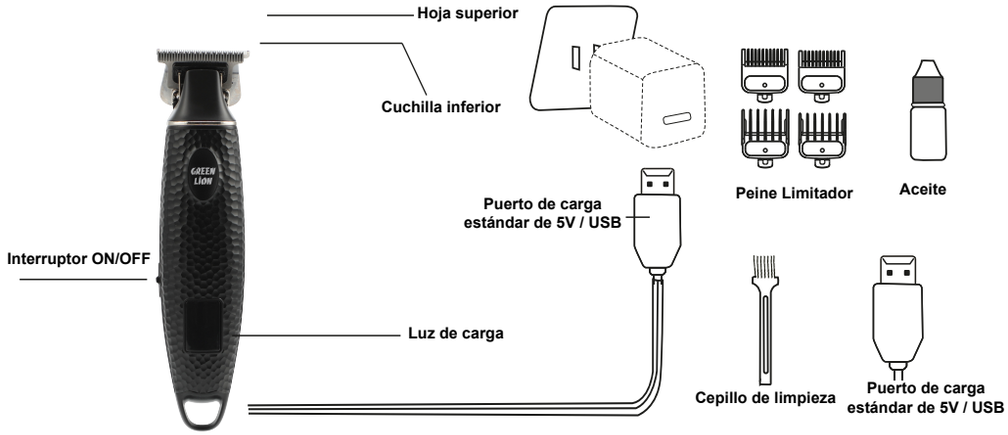

Información de seguridad importante

Antes de utilizar este producto y sus accesorios, lea atentamente esta información importante y consérvela para futuras consultas. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.

Peligro

Mantenga seca la fuente de alimentación.

Nota sobre los símbolos de advertencia: No lavar bajo un grifo abierto

Aviso

Para cargar la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación desmontable incluida con el producto.
La fuente de alimentación contiene un transformador. No cambie usted mismo el enchufe de la fuente de alimentación, ya que podría tener graves consecuencias. Este producto también puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos en el uso de este producto para garantizar que lo utilizan de forma segura y hacerles conscientes de los peligros que conlleva. No permita que los niños jueguen con este producto. No permita que los niños limpien y mantengan este producto sin supervisión.
Después de separar la parte portátil del cable de alimentación, la parte portátil puede lavarse con agua.
Inspeccione siempre el producto antes de utilizarlo. No utilice productos dañados, de lo contrario podría causar lesiones al cuerpo humano. Sustituya siempre las piezas dañadas por modelos originales.
La batería contenida en este producto no es reemplazable.
No desmonte el producto para sustituir la batería recargable.

Aviso

No sumerja nunca el soporte de carga en agua ni lo enjuague bajo el grifo . No sumerja nunca el producto en agua. No utilice este producto en la bañera ni en la ducha.
Nunca enjuague este producto con agua caliente a más de 60°C.
Utilice este producto únicamente para el uso previsto, tal como se indica en el manual del usuario.
Por razones de higiene, este producto sólo debe ser utilizado por una persona.
No utilice la fuente de alimentación sobre o alrededor de la toma de corriente que contiene el limpiador de aire eléctrico, ya que podría causar daños irreparables a la fuente de alimentación.
No utilice nunca gas comprimido, lana de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.

Reciclar

Cuando se deshaga de este producto, no lo tire a la basura doméstica general, sino entréguelo en un centro de reciclaje designado por el gobierno. De este modo ayudará al medio ambiente.
Este producto contiene una batería recargable incorporada; no deseche las baterías recargables con la basura doméstica normal. Por favor, envíe el producto al centro de recogida oficial o al centro de servicio de Kemei, y pida a un profesional que extraiga la batería recargable.
Siga la normativa de su país para el reciclaje por separado de productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. La correcta eliminación del producto evita consecuencias adversas para el medio ambiente y la salud humana.

Retire la batería recargable

La batería recargable debe extraerse antes de desechar este producto.
Antes de extraer la batería, asegúrese de que el producto esté desconectado de la fuente de alimentación y de que la batería esté completamente descargada. Tome las precauciones precauciones de seguridad cuando utilice herramientas producto y cuando deseche las baterías recargables.
1. Compruebe si hay tornillos en la parte delantera y trasera del producto. Quítelos si los hay.
2. Utilice un destornillador para retirar los paneles frontal y/o posterior del producto. Es necesario retirar más tornillos y/o piezas según sea necesario hasta que pueda ver la placa de circuito impreso que sujeta la batería recargable.
3. Retire la batería recargable.

Utilización

Se recomienda empezar con el ajuste más alto e ir disminuyendo el ajuste hasta llegar a la posición deseada. Dirija las esquinas del peine hacia la barba y guíe el recortador en la dirección del crecimiento del vello.
Para evitar que el pelo obstruya el peine, límpialo de vez en cuando con un cepillo.
Nota: Este producto es apto tanto para uso con cable como sin cable.

Carga USB

El cortapelos es muy portátil y se puede cargar con un cable USB en cualquier lugar. RECARGABLE. Equipado con una batería integrada que tarda 2,5 horas en cargarse por completo y proporciona aproximadamente 120 minutos de autonomía.
Carga mediante cable USB (incluido con el recortador), carga el dispositivo conectando un banco de alimentación o adaptador (5V= 1A) u ordenador.
Pantalla LCD de cristal líquido: carga en función de la potencia indicada.

Garantía del producto

La unidad de corte no está cubierta por la garantía internacional, ya que se trata de un artículo de desgaste.

Posible	Causas de los problemas	Soluciones
El cortapelos no no corta uniformemente.	El producto se empuja a través el cabello sin tocar el cuero cabelludo.	El peine empuja a través del cabello, Asegúrese de que el peine está siempre en pleno contacto con el cabello.
	Sólo se mueve el producto en una dirección.	Como no todo el pelo crece en la misma dirección, mueve el producto en diferentes direcciones (arriba, abajo y de 3 en 3)
	Los ajustes del peine se modifican durante el recorte.	Comprueba los ajustes del peine, si presionas demasiado el producto sobre el cuero cabelludo, puedes Si presiona demasiado el producto sobre el cuero cabelludo, puede cambiar accidentalmente los ajustes del peine.
	El peine no está montado correctamente.	Retire el peine y vuelva a instalarlo.
	Si la unidad de corte y los peines no están limpios, el rendimiento del recorte se verá reducido.	Limpie las piezas de corte y los peines.
Después de arrancar el producto, el producto no funciona.	La batería recargable se ha agotado.	Cargue el producto. Asegúrese de que la clavija pequeña esté bien insertada en el producto y de que el adaptador esté bien conectado a la toma de corriente.

Lecitio

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. No aplicar en los ojos. Debe eliminarse adecuadamente al vaciarlo. En caso de accidente, busque atención médica a tiempo.

Peine de límite de corte

Utilizando los 5 peines de límite de corte suministrados, puede ajustar la longitud del recorte hasta un máximo de 5 mm (con los peines de límite instalados).
Con peine guía: de 1/2/3/4/5 mm. La longitud de incisión se muestra en el peine de límite.
IMPORTANTE: El aparato debe estar siempre desconectado al colocar o retirar el peine-guía.

Limpieza y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre el aparato antes de empezar a limpiarlo. Limpie el aparato con un paño húmedo.
No utilice nunca detergentes ni disolventes para limpiar el aparato.
Después de utilizar el aparato, límpielo con el cepillo de limpieza para eliminar los pelos de las cuchillas.
Para garantizar el buen funcionamiento del aparato a largo plazo, se recomienda limpiar y repostar el aparato con frecuencia. Utilice un cepillo de limpieza para eliminar los pelos de las cuchillas, aplique 2 ó 3 gotas de aceite y deje que el aparato funcione durante unos segundos para que el aparato pueda ser se lubrique correctamente.

Parámetros

Parámetros del motor: 280
Velocidad del motor: 6300 rpm/min
Parámetros de la batería: batería de litio 1200mAh
Conexión USB con adaptador 5V=1A
Potencia: 5W
Tiempo de carga: unas 2,5 horas
Tiempo de descarga: unos 120 minutos

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar