


VETRA

by **GADNIC**

MANUAL DE USUARIO

JUEGO DE CABALLETES TRÍPODE 3 TONELADAS

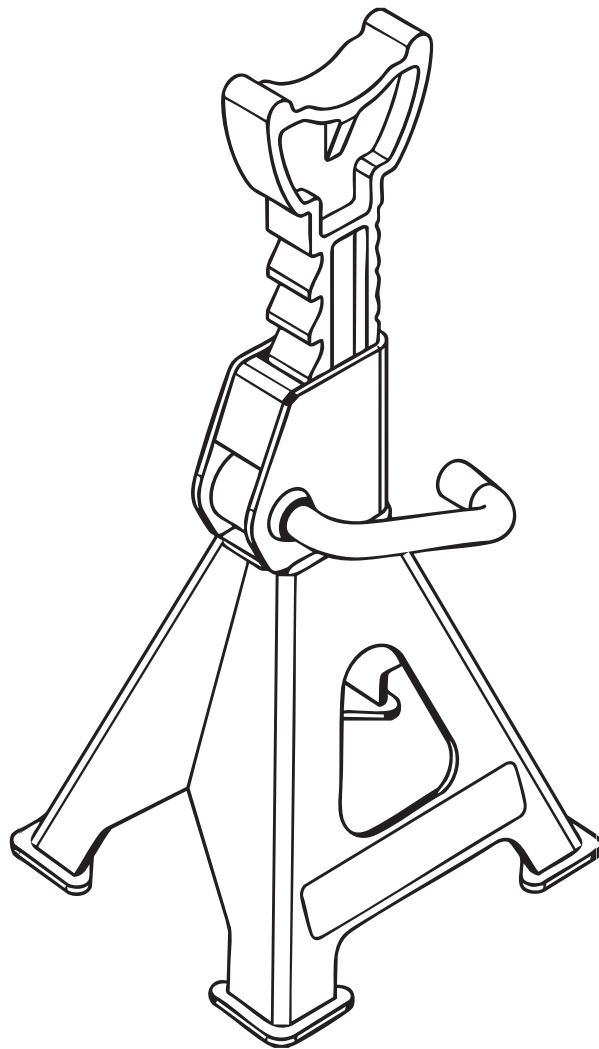

CRICAB3T

Índice

Español.....	3
Português.....	5
English.....	7

Especificaciones:

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

- Capacidad: 3 toneladas
- Altura mínima: 295 mm
- Altura máxima: 428 mm

Información de seguridad importante:

Lea estas advertencias de seguridad antes de utilizar el producto.

¡AVISO!


Si no se leen estas advertencias, pueden producirse daños materiales y personales.

¡AVISO!

No sobrecargue los caballetes más allá de su capacidad. La sobrecarga puede dañar o averiar los soportes. Coloque la carga sólo en el centro de la base. Utilice siempre los caballetes de dos en dos y sobre una superficie firme y nivelada capaz de soportar la carga. El uso de soportes en superficies que no sean firmes y niveladas puede provocar la inestabilidad de los soportes y la posible pérdida de carga.

Instrucciones de uso:

1. Consulte el manual del vehículo recomienda la zona para levantar con el gato de ruedas.
2. Coloque los caballetes siempre en los lugares especificados por el fabricante del vehículo con las restricciones de carga adecuados.
3. Para ajustar el tamaño del caballete tamaño, saque el pestillo y suba la base baja hasta el tamaño deseado. La continuación, mueva hacia abajo y el pestillo de seguridad para que bloquee en el dentado de la columna central del caballete. Compruebe que incluya bloqueado.
4. Baje con el vehicle cuidado.

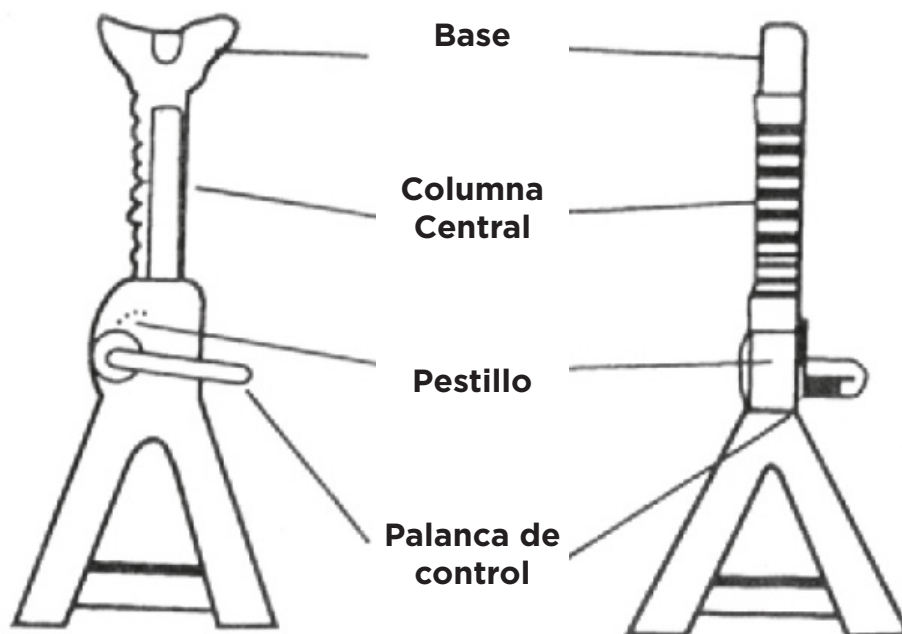

Mantenimiento y verificación:

1. Verificará que los caballetes están en buenas condiciones antes de usar, verifique si las soldaduras no están agrietadas, falta de piezas o partes dañadas. Si observa cualquier anomalía ya cuando está en uso, debe finalizar el proceso de inmediato.
2. En caso de comprobarse que este dañado por el uso incorrecto, mismo en garantía, no será cubierto por la misma.

Especificações:

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

- Capacidade: 3 toneladas
- Altura mínima: 295mm
- Altura máxima: 428mm

Informação de segurança importante:

Leia estes avisos de segurança antes de utilizar o produto.

¡AVISO!

O não cumprimento destes avisos pode resultar em danos materiais e pessoais.

¡AVISO!


Não sobrecarregue os cavaletes para além da sua capacidade. A sobrecarga pode danificar ou avariar os suportes. Coloque a carga apenas no centro da base.

Utilize sempre os cavaletes aos pares e sobre uma superfície firme e nivelada capaz de sustentar a carga.

A utilização de suportes em superfícies que não sejam firmes e niveladas pode provocar a instabilidade dos suportes e a possível perda de carga.

Instruções de uso:

1. Consulte o manual do veículo para verificar a zona recomendada para levantar com o macaco de rodas.
2. Coloque os cavaletes sempre nos locais especificados pelo fabricante do veículo com as restrições de carga adequadas.
3. Para ajustar o tamanho do cavalete, retire a trava e suba a coluna central até ao tamanho desejado. Em seguida, mova a trava de segurança para baixo para que se encaixe nos dentes da coluna central. Verifique se ficou bloqueado.
4. Baixe o veículo com cuidado.

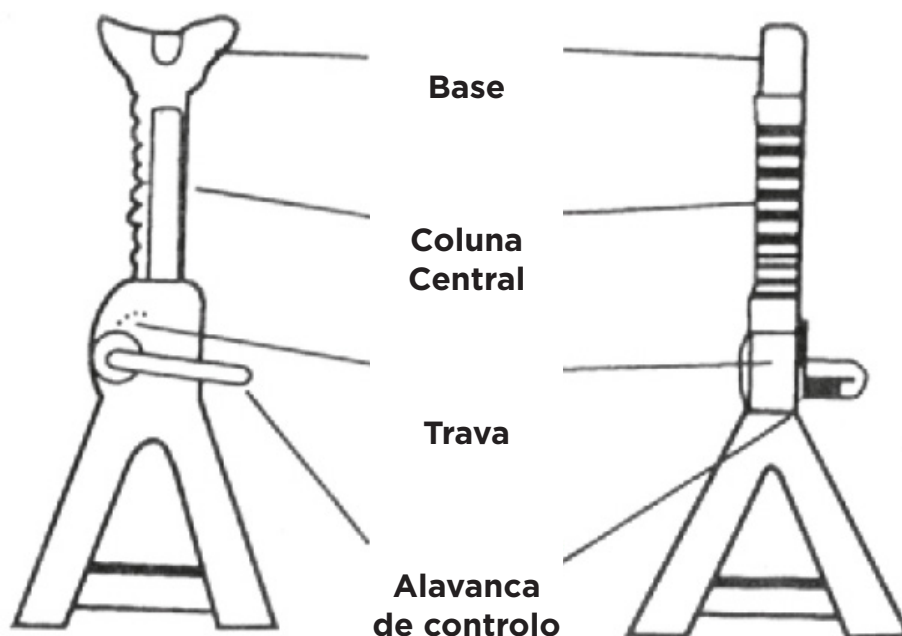

Manutenção e verificação:

1. Verifique se os cavaletes estão em boas condições antes de usar; verifique se as soldaduras não estão rachadas, falta de peças ou peças danificadas. Se observar qualquer anormalidade, mesmo quando estiver em uso, deve finalizar o processo de imediato.
2. Em caso de ser comprovado que está danificado por uso incorreto, mesmo em garantia, não será coberto pela mesma.

Specifications:

Specifications are subject to change without prior notice.

- Capacity: 3 tons
- Minimum height: 295mm
- Maximum height: 428mm

Important safety information:

Read these safety warnings before using the product.

NOTICE!

Failure to read these warnings may result in property damage and personal injury.


NOTICE!

Do not overload the stands beyond their capacity. Overloading may damage or break the stands. Place the load only on the center of the base.

Always use the stands in pairs and on a firm, level surface capable of supporting the load. Using the stands on surfaces that are not firm and level may cause instability of the stands and possible loss of load.

Instructions for use:

1. Consult the vehicle manual regarding the recommended area for lifting with the wheel jack.
2. Always place the stands in the locations specified by the vehicle manufacturer with the appropriate load restrictions.
3. To adjust the size of the stand, pull out the latch and raise the center column to the desired size. Then, move the safety latch down so that it locks into the teeth of the center column. Check that it is locked.
4. Lower the vehicle carefully.

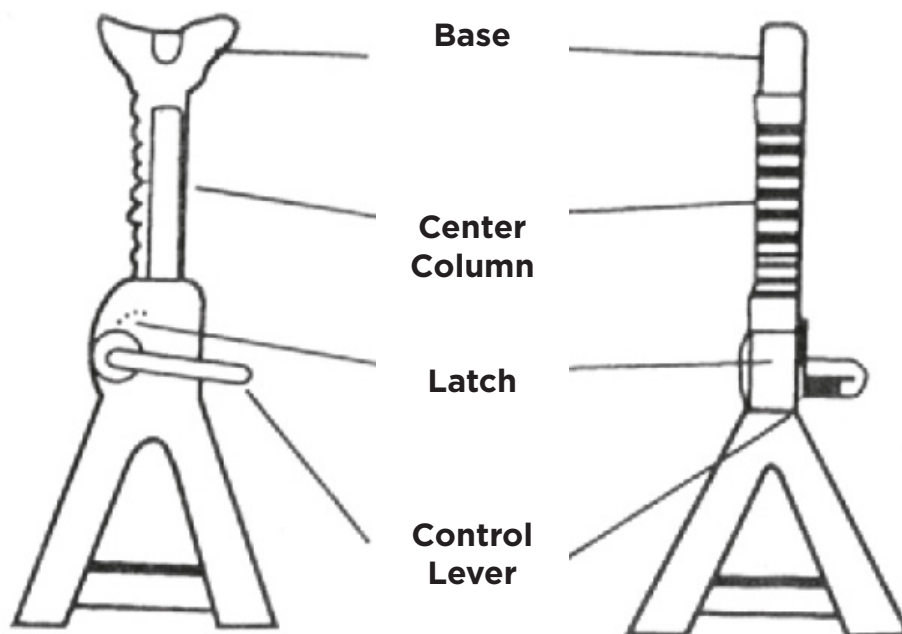

Maintenance and inspection:

1. Verify that the stands are in good condition before use; check for cracked welds, missing parts, or damaged parts. If you observe any abnormality while in use, you must stop the process immediately.
2. Should damage be confirmed due to incorrect use, even under warranty, it will not be covered by the warranty.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

