

Care
by GADNIC

DEPILADORA ELÉCTRICA
LADY600



MANUAL DE USUARIO

DEPI0003

Índice

Español	5
Português	9
English	13


Introducción

Muchas gracias por elegir nuestro producto. La depiladora que puede eliminar el vello no deseado de la manera más práctica y efectiva para que puedas sentirte más confiada.

1. Debido a su diseño con velocidad en dos niveles y discos giratorios permite sacar los vellos más cortos desde la raíz. La depilación con nuestro producto dejará tu piel más suave y sin vello durante varias semanas.
2. La depiladora contiene la función de afeitadora que puede reemplazarse en la parte superior de la misma.
3. Contiene baterías de LiPo. Tiene una batería recargable de 1200mAH.

PARTES DEL PRODUCTO

1. Cabezal de depilación
2. Tapa del cabezal
3. Interruptor: 0 I II
4. Puerto de alimentación
5. Conector de alimentación
6. Cable de alimentación
7. Fuente de alimentación

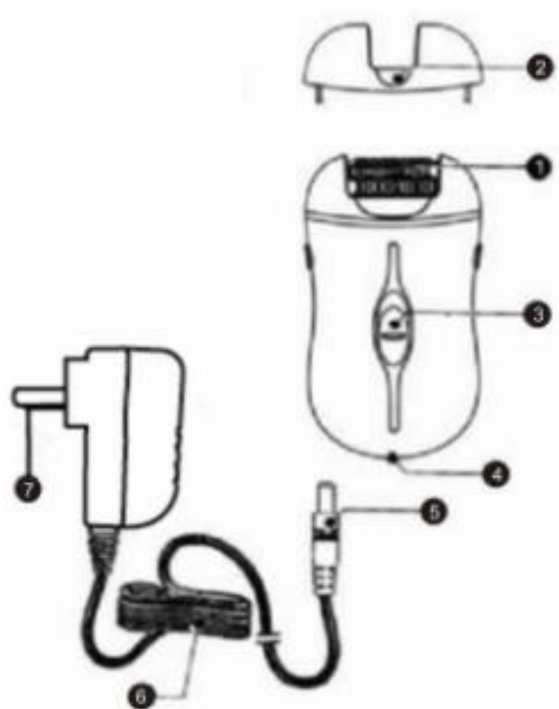

IMPORTANTE

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto y téngalas a mano a modo de referencia.
- Es importante chequear si la tensión que utiliza el producto indicada en el mismo corresponde a la tensión que tenga en su hogar o donde vaya a utilizarlo.
- Recomendamos limpiar la depiladora regularmente para asegurar resultados adecuados y hacer que el producto tenga más duración.
- No permita que el producto tenga contacto con el agua.
- Para evitar cualquier tipo de daño o lastimadura mantenga el dispositivo lejos de su pelo, pestañas, ropa, hilos.
- Los primeros días de utilizar el producto, puede llegar a notar algún tipo de irritación en la piel. Este tipo de reacciones se irán rápidamente. De todos modos, contacte a su médico en el caso de que la irritación no desaparezca en un plazo de 3 días aproximadamente.
- Solo utilice el dispositivo con el adaptador que se incluye.
- En el caso de que el producto esté dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar cualquier tipo de peligro.
- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.

PREPARANDO EL PRODUCTO

- Asegúrese que su piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. Recomendamos no utilizar ninguna crema antes de comenzar a utilizar el producto.
- La depilación es más fácil luego de realizar un baño o la ducha, igualmente asegúrese de que la piel siempre esté seca.
- Luego de la depilación puede aplicar una crema o loción para ayudar a reducir la irritación de la piel.

USO EL PRODUCTO

1. Función de enchufar y encender (Alámbrico e Inalámbrico)

- En condiciones de baja batería
- Introduzca el conector de alimentación dentro del puerto de alimentación del producto (Figura 2).
- Conecte la fuente de alimentación a un toma corrientes (Figura 3).

a) Depilación

- Presione el botón para cambiar las partes del extremo superior (Figura 5), presione ambos lados del cabezal con su dedo pulgar, retire la pieza (Figura 6), instale el accesorio del depilador a utilizar (Figura 7).

- Seleccione la velocidad 1 para áreas con poco crecimiento de vello. Para las áreas más difíciles de alcanzar o en áreas donde el hueso se encuentra justo debajo de la piel tales como hombros y tobillos (Figura 8).
- Seleccione la velocidad 2 para áreas con fuerte crecimiento del vello (Figura 9).
- Tire su piel para que el vello se mantenga erguido (Figura 10).
- Ubique la depiladora de manera perpendicular a la piel con el deslizador de encendido/ apagado señalando en dirección hacia donde vaya a deslizar la depiladora (Figura 11).
- Deslice suavemente la depiladora en dirección opuesta al crecimiento del vello (Figura 12).
- Apague el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado “on/off” (Figura 13).

2. Carga del producto

- Apague el dispositivo y conecte la fuente de alimentación al producto, el indicador le dirá cuando se encuentre totalmente cargado (Figura 14).
- Le llevará unas 8 horas cargar la depiladora completamente. Se recomienda siempre cargar completamente la batería ya que sino esto afecta la vida útil de la misma y/o podría causar un daño en el circuito del producto.
- Recomendamos cargar el producto una vez que se haya agotado la carga para no afectar su funcionalidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para optimizar el uso de la depiladora, le recomendamos que la limpie luego de cada procedimiento de depilación.

-Apague el dispositivo (Figura 15).

Limpie los discos del cabezal o aquellas partes que en las que pueda acceder con el cepillo suministrado (Figura 16).

-Nunca sumerja el dispositivo en agua.

-No utilice limpiadores abrasivos, productos de limpieza, gasolina u acetona para la limpieza de la carcasa de plástico del producto.

-Nunca intente retirar los discos depiladores del cabezal de depilación.

NOTA ESPECIAL

En el caso de que quiera proceder a desechar el producto, recomendamos que lo abra y retire la batería y lo lleve a lugares de reciclaje autorizado por el gobierno.



Rev.2


Introdução

Obrigado por ter escolhido o nosso produto. A depiladora que elimina os pêlos indesejáveis da forma mais prática e eficaz para que se sinta mais confiante.

1. Graças à sua concepção de dois níveis de velocidade e aos discos rotativos, permite-lhe remover os pêlos mais curtos desde a raiz. A depilação com o nosso produto deixará a sua pele mais suave e sem pêlos durante várias semanas.
2. A depiladora contém a função de máquina de barbear que pode ser substituída na parte superior da depiladora.
3. Contém baterias LiPo. Tem uma bateria recarregável de 1200mAH.

PARTES DO PRODUTO

1. Cabeça de depilação
2. Touca para a cabeça
3. Interruptor: O I II
4. Porta de alimentação
5. Conector de alimentação
6. Cabo de alimentação
7. Fonte de alimentação

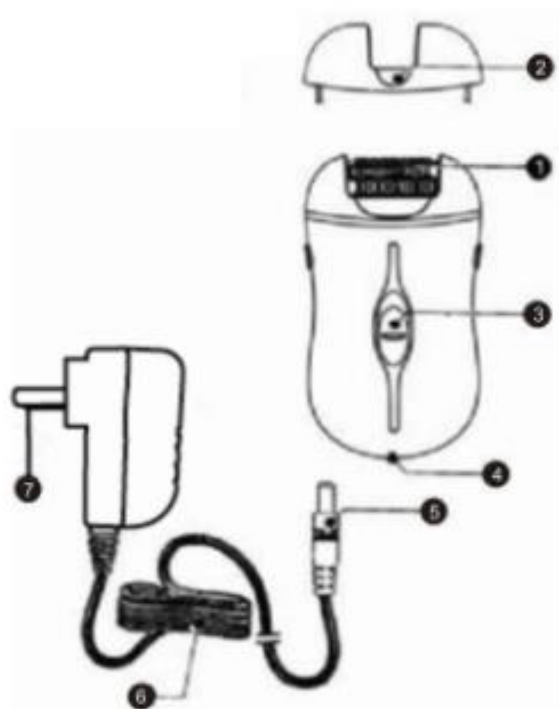

IMPORTANTE

- Ler atentamente as instruções antes de utilizar o produto e mantê-las à mão para consulta.
- É importante verificar se a tensão indicada no produto corresponde à tensão que tem em casa ou no local onde o vai utilizar.
- Recomendamos a limpeza regular da depiladora para garantir resultados corretos e para que o produto dure mais tempo.
- Não permitir que o produto entre em contacto com a água.
- Para evitar qualquer tipo de dano ou ferimento, mantenha o aparelho afastado do seu cabelo, pestanas, roupa e fios.
- Nos primeiros dias de utilização do produto, pode ocorrer uma ligeira irritação da pele. Este tipo de reação desaparece rapidamente. No entanto, contacte o seu médico se a irritação não desaparecer em cerca de 3 dias.
- Utilizar o aparelho apenas com o adaptador incluído.
- Em caso de danos no produto, este deve ser substituído por uma pessoa qualificada, a fim de evitar qualquer perigo.
- Manter fora do alcance das crianças.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Certifique-se de que a sua pele está limpa, completamente seca e sem oleosidade. Recomendamos que não utilize qualquer creme antes de começar a utilizar o produto.
- A depilação é mais fácil depois de um banho ou duche, mas certifique-se de que a sua pele está sempre seca.
- Após a depilação, pode aplicar um creme ou loção para ajudar a reduzir a irritação da pele.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

1. Função Plug and Play (com e sem fios)

- Em condições de bateria fraca
- Insira o conector de alimentação na porta de alimentação do produto (Figura 2).
- Ligue a fonte de alimentação a uma tomada eléctrica (Figura 3).

a) Remoção de pêlos

- Prima o botão para mudar as peças da extremidade superior (Figura 5), prima ambos os lados da cabeça com o polegar, retire a peça (Figura 6), instale o acessório da depiladora a utilizar (Figura 7).

- Selecione a velocidade 1 para áreas com pouco crescimento de pêlos. Para áreas mais difíceis de alcançar ou áreas onde o osso está mesmo por baixo da pele, como os ombros e os tornozelos (Figura 8).
- Selecione a velocidade 2 para as zonas onde os pêlos crescem muito (Figura 9).
- Puxe a pele de modo a que os pêlos fiquem na vertical (Figura 10).
- Posicione a depiladora perpendicularmente à pele com o cursor de ligar/desligar a apontar na direção em que vai deslizar a depiladora (Figura 11).
- (Figura 11).
- Deslize suavemente a depiladora na direção oposta à do crescimento dos pêlos (Figura 12).
- (Figura 12).
- Desligue o aparelho premindo o botão de ligar/desligar (Fig. 13)

2. Carregamento do produto

- Desligue o aparelho e ligue a fonte de alimentação ao produto, o indicador indica quando está totalmente carregado (Figura 14).
- Serão necessárias cerca de 8 horas para carregar totalmente a depiladora. Recomenda-se que a bateria esteja sempre totalmente carregada, caso contrário, a vida útil da bateria será afetada e/ou os circuitos do produto poderão ficar danificados.
- Recomendamos que carregue o produto depois de esgotada a carga, de modo a não afetar a funcionalidade do produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para otimizar a utilização da depiladora, recomendamos que a limpe após cada procedimento de depilação.

- Desligar o aparelho (Figura 15).

Limpar os discos da cabeça ou as partes acessíveis com a escova fornecida (Figura 16).

- Nunca mergulhar o aparelho na água.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, produtos de limpeza, gasolina ou acetona para limpar a caixa de plástico do produto.
- Nunca tente retirar os discos de depilação da cabeça de depilação.

NOTA ESPECIAL

Caso pretenda eliminar o produto, recomendamos que abra o produto, retire a bateria e o leve a uma instalação de reciclagem aprovada pelo governo.



Rev.2


Introduction

Thank you for choosing our product. The epilator that can remove unwanted hair in the most practical and effective way so you can feel more confident.

1. Due to its design with two speed levels and rotating discs it allows you to remove the shortest hairs from the root. Epilation with our product will leave your skin smoother and hair-free for several weeks.
2. The epilator contains a shaver function that can be replaced on the top of the epilator.
3. Contains LiPo batteries. It has a 1200mAH rechargeable battery.

PARTS OF THE PRODUCT

1. Epilation head
2. Head cap
3. Switch: 0 I II
4. Power port
5. Power connector
6. Power cable
7. Power supply

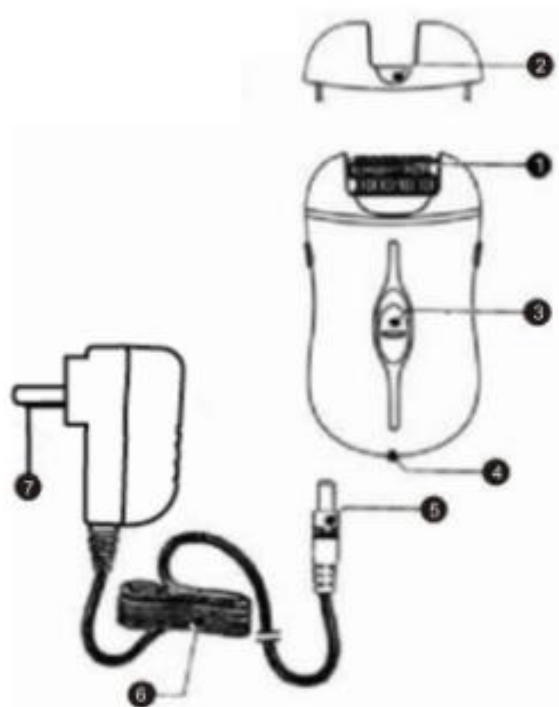

IMPORTANT

- Read the instructions carefully before using the product and keep them handy for reference.
- It is important to check if the voltage indicated on the product corresponds to the voltage you have at home or where you are going to use it.
- We recommend cleaning the epilator regularly to ensure proper results and to make the product last longer.
- Do not allow the product to come into contact with water.
- To avoid any kind of damage or injury keep the device away from your hair, eyelashes, clothes, threads.
- During the first few days of use, you may notice some skin irritation. These reactions will go away quickly. However, contact your doctor if the irritation does not disappear within about 3 days.
- Only use the device with the included adapter.
- In the event of damage to the product, it must be replaced by a qualified person to avoid any danger.
- Keep the product out of the reach of children.

PREPARING THE PRODUCT

- Make sure your skin is clean, completely dry and free of grease. We recommend that you do not use any cream before you start using the product.
- Epilation is easiest after a bath or shower, but make sure your skin is always dry.
- After epilation you can apply a cream or lotion to help reduce skin irritation.

USE OF THE PRODUCT

1. Plug & Play Function (Wired and Wireless)

- In low battery conditions
- Insert the power connector into the product's power port (Figure 2).
- Connect the power supply to a power outlet (Figure 3).

a) Depilation

- Press the button to change the upper end parts (Figure 5), press both sides of the head with your thumb, remove the part (Figure 6), install the epilator attachment to be used (Figure 7).

- Select speed 1 for areas with little hair growth. For harder to reach areas or areas where the bone is just below the skin such as shoulders and ankles (Figure 8).
- Select speed 2 for areas with heavy hair growth (Figure 9).
- Pull your skin so that the hair stands upright (Figure 10).
- Position the epilator perpendicular to the skin with the on/off slider pointing in the direction you are going to slide the epilator (Figure 11).
- (Figure 11).
- Gently slide the epilator in the opposite direction of hair growth (Figure 12).
- (Figure 12).
- Switch off the device by pressing the on/off button (Fig. 13).

2. Product loading

- Turn off the device and connect the power supply to the product, the indicator will tell you when it is fully charged (Figure 14).
- It will take about 8 hours to fully charge the epilator. It is recommended to always fully charge the battery otherwise it will affect the battery life and/or may cause damage to the product's circuitry.
- We recommend charging the product once the charge has been used up so as not to affect the functionality of the product.

CLEANING AND MAINTENANCE

To optimise the use of the epilator, we recommend that you clean it after each epilation procedure.

- Switch off the device (Figure 15).

Clean the head discs or those parts that are accessible with the brush provided (Figure 16).

- Never immerse the device in water.
- Do not use abrasive cleaners, cleaning products, petrol or acetone to clean the plastic casing of the product.
- Never attempt to remove the epilating discs from the epilating head.

SPECIAL NOTE

In the event that you wish to dispose of the product, we recommend that you open the product and remove the battery and take it to a government approved recycling facility.



Rev.2