

CONTENIDO



- 1- Tapa protectora
- 2- Cabezales de la afeitadora
- 3- Protector de cabezales
- 4- Botón de liberación
- 5- Encendido/Apagado
- 6- Display
- 7- Recortadora
- 8- Placa de empuje de la recortadora
- 9- Cable USB
- 10- Cepillo para limpieza
- 11- Instrucciones de operación

¡ POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DEL USO Y CONSERVELO BIEN PARA FUTURA REFERENCIA.

2

PRECAUCIÓN




- 1- Mantenga el producto y el cable de alimentación secos.
- 2- Este producto puede ser cargado en su adaptador de teléfono celular o en el puerto USB de su computadora.
- 3- No use la afeitadora si el enchufe o el cable están dañados. Por favor refiérase a la tabla de solución de problemas en el caso de mal funcionamiento o dirjase al servicio técnico autorizado más cercano.
- 4- No tire del cable cargador cuando esté cargando el dispositivo.
- 5- Este producto debe ser cargado únicamente por el cable provisto para este fin, por favor no utilice otro tipo de cables.
- 6- El cable de alimentación no puede ser reemplazado. Si el cable cargador se daña, el adaptador USB debe ser descartado.

2

COMIENZO DE USO CARGANDO



AFEITANDO

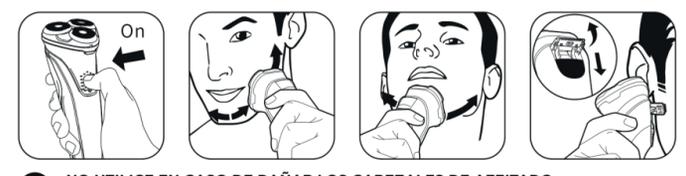


¡ NO UTILICE EN CASO DE DAÑAR LOS CABEZALES DE AFEITADO, PUEDE DAÑAR SU PIEL

4

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO



¡ DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA AFEITADORA ANTES DE LIMPIARLA CON AGUA

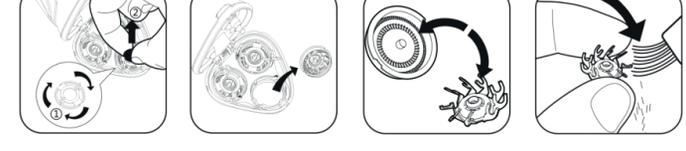

5

PREGUNTAS FRECUENTES/ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Resultado insatisfactorio de afeitado.	Los cortantes se han desafilado o dañado. Los cabezales están sucios. Bajo nivel de batería o carga.	Por favor reemplace los cortantes por partes genuinas. Limpie los cabezales. Conecte el cable a la corriente.
Alergias de la piel después del afeitado.	Su piel necesita tiempo para adaptarse a la afeitadora.	Los síntomas desaparecen después de 2 o 3 semanas
Imposible cargar.	El cable cargador o el adaptador están dañados. La temperatura ambiente es muy baja o demasiado alta.	Lleve el producto al servicio técnico. Adapte la temperatura ambiente entre 5C y 35C
Después de una carga total el tiempo de afeitado es menor a 90 minutos.	Su forma de afeitar, el grosor de su vello, resultaran en diferentes tiempos para cada persona.	

7



MANUAL DE USUARIO **Care** by GADNIC **AFEITADORA ELÉCTRICA DW2000**

DEPI0009

- 7- Cuando la afeitadora se ha separado completamente del cable de alimentación se puede enjuagar bajo la canilla.
- 8- Utilice agua potable para enjuagar el dispositivo pero no lo sumerja en agua.
- 9- Nunca use agua salada, o agua muy caliente (superior a 60 C), ningún diluyente, nafta, alcohol o cualquier otro tipo de productos químicos para limpiar su afeitadora.
- 10- Cargue, use y guarde la afeitadora en una temperatura ambiente entre 5C y 35C.
- 11- Para transportarla/viaje , asegure la tapa protectora de la afeitadora.
- 12- Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se encuentren bajo estricta supervisión o instrucción sobre uso del dispositivo por una persona adulta responsable de su seguridad. Los niños nunca deben jugar con el dispositivo.

MEDIO AMBIENTE: Las baterías internas recargables pueden contener sustancias que dañen el medio ambiente. Siempre remueva las baterías antes de descartar el dispositivo en un punto especial para reciclaje de baterías. Usted también puede llevarlo al departamento de servicio técnico de la compañía, quien ha sido instruido por la compañía para el descarte y reciclaje de las baterías. Descargue las baterías: Desenchufe de la corriente y haga funcionar el dispositivo hasta agotar la carga. Desatornille los tornillos de la afeitadora y desmonte el panel frontal y posterior. Luego saque las baterías.


NOTA: Solo remueva la batería recargable cuando descarte la afeitadora.

3

TRABA DE VIAJE



DISPLAY

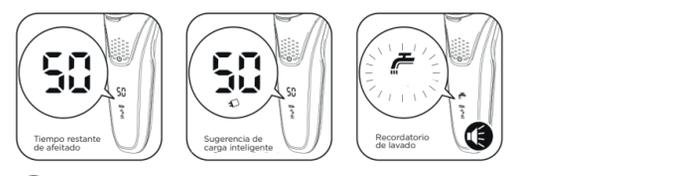


¡ USTED ESCUCHA UNA ALERTA SONORA

5



PARTES REMOVIBLES DE LA CUBIERTA DE CABEZALES

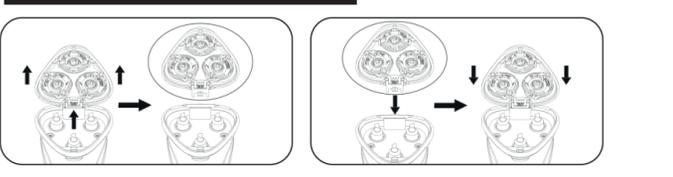

6

NOMBRE DE LA SUSTANCIA PELIGROSA Y CONTENIDO EN EL PRODUCTO.

COMPONENTE	SUSTANCIA PELIGROSA					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Componente plástico	○	○	○	○	○	○
Componente metálico	x	○	○	x	○	○
Cable de alimentación	x	○	○	○	○	○
Adaptador	x	○	○	○	○	○
Batería	x	○	x	○	○	○
Componentes de la placa de circuito	x	○	○	○	○	x
Componentes del motor	○	○	○	○	○	○
Accesorios	○	○	○	○	○	○

10 Esta tabla está hecha de acuerdo a regulaciones. Significa que esta sustancia peligrosa en todo el material homogéneo está por debajo del requisito límite de las regulaciones. Significa que el contenido de esta sustancia peligrosa en uno de los materiales homogéneos al menos está más allá del requisito límite de las regulaciones.

Los numeros en esta marca indican que el producto se encuentra bajo las normas de cumplimiento con el medio ambiente por 10 años.

Distintos componentes en distintos modelos pueden variar

8