

MANUAL DE USUARIO



DEPILADORA
RECARGABLE 3 EN 1

DP19F22

DEPI0019




P: Tengo venas varicosas, ¿puedo usar la depiladora?
R: Con respecto a cualquier problema o pregunta médica, le recomendamos encarecidamente que consulte con su proveedor de atención médica antes de usar.

P: ¿Puedo usar esta unidad sin el cable?
R: Sí. La depiladora se puede utilizar sin el cable adaptador una vez cargada.

P: ¿Tengo que limpiar la depiladora y el cabezal de afeitado?
R: Sí. Le recomendamos que limpie su unidad después de cada uso. Antes de limpiar, asegúrese de apagar su unidad y, si está enchufada, desenchúfela del tomacorriente. Retire la cubierta protectora de la unidad apretando ambos lados de la cubierta del disco. Con el cepillo incluido, elimine el vello de todos los lados de los discos. Vuelva a colocar la cubierta protectora presionando suavemente hasta que encaje en su lugar.

P: ¿Puedo dejar que otra persona use mi depiladora?
R: No. Por razones sanitarias, se recomienda que el depilador solo lo use una persona.

P: ¿Por qué la piel se raya tanto después del afeitado?
R: La unidad de corte está dañada o desgastada, reemplace la unidad de corte.

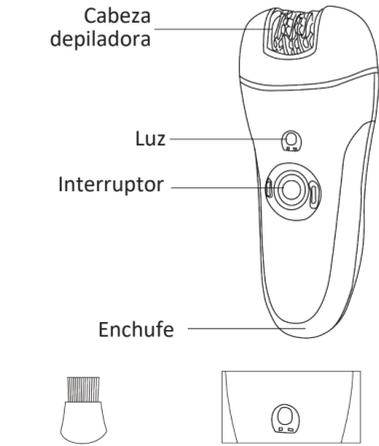


Cepillo de limpieza Luz para pelos difíciles de ver



Instrucciones de uso

Para obtener los mejores resultados, tome un baño o una ducha tibios antes de usar su depiladora, afeitadora y removedor de callos 3 en 1, ayudará a que el proceso sea más cómodo.

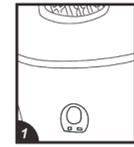

Las luces se encenderán



El indicador rojo se enciende cuando está enchufado a un tomacorriente. Nota: Cargue 16 horas cuando cargue por primera vez.



Puede usarse para el área del bikini (mantenga la piel tensa con una mano).



Se puede utilizar para eliminar el vello individual del labio superior y la zona del mentón.



Use movimientos cortos, rápidos, como de cepillado o de barrido en la dirección del crecimiento del vello.



Asegúrese de sujetar la piel que rodea el área de la que está depilando. Mantenga la pierna extendida al quitar el vello de detrás de las rodillas.



Cepille suavemente la cabeza de las pinzas para eliminar el vello.



Advertencia: No detenga la cabeza del removedor de callos con los dedos en los dos lados, o no nos haremos responsables de ningún daño.




Para limpiar: suavemente en la parte posterior del botón blanco.



Reemplace la cabeza.



La unidad tiene 2 velocidades. Baja velocidad para cabello fino. Alta velocidad para cabello grueso.

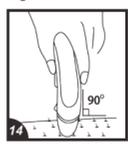

Sostenga la unidad en la palma de su mano, en un ángulo de 90°, de modo que el logotipo quede de espaldas a usted. No necesita aplicar presión, solo toque la superficie de la piel.



Inserte el enchufe en la base de la unidad.



Después de cargar durante 16 horas, retire el enchufe de la base de la unidad. Nota: La unidad también se puede usar con el enchufe conectado a la unidad cuando no está completamente cargada.



Puede usarse para eliminar el vello de las axilas (extienda el brazo para que la piel quede tensa).



Use el removedor de callos para tener pies hermosos y suaves, y elimine la piel muerta en otras áreas.

Set removedor de pelo y callos
Depiladora, afeitadora y eliminador de callos 3 en 1

Instrucciones de funciones:

El instrumento es un extraordinario depilador con 30 pinzas para eliminar el vello desde la raíz de forma rápida y eficaz durante semanas para una piel suave. Tiene tecnología de reducción del dolor, diseñada para reducir en gran medida la incomodidad que puede estar asociada con la eliminación del vello corporal no deseado. El depilador está diseñado para adaptarse a los contornos de su cuerpo y eliminar el vello de tan solo 0,5 mm del labio superior, el mentón, las piernas, la línea del bikini y las axilas. Cuenta con un foco para iluminar los vellos difíciles de ver para que pueda eliminar más vellos con menos pasadas. Cuando utilice el Set de depilación por primera vez, le sugerimos que pruebe la unidad en un área que tenga poco vello para acostumbrarse al proceso de depilación.

Instrucciones de uso

CARGA: el juego de extracción se puede usar con el adaptador suministrado con la unidad, después de enchufarlo a un tomacorriente o se puede usar sin el adaptador cuando está completamente cargado. Antes de usar la unidad por primera vez sin cable, debe cargarse durante 16 horas. Se recomienda que recargue su unidad durante 8-10 horas después de cada uso.
PARA MEJORES RESULTADOS: tome un baño o una ducha tibios para abrir los poros y use una esponja de lufa en círculos pequeños para exfoliar y eliminar la piel muerta del área que desea eliminar el vello. Puede usar una esponja vegetal con cualquier gel de baño/ducha o jabón en barra. Haga esto antes de usar su juego de depilación limpia y hace que su piel sea flexible, para que la eliminación del vello sea menos incómoda.
CÓMO UTILIZAR
Use su juego de desmaquilladores en un lugar que tenga una temperatura agradable para evitar la transpiración. Asegúrate de que las áreas que desees eliminar estén limpias, secas y libres de crema o aceite humectante.

Después de cargar su unidad, retire el enchufe del adaptador de la parte inferior de la unidad. Si su unidad no está cargada, inserte el enchufe del adaptador en la parte inferior de la unidad y conecte su adaptador a un tomacorriente. Información general sobre la depilación:
Para encender su unidad, deslícela hacia arriba hasta la velocidad deseada. Se recomienda baja para cabello fino y alta para cabello grueso.
0 Alimentación "APAGADA"
1 Baja velocidad
2 alta velocidad
Sostenga la unidad en la palma de su mano, en un ángulo de 90°, de modo que el logotipo quede frente a usted. Coloque su depiladora de modo que los discos estén en posición vertical, la depiladora debe mirar hacia usted. Para minimizar la incomodidad, mantenga tensa la piel que rodea el área de la que está depilando. Deslice suavemente la depiladora con movimientos cortos, rápidos, como un cepillo o de barrido, en la dirección del crecimiento del vello. Nota: para su protección, su depiladora puede ralentizarse o dejar de funcionar por completo si se presiona demasiado contra la piel. Antes de eliminar el vello de la línea del bikini y las axilas, es importante usar una esponja de lufa en una ducha o baño tibios para eliminar la piel muerta y evitar los vellos encarnados. Si ha pasado mucho tiempo desde que se depiló la línea del bikini y las axilas, recorte el vello con una tijera o una recortadora, asegúrese de mantener la piel tensa con una mano mientras se quita el vello.
NUNCA UTILICE UN APARATO ENCHUFADO A LA RED CUANDO SE UTILICE DENTRO O CERCA DEL AGUA. La depiladora solo está diseñada para eliminar pelos sueltos del labio superior y la barbilla. Mantenga el área tensa y use un pequeño movimiento de cepillado. ¡No lo use como una máquina de afeitar eléctrica en toda la cara!
Repita dentro de cada área hasta que se elimine todo el vello no deseado. El tiempo necesario para eliminar el vello no deseado depende del tipo de vello del usuario.
Limpie la depiladora después de cada uso.

Información general sobre el afeitado:

Puede usar el cabezal de afeitado para afeitar partes sensibles del cuerpo, como las axilas y la línea del bikini. Con el cabezal de afeitado obtienes un resultado suave de forma cómoda y delicada. Asegúrese de que el aparato esté apagado. Remover el cabezal depilador. Presione el botón de liberación y mueva la depiladora hacia arriba. Coloque el cabezal de afeitado en el aparato y presiónelo sobre el aparato hasta que encaje en su lugar. Encienda el aparato seleccionando la velocidad "2". Coloque el cabezal de afeitado sobre la piel y mueva el aparato lenta y suavemente en dirección contraria al crecimiento del vello. Presione el aparato ligeramente.

Limpieza y mantenimiento

La limpieza regular y un buen mantenimiento aseguran resultados óptimos y extenderán la vida útil de su depiladora.
1. Antes de limpiar, asegúrese de apagar su unidad y si la tiene enchufada, desenchúfela del tomacorriente.
2. Presione el botón de liberación, retire el epi-head hacia arriba.
3. Con el cepillo incluido, elimine el vello de todos los lados de los discos.
4. También puede enjuagar el cabezal de epialización (no el aparato) bajo el grifo para limpiarlo más a fondo. Nunca intente separar los discos depiladores del cabezal depilador.
5. Vuelva a colocar el epi-cabezal presionando suavemente hasta que encaje en su lugar.
6. Coloque la tapa protectora para proteger las pinzas.
Limpieza del cabezal de afeitado
Limpia el cabezal de afeitado después de cada uso.
1. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado.
2. Presione el botón de liberación, retire el cabezal de afeitado.
3. Extraiga la unidad de corte del cabezal de afeitado.
4. Cepille el vello de la unidad de corte y del cabezal de afeitado. Asegúrese de cepillar también cualquier vello que se haya acumulado debajo de las recortadoras.

5. También puede enjuagar la unidad de corte y el resto del cabezal de afeitado (no el aparato) bajo el grifo.
6. Vuelva a colocar la unidad de corte en el cabezal de afeitado, frote una gota de aceite para máquinas de coser en los recortadores y la hoja de afeitar de la unidad de afeitado dos veces al año.
7. Coloque la tapa protectora para proteger la lámina y las cuchillas. No ejerza presión sobre la lámina de afeitar para evitar daños.

Preguntas Frecuentes:

P: ¿Duele la depiladora?
R: La primera vez que utilice la depiladora podría sentir una sensación de picor, esta sensación se debe a que está eliminando el vello de raíz. Después de varios usos, la pinza se vuelve más cómoda incluso para las personas con piel sensible.
P: ¿Cómo debo sujetar la depiladora?
R: Para minimizar la incomodidad, mantenga tensa la piel que rodea el área que está depilando. Deslice suavemente, sin ejercer presión, la depiladora con movimientos cortos, rápidos, como de cepillado o de barrido, en la dirección del crecimiento del vello.
Nota: Para su protección, su depiladora puede ralentizarse o dejar de funcionar por completo si se presiona demasiado contra la piel.

P: ¿Puedo usar la depiladora con el adaptador?
R: No. Ya que tiene la depiladora recargable, puede usarla con el adaptador enchufado a un tomacorriente o puede cargar su unidad y usarla sin el cable.

P: ¿Cuánto tiempo debo cargar mi depiladora si quiero usarla sin cable?
R: Debe cargar el aparato durante 16 horas la primera vez. Una vez que su unidad se haya cargado inicialmente, podrá recargarla durante 4 a 6 horas cuando sea necesario para extender la vida útil de su unidad. Le recomendamos que drene completamente, deje que la batería se agote, cada seis meses.

P: ¿Puedo usar la depiladora en mi labio superior?
R: Sí, la depiladora es perfecta para eliminar pelos individuales del labio superior. Importante: mantenga tenso el labio superior y utilice movimientos de cepillado cortos para eliminar los vellos individuales del labio superior.

P: ¿Puedo usar la depiladora en cualquier parte de mi cara?
R: No. La depiladora solo está diseñada para eliminar el vello individual del área del labio superior y la barbilla. Cuando elimine el vello del labio superior y la barbilla, mantenga la piel tensa y use movimientos de cepillado cortos. No utilice la depiladora como lo haría con una afeitadora eléctrica en toda la cara.

P: ¿Puedo usar la depiladora en la línea del bikini y la axila?
R: Sí. Antes de eliminar el vello de la línea del bikini o de las axilas, es importante usar la esponja de lufa, que se incluye, en una ducha o baño tibios para eliminar la piel muerta y evitar los vellos encarnados. Dado que estas áreas pueden ser sensibles, es importante mantener la piel tensa.

P: ¿Mi cabello volverá a crecer tan rápido como cuando me afeito?
R: No. Con el afeitado estás cortando el vello en la superficie, por lo que el vello vuelve a crecer rápidamente. Cuando usa la depiladora, elimina el vello desde la raíz, por lo que tarda más, hasta 4-6 semanas, en volver a crecer.

P: ¿Por qué mi piel se enrojece después de usar la depiladora?
R: Cada vez que eliminas el vello de raíz, tu piel puede enrojecerse o irritarse. Para calmar la irritación se puede utilizar loción con aloe vera o pomada antibiótica.

P: ¿Qué puedo hacer para los vellos encarnados?
R: Recomendamos usar una esponja vegetal o una crema exfoliante en la ducha o el baño para suavizar la piel y los vellos encarnados, lo que permite que la depiladora elimine el vello desde la raíz. Si persiste alguna irritación durante muchos días, suspenda el uso y consulte con su proveedor de atención médica.