


GADNIC **TOOLS**

MANUAL DE USUARIO

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

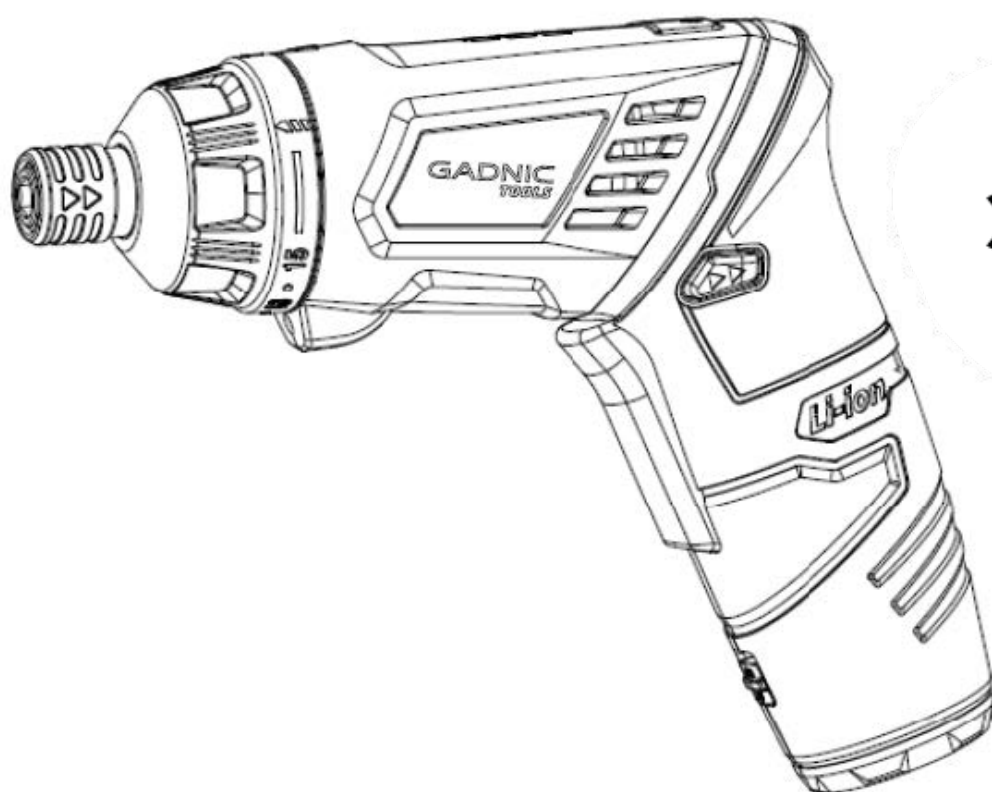


DESELE01

Índice

Español	Pag. 5
Português	Pag.19
English	Pag.33

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

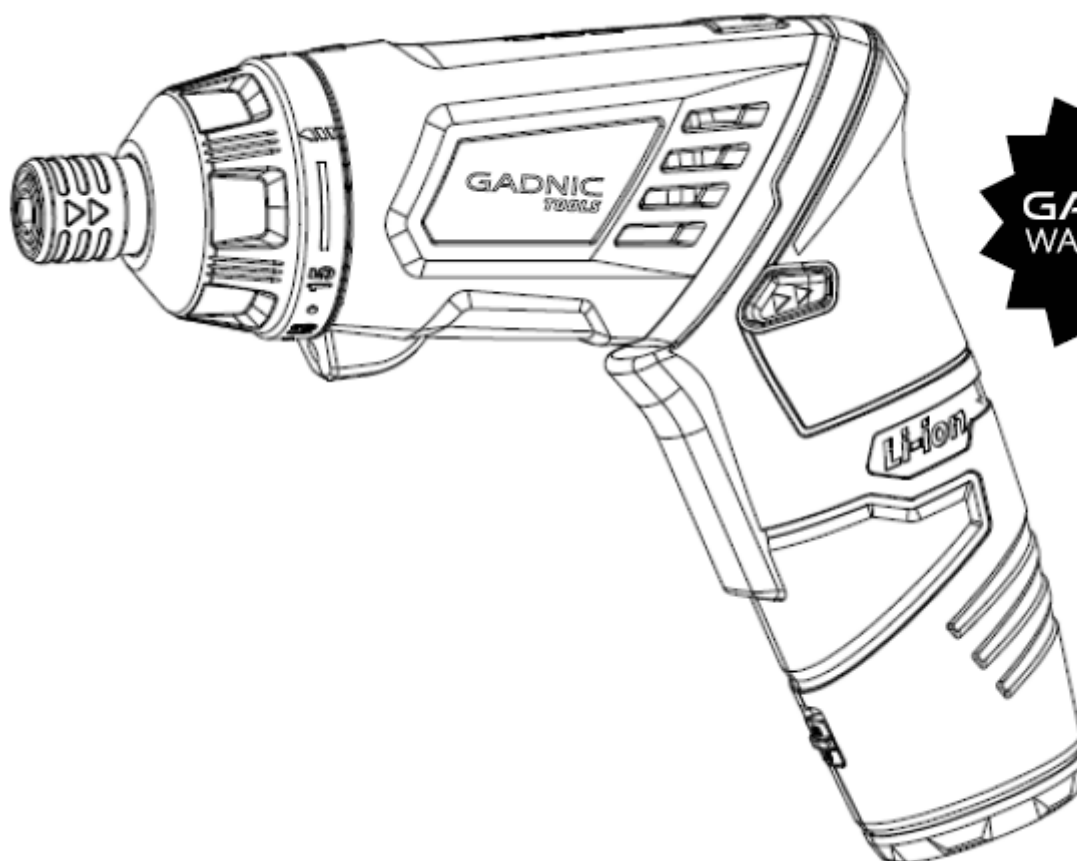

DESELE01

Destornillador Inalámbrico

Manual de Instrucciones

Por favor lea el manual detenidamente y consérvelo a modo de referencia.

Importante

Cuando utlice el equipo debe tomar algunas precauciones de seguridad ante cualquier tipo de lastimadura.

Por favor lea el manual detenidamente. Conserve el mismo para tener una referencia a futuro de cómo utilizar el producto de modo que tenga la información disponible en cualquier momento.

En el caso que preste el producto, le recomendamos adjuntar este manual.

No somos responsables por daños o accidentes que puedan surgir por descuido o no leer la presente información de uso del producto.

Información de Seguridad

Precaución

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad. Cualquier error puede desembocar en una descarga de electricidad, herida o un incendio.

Mantenga las instrucciones a mano para referencia a futuro. El término “herramienta eléctrica” hace referencia a las herramientas que funcionan con una fuente de alimentación (con un cable al tomacorrientes) y a batería (sin cable de alimentación).

Seguridad en el área de trabajo

1. Mantenga su área de trabajo limpia y con buena iluminación. Un lugar desordenado o con poca luz puede desencadenar un accidente.
2. No utilizar la herramienta en lugares donde puede haber peligro de explosión, líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas emiten chispas que puede provocar que el polvo o el vapor se enciendan.
3. Mantenga el producto lejos de los menores. Si al utilizarlo tiene algún tipo de distracción puede llegar a perder el control del dispositivo.

Seguridad Eléctrica

1. El conector del aparato debe encastrar correctamente en el conector de alimentación. El enchufe no debe ser de ningún modo alterado. Nunca utilice herramientas con enchufes sin conexión a tierra. Los enchufes que no hayan sido modificados y los conectores adecuados reducen el riesgo de descarga eléctrica.
2. Evite el contacto corporal con superficies con conexión a tierra como caños, calefacción, hornos y heladeras. El riesgo de descarga eléctrica aumenta si su cuerpo está en contacto con ellos.
3. Mantenga la herramienta lejos de la lluvia o la humedad. En el caso de que llegue a ingresar agua a la herramienta, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
4. No utilice el cable del dispositivo para transportarlo, para sostenerlo siempre desenchúfelo. Mantenga el cable lejos del calor, el aceite, los bordes filosos, y las partes móviles del aparato. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

5. Si usted se encuentra trabajando con la herramienta en ambientes al aire libre utilice solo cables de extensión los cuales han sido diseñados específicamente para este propósito. Es muy importante utilizar cables diseñados para utilizarlos en exteriores ya que se reduce el riesgo de descarga eléctrica.
6. En el caso de que necesite utilizar la herramienta en un ambiente húmedo, hágalo con un interruptor automático, ya que el mismo reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad de las personas

1. Utilice la herramienta con mucho cuidado y atención. No la utilice si se encuentra cansado o si está bajo los efectos del alcohol, drogas o cualquier tipo de medicación. Un minuto de falta de atención puede producir lastimaduras.
2. Utilice equipo especial de protección y gafas protectoras. Al usar protección personal (como máscaras de protección de polvo, zapatos antideslizantes, casco de seguridad, protección auditiva, dependiendo del tipo de utilización de la herramienta) reduce el riesgo de lastimaduras.
3. Asegúrese de que el producto no se encienda accidentalmente, vea que la herramienta esté apagada antes de enchufarla, colocarle la batería o agarrarla y/o transportarla. Si llega a pasar un dedo o la mano por el botón de encendido mientras la transporta o si conecta la herramienta mientras esté encendida puede provocar accidentes.
4. Retire las llaves (por ej. llave inglesa) antes de encender la herramienta. Las partes que entran en contacto con la herramienta en movimiento pueden provocar lastimaduras.
5. Evite posiciones de trabajo incómodas o poco habituales. Asegúrese de mantenerse de frente y balanceado todo el tiempo. De esta manera, puede controlar la herramienta más atentamente en el caso de una situación inesperada.

6. Utilice ropa de trabajo adecuada. No utilice ropa suelta o accesorios. Mantenga el pelo, la ropa o guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, los accesorios o el pelo largo pueden quedarse enganchados en las partes móviles de la máquina.
7. Puede utilizar una aspiradora portátil para remover el polvo que la máquina genere.

Uso y tratamiento de la herramienta

1. No sobre cargue a la herramienta. Utilícela correctamente para su trabajo. Podrá trabajar mejor y más seguro si sigue el procedimiento del producto y respeta sus límites.
2. No utilice la herramienta si tiene una perilla defectuosa. Una herramienta que no puede ser prendida o apagada es peligrosa y debe ser reparada.
3. Desenchufe la herramienta o saque la batería si necesita realizar algún ajuste al dispositivo o cambiar accesorios. Esto evita que se encienda la herramienta inesperadamente.
4. Ubique la herramienta lejos del alcance de los niños. No permita que personas que no saben cómo utilizar la herramienta, la usen si no han leído las instrucciones detalladamente. Las herramientas eléctricas pueden ser peligrosas para personas con poca experiencia.
5. Limpie su herramienta eléctrica cuidadosamente. Asegúrese que las partes móviles estén funcionando adecuadamente y no se queden atascadas, tanto si las partes están lo suficiente mente rotas o dañadas haciendo que el funcionamiento se vea afectado. Muchos accidentes surgen cuando los aparatos no están bien mantenidos.
6. Mantenga las herramientas de corte filosas y limpias. Las herramientas filosas bien mantenidas corren menos riesgo de trabarse y son más fáciles de controlar.

7. Asegúrese de utilizar herramientas y accesorios eléctricos en concordancia con estas instrucciones. Lleve con usted el manual de referencia. La utilización incorrecta de las herramientas puede llevar a graves accidentes.

Uso y manejo de la herramienta

1. Asegúrese que el dispositivo esté apagado antes de agregar la batería. Ingresar la batería en un dispositivo que esté encendido puede provocar accidentes.
2. Solo cargue el dispositivo con cargadores autorizados por el fabricante. Un cargador que está diseñado para cierto tipo de baterías puede tener un riesgo de incendio si se utiliza con otro tipo de baterías.
3. Utilice solo las baterías adecuadas para la herramienta. La utilización de baterías que no son compatibles con el dispositivo pueden producir daños o mismo causar un incendio.
4. Mantenga las baterías que no utiliza más lejos de clips de papel, monedas, llaves, clavos, destornilladores y otros objetos metálicos que puedan provocar un corto circuito en sus contactos. Un corto circuito entre los contactos puede provocar quemaduras o un incendio.
5. En el caso de que use incorrectamente la batería, pueden llegar a salir fluidos de la misma así que evite el contacto. En el caso de que la toque por accidente enjuague el área afectada con agua. Si le llegase a entrar a los ojos, por favor busque ayuda médica. Las baterías con pérdidas pueden provocar lastimaduras o quemaduras.

Servicio técnico

En el caso de que su herramienta necesite reparación solo llévela a un servicio técnico autorizado que utilice repuestos originales. Esto garantizará que la herramienta sea segura para su utilización.

Descripción de símbolos

Preste atención a todos los símbolos que se muestran en la herramienta. Por seguridad, tenga los símbolos a mano de referencia a la hora de trabajar con la herramienta.



Importante



Lea las instrucciones antes de comenzar a utilizar la herramienta



Utilice anteojos de seguridad



Utilice protectores auditivos



Utilice guantes de buena calidad




Siempre utilice una protección respiratoria para protegerse del polvo que emiten los materiales







Cuando se termina el ciclo de vida del producto recomendamos no arrojarlo a la basura ya que contiene materiales contaminantes. Le pedimos llevarlo a un punto de reciclaje acorde a las regulaciones locales.

Descripción de partes

1. Freno
2. Lámpara
3. Botón de Bloqueo
4. Indicador de capacidad de batería
5. Manija
6. Lámpara de control de carga
7. Conexión de carga
8. Botón de encendido/apagado
9. Interruptor sentido agujas del reloj / sentido opuesto
10. Cargador de batería
11. Cable de carga
12. Sección de bloqueo
13. Botón con luz indicador de encendido
14. Luz de funcionamiento

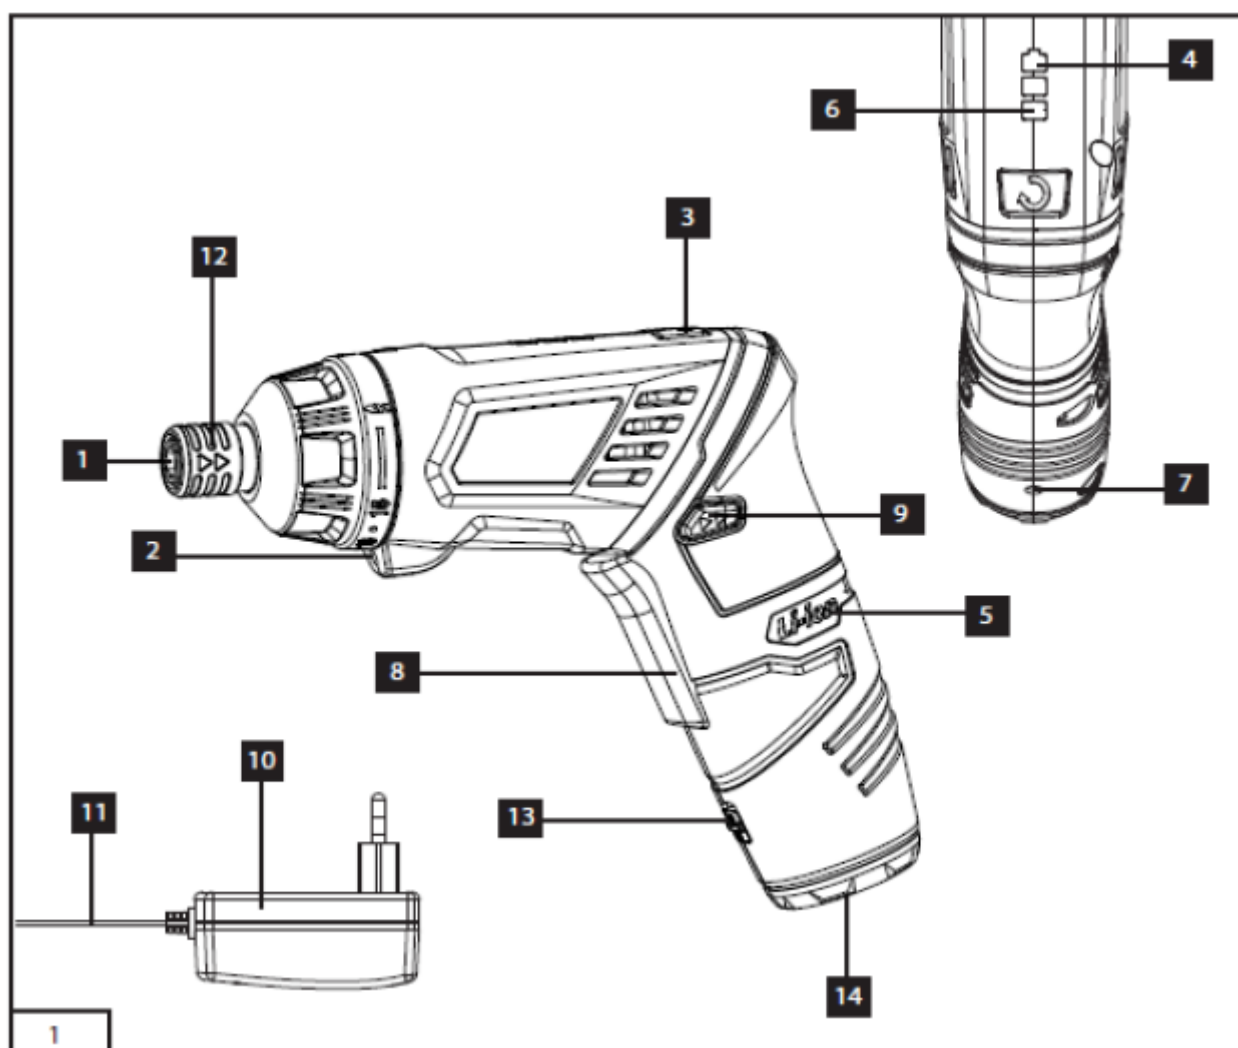

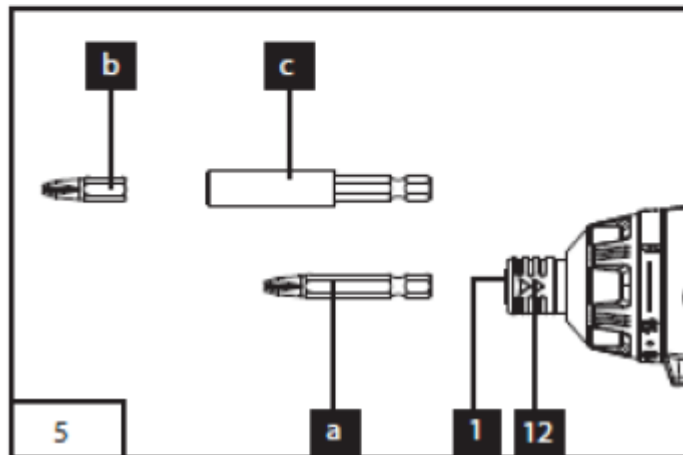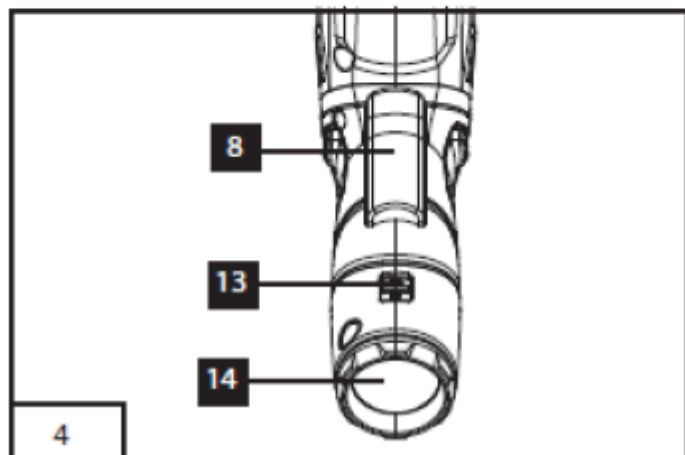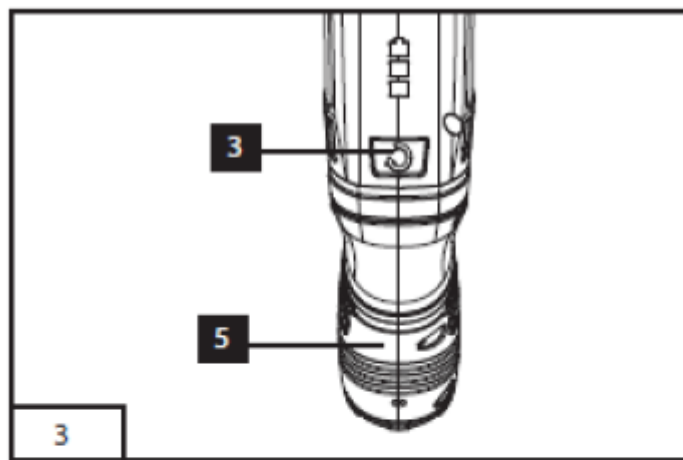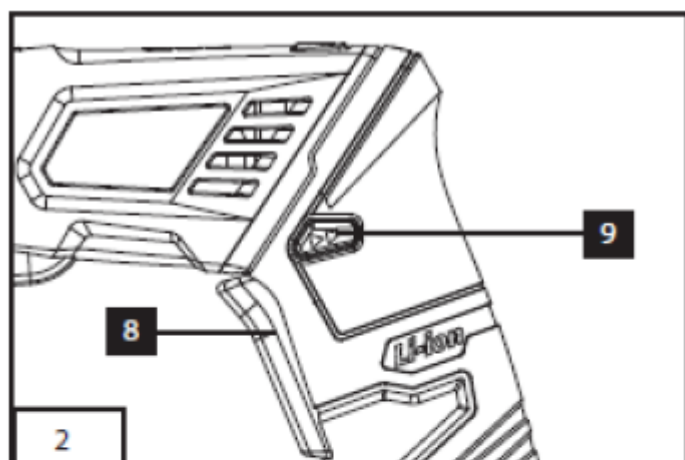

Uso adecuado

El destornillador inalámbrico ha sido diseñado para ajustar adecuadamente los tornillos de distintos objetos.

El dispositivo debe ser utilizado solo con el objetivo detallado en el manual. Cualquier otro tipo de utilización con otro propósito será considerado mal uso. El usuario será responsable de cualquier daño causado y no el fabricante.

Nuestro dispositivo no ha sido diseñado para uso comercial/ industrial. De utilizar el producto con estos propósitos automáticamente queda anulada la garantía.

Información técnica

- Tensión de alimentación del motor: 3.6 VDC
- Velocidad: 210 min⁻¹
- Sentido de giro reversible: SI
- Tensión de carga para la batería recargable: 5.5 VDC
- Corriente de carga para la batería recargable: 600mA
- Tensión de fuente de alimentación: 100-240V~ 50/60 Hz
- Tiempo de carga: 3-5 horas
- Tipo de batería: Li-Ion / 1.5 Ah
- Peso: 415 gramos.

Importante

Los valores de vibración cambian de acuerdo al área de aplicación de la herramienta eléctrica.

Recomendaciones de uso

Asegúrese de leer la siguiente información antes de utilizar el destornillador eléctrico por primera vez.

1. Cargue la batería con el cargador suministrado.
2. Utilice siempre puntas de destornillador en buen estado y adecuadas para la utilización del producto.
3. Verifique a la hora de utilizar la herramienta en paredes que no haya cables ocultos, caños o lugares con gas.

Funcionamiento

Cargar la batería (Fig. 1)

La batería se encuentra protegida de descargas exhaustivas. Un circuito automático de protección apaga la batería cuando está baja.

Precaución: No presionar el botón de encendido/apagado si el circuito de protección se ha encendido ya que puede dañar la batería.

Para recargar la batería siga los siguientes pasos:

1. Chequear que su tensión de línea (Argentina= 220V.) sea igual al marcado en la etiqueta del cargador de la batería. Enchufe el cargador de la batería en el toma corrientes y luego conéctelo al producto. El proceso de carga comienza apenas el cable de carga esté conectado al adaptador.
2. La luz roja (6) se encenderá indicando que la batería ya se está cargando.
3. Cuando se encienden las 3 luces de la batería, la carga está completa. Importante: Notará que el mango estará un poco caliente durante el proceso de carga. Esto es normal. Si nota que la batería falla al cargarse, recomendamos fijarse:
 - Si hay voltaje en el toma corriente, fijese si están bien los contactos de carga en el cargador de la batería.
 - Si la batería sigue teniendo inconvenientes a la hora de cargar envíenos el cargador y la batería a nuestro departamento de Atención al cliente.
 - La batería en la herramienta le ayudará a utilizar la misma por un largo período de tiempo. Debe recargar la misma cuando nota que la energía del dispositivo baja.
 - No permita que la batería quede completamente descargada ya que puede llevar a futuros inconvenientes técnicos.

Inversión de giro (Fig.2/ítem9)

El botón deslizante de la parte superior de encendido/apagado es para configurar la dirección de rotación del destornillador inalámbrico y para prevenir que se encienda inesperadamente.

Tiene la opción de seleccionar en sentido las agujas del reloj o de manera opuesta.

Seleccione la opción mientras el dispositivo esté detenido, de lo contrario se puede llegar a dañar el motor. Cuando el botón se encuentra en la posición media entre encendido/apagado significa que está bloqueado.

Encendido/Apagado (Fig.2/ítem8)

Presione el botón de Encendido/ Apagado para prender la herramienta. Libere el botón para apagarla.

Luz LED

La lámpara LED (2) y (14) puede ser utilizada cuando haya poca luz y necesite trabajar.

El botón (8) controla el LED (2) Encendido/Apagado

El botón (13) controla el LED (14) Encendido/Apagado

No apunte con la luz del dispositivo directamente a los ojos suyos o de otra persona.

Configuración del ángulo (Fig.3/ítem3)

La herramienta puede bloquearse en dos diferentes configuraciones de ángulo. Para realizar el procedimiento, presione el botón del bloqueo (3) y mueva la herramienta en la posición deseada (presione el botón para liberarlo cambiando la manija a la derecha. Luego libere el botón del bloqueo.

Importante: Antes de encender la herramienta, asegúrese de que esté correctamente bloqueada en el ángulo deseado.

Indicador de batería (Fig.4/ítem8)

Presione el botón de encendido.

El indicador de la capacidad de la batería (4) indica el estado de carga en 3 colores LED diferentes:

- Todos los LED iluminados: La batería está completamente cargada
- Luz LED amarilla y roja iluminadas: La batería tiene una carga normal.
- Luz LED roja: La batería está vacía, es necesario volver a cargar la herramienta.

Herramienta de cambio (Fig.5)

Configurar el botón del interruptor de cambio a su posición central cada vez que tenga que llevar la herramienta o mismo cambiar accesorios o por razones de mantenimiento.

Destornillador

Recomendamos utilizar tornillos de auto centrado tales como la marca Torx o los tornillos de cabeza empotrada que brindan un trabajo más confiable. Asegúrese de utilizar una punta que coincida con el tornillo en tamaño y forma. Ajústelo para coincidir con el tamaño del tornillo.


Limpieza y mantenimiento

No hay partes dentro del equipo que requieran mantenimiento extra.

Desecho de la herramienta y reciclaje

La unidad ha sido envuelta de una manera particular para su protección durante el transporte de la misma. Recomendamos reutilizar este material o llevarlo a un centro de reciclaje. La unidad y sus accesorios han sido fabricados con materiales como metal y plástico. Aquellos materiales que ya estén defectuosos recomendamos llevarlos a un lugar especial de reciclado.

CHAVE DE FENDA SEM FIO

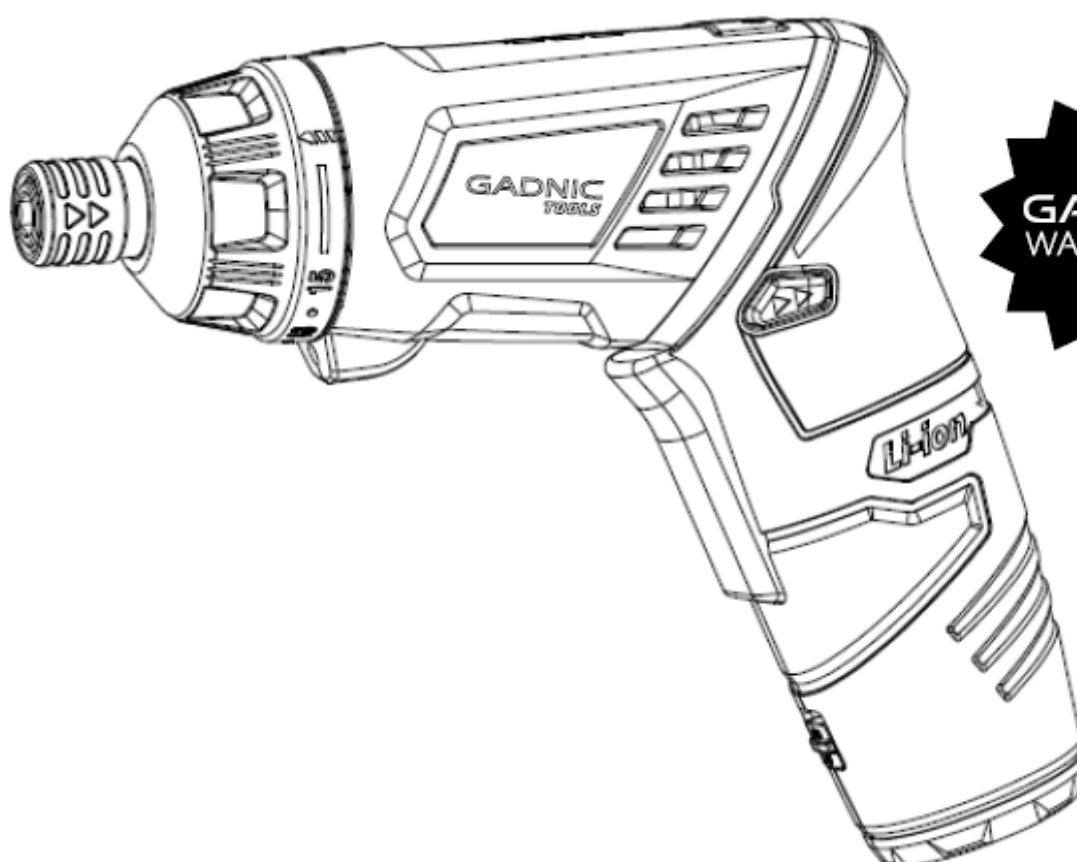

DESELE01

Chave de fenda sem fio

Manual de instruções

Leia o manual com atenção e guarde-o como referência.

Importante

Ao usar o equipamento, você deve tomar algumas precauções de segurança contra qualquer tipo de lesão.

Leia o manual com atenção. Guarde-o para referência futura sobre como usar o produto para que você tenha as informações disponíveis a qualquer momento.

Caso você empreste o produto, recomendamos que anexe este manual.

Não nos responsabilizamos por danos ou acidentes que possam resultar de descuido ou da não leitura das informações de uso deste produto.

Informações de segurança

Cuidado

Leia atentamente todas as instruções de segurança.

Qualquer erro pode resultar em choque elétrico, ferimentos ou incêndio.

Mantenha as instruções à mão para referência futura.

O termo “ferramenta elétrica” refere-se a ferramentas que operam a partir de uma fonte de energia (com um cabo na tomada) e operadas por bateria (sem um cabo de energia).

Segurança na área de trabalho

1. Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Uma área desarrumada ou mal iluminada pode levar a um acidente.
2. Não use a ferramenta em locais onde possa haver perigo de explosão, líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas elétricas emitem faíscas que podem causar a ignição de poeira ou vapor.
3. Mantenha o produto longe do alcance de crianças. Se estiver distraído ao usar o produto, você poderá perder o controle do dispositivo.

Segurança elétrica

1. O plugue do dispositivo deve se encaixar corretamente na tomada elétrica. O plugue não deve ser adulterado de forma alguma. Nunca use ferramentas com plugues não aterrados. Os plugues não modificados e os conectores adequados reduzem o risco de choque elétrico.
2. Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, como canos, aquecedores, fornos e refrigeradores. O risco de choque elétrico aumenta se o seu corpo entrar em contato com elas.
3. Mantenha a ferramenta longe da chuva ou da umidade. Se entrar água no interior da ferramenta, o risco de choque elétrico aumenta.
4. Não use o cabo do dispositivo para transportá-lo, sempre desconecte-o da tomada para segurá-lo. Mantenha o cabo longe de calor, óleo, bordas afiadas e partes móveis do dispositivo. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

5. Se estiver trabalhando com a ferramenta em um ambiente externo, use somente cabos de extensão que tenham sido projetados especificamente para essa finalidade. É muito importante usar cabos projetados para uso externo, pois isso reduz o risco de choque elétrico.
6. Se precisar usar a ferramenta em um ambiente úmido, use um disjuntor, pois isso reduz o risco de choque elétrico.

Segurança das pessoas

1. Use a ferramenta com muito cuidado e atenção. Não a utilize se estiver cansado ou sob a influência de álcool, drogas ou qualquer tipo de medicamento. Um minuto de desatenção pode resultar em ferimentos.
2. Use equipamento de proteção especial e óculos de proteção. O uso de proteção pessoal (como máscaras contra poeira, sapatos antiderrapantes, capacete de segurança, proteção auditiva, dependendo do tipo de uso da ferramenta) reduz o risco de ferimentos.
3. Certifique-se de que o produto não seja ligado acidentalmente; certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la ao plugue, inserir a bateria ou pegá-la e/ou transportá-la. Se você colocar o dedo ou a mão sobre o botão de energia durante o transporte ou ligar a ferramenta enquanto ela estiver ligada, isso poderá causar acidentes.
4. Remova as chaves (por exemplo, chaves inglesas) antes de ligar a ferramenta. As peças que entram em contato com a ferramenta em movimento podem causar ferimentos.
5. Evite posições de trabalho incômodas ou incomuns. Certifique-se de estar sempre voltado para a frente e equilibrado. Dessa forma, você poderá controlar a ferramenta mais de perto no caso de uma situação inesperada.

6. Use roupas de trabalho adequadas. Não use roupas ou acessórios soltos. Mantenha o cabelo, as roupas ou as luvas longe das peças móveis. Roupas soltas, acessórios ou cabelos longos podem ficar presos nas partes móveis da máquina.
7. Um aspirador de pó portátil pode ser usado para remover a poeira gerada pela máquina.

Uso e processamento da ferramenta

1. Não sobrecarregue a ferramenta. Use-a corretamente para seu trabalho. Você poderá trabalhar melhor e com mais segurança se seguir o procedimento do produto e respeitar seus limites.
2. Não use a ferramenta se ela estiver com um botão defeituoso. Uma ferramenta que não pode ser ligada ou desligada é perigosa e deve ser consertada.
3. Desconecte a ferramenta da tomada ou remova a bateria se precisar fazer algum ajuste no dispositivo ou trocar os acessórios. Isso evita que a ferramenta seja ligada inesperadamente.
4. Coloque a ferramenta fora do alcance de crianças. Não permita que pessoas que não saibam como operar a ferramenta a utilizem, a menos que tenham lido todas as instruções. As ferramentas elétricas podem ser perigosas para pessoas inexperientes.
5. Limpe bem a ferramenta elétrica. Certifique-se de que as peças móveis estejam funcionando adequadamente e não fiquem emperradas, estejam elas quebradas ou danificadas o suficiente para prejudicar a operação. Muitos acidentes ocorrem quando os aparelhos não recebem manutenção adequada.
6. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas afiadas e bem conservadas têm menos probabilidade de emperrar e são mais fáceis de controlar.

7. Certifique-se de usar ferramentas e acessórios elétricos de acordo com estas instruções. Leve o manual de referência com você. O uso incorreto das ferramentas pode levar a acidentes graves.

Uso e manuseio da ferramenta

1. Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de adicionar a bateria. A inserção da bateria em um dispositivo que esteja ligado pode causar acidentes.
2. Carregue o dispositivo somente com carregadores aprovados pelo fabricante. Um carregador projetado para um determinado tipo de bateria pode apresentar risco de incêndio se usado com outro tipo de bateria.
3. Use somente baterias adequadas para a ferramenta. O uso de baterias que não sejam compatíveis com o dispositivo pode resultar em danos ou até mesmo causar um incêndio.
4. Mantenha as baterias não utilizadas longe de cliques de papel, moedas, chaves, pregos, chaves de fenda e outros objetos metálicos que possam causar curto-circuito em seus contatos. Um curto-circuito entre os contatos pode causar queimaduras ou incêndio.
5. Em caso de uso inadequado da bateria, pode haver vazamento de fluidos da bateria, portanto, evite o contato. Se você tocar acidentalmente na bateria, enxágue a área afetada com água. Se entrar em contato com seus olhos, procure atendimento médico. Baterias com vazamento podem causar ferimentos ou queimaduras.

Serviço técnico

Caso sua ferramenta precise de reparos, leve-a somente a um centro de serviço autorizado que utilize peças de reposição originais. Isso garantirá que a ferramenta seja segura para uso.

Descrição dos símbolos

Preste atenção a todos os símbolos mostrados na ferramenta. Por segurança, mantenha os símbolos à mão para referência ao trabalhar com a ferramenta.



Importante



Leia as instruções antes de começar a usar a ferramenta.



Usar óculos de segurança



Use proteção auditiva



Use luvas de boa qualidade




Sempre use proteção respiratória para se proteger da poeira emitida pelos materiais.







Ao final do ciclo de vida do produto, recomendamos que você não o jogue fora, pois ele contém materiais poluentes. Leve-o a um ponto de reciclagem de acordo com as normas locais.

Descrição das peças

1. Freio
2. Lâmpada
3. Botão de trava
4. Indicador de capacidade da bateria
5. Alça
6. Lâmpada de controle de carga
7. Conexão de carga
8. Conexão de carga Botão liga/desliga
9. Chave no sentido horário/anti-horário
10. Carregador de bateria
11. Cabo de carga
12. Seção de travamento
13. Botão com luz indicadora de energia
14. Luz de operação

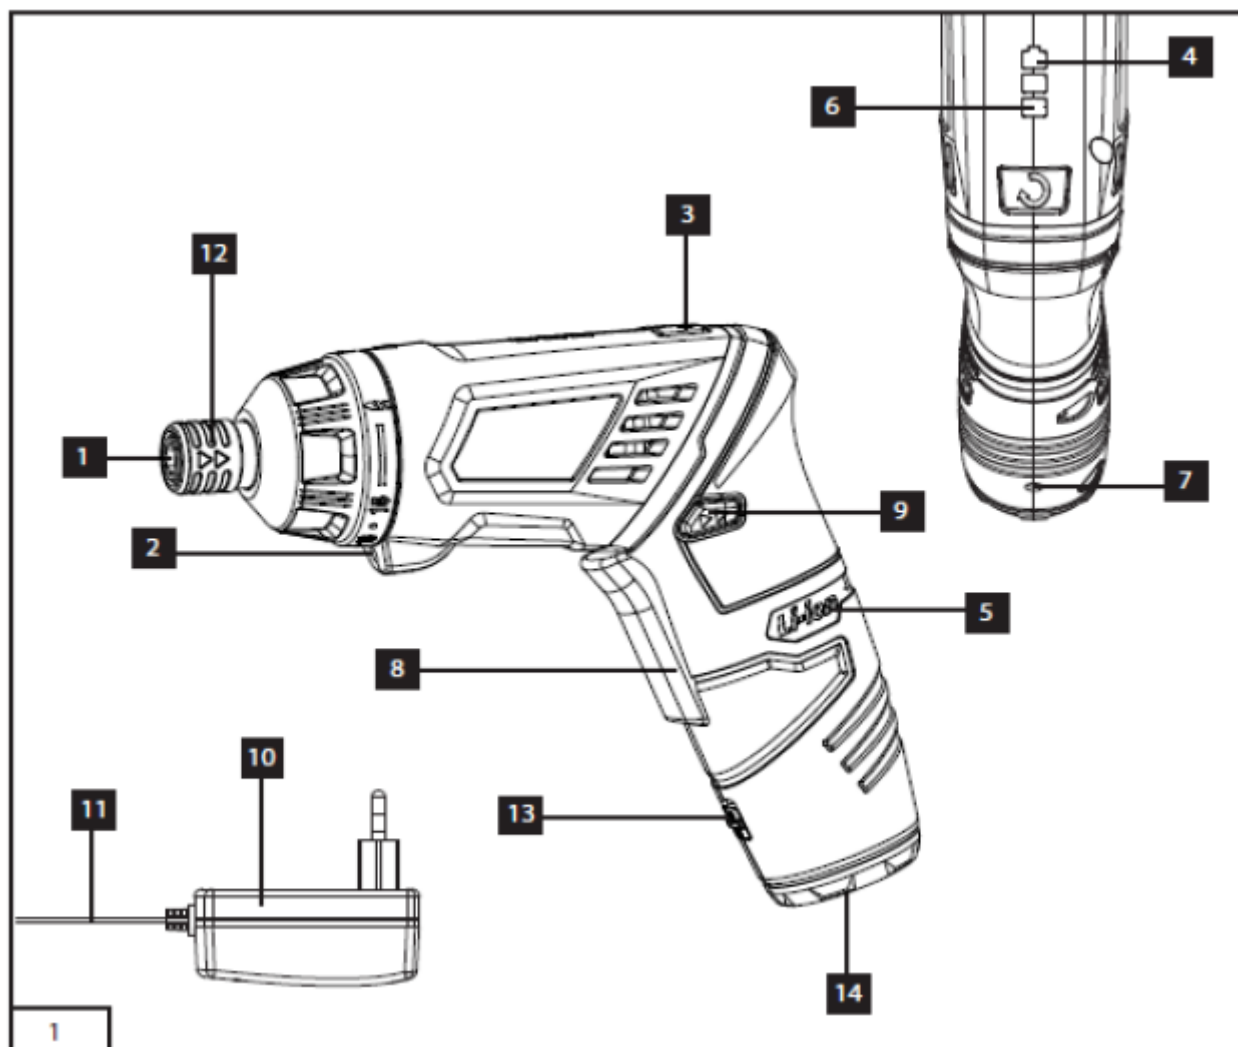

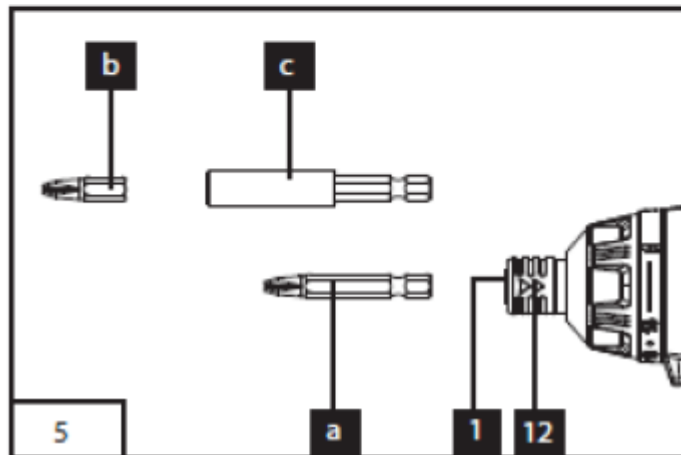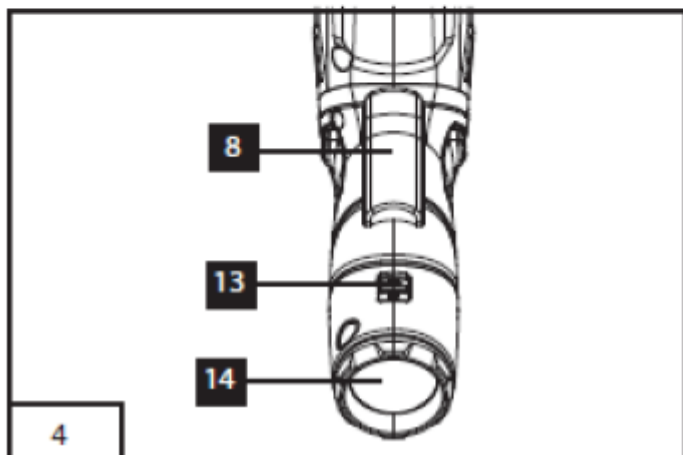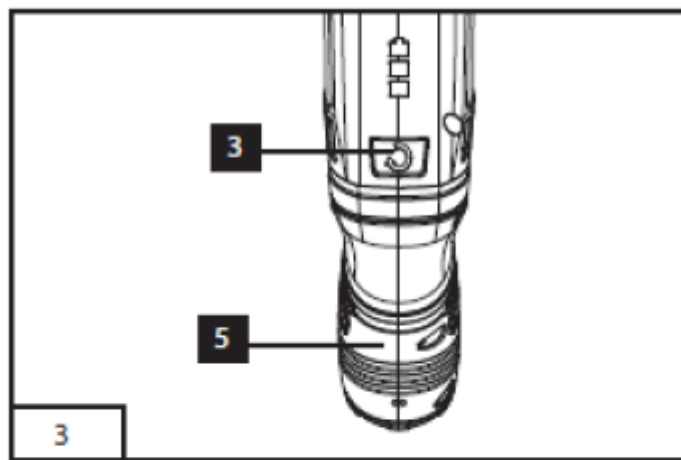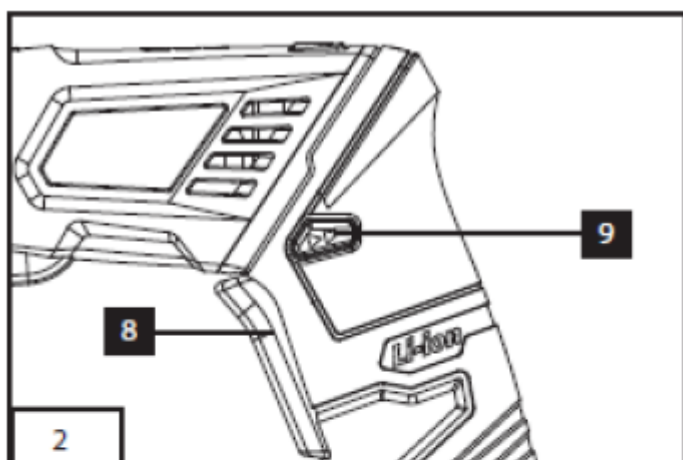

Uso adequado

A chave de fenda sem fio foi projetada para apertar corretamente os parafusos de vários objetos.

O dispositivo deve ser usado somente para a finalidade detalhada no manual. Qualquer outro uso para qualquer outra finalidade será considerado uso indevido. O usuário é responsável por qualquer dano causado e não o fabricante. Nosso dispositivo não foi projetado para uso comercial/industrial. O uso do produto para tais fins anula automaticamente a garantia.

Informações técnicas

- Tensão de alimentação do motor: 3,6 VCC
- Velocidade: 210 min⁻¹
- Sentido de rotação reversível: SIM
- Tensão de carregamento da bateria recarregável: 5,5 VCC
- Corrente de carregamento da bateria recarregável: 600mA
- Tensão de alimentação: 100-240V~ 50/60 Hz
- Tempo de carregamento: 3-5 horas
- Tipo de bateria: Li-Ion / 1,5 Ah
- Peso: 415 gramas.

Importante

Os valores de vibração mudam de acordo com a área de aplicação da ferramenta elétrica.

Recomendações de uso

Certifique-se de ler as informações a seguir antes de usar a parafusadeira elétrica pela primeira vez.

1. Carregue a bateria com o carregador fornecido.
2. Sempre use bits de chave de fenda que estejam em boas condições e sejam adequados para o uso do produto.
3. Ao usar a ferramenta em paredes, certifique-se de que não haja cabos, canos ou locais com gás escondidos.

Operação

Carregamento da bateria (Fig. 1)

A bateria é protegida contra descarga profunda. Um circuito de proteção automática desliga a bateria quando ela está fraca.

Cuidado: Não pressione o botão liga/desliga se o circuito de proteção tiver sido ativado, pois isso pode danificar a bateria.

Para recarregar a bateria, siga as etapas abaixo:

1. Verifique se a tensão da linha (Argentina= 220V.) é igual à tensão marcada na etiqueta do carregador de bateria. Conecte o carregador de bateria na tomada e, em seguida, conecte-o ao produto. O processo de carregamento começa assim que o cabo de carregamento é conectado ao adaptador.
2. A luz vermelha (6) acenderá indicando que a bateria já está sendo carregada.
3. Quando as três luzes da bateria estiverem acesas, o carregamento estará concluído. Importante: Você perceberá que a alça estará um pouco quente durante o processo de carregamento. Isso é normal. Se você notar que a bateria não está carregando, recomendamos que verifique:
 - Se houver tensão na tomada, verifique se os contatos de carga do carregador de bateria estão OK.
 - Se a bateria ainda tiver problemas para carregar, envie o carregador e a bateria para o nosso departamento de Atendimento ao Cliente.
 - A bateria da ferramenta o ajudará a usar a ferramenta por um longo período de tempo. Você deve recarregar a bateria quando perceber que a energia do dispositivo está baixa.
 - Não permita que a bateria fique completamente descarregada, pois isso pode levar a futuros problemas técnicos.

Rotação reversa (Fig.2/item9)

O controle deslizante no botão liga/desliga superior serve para definir o sentido de rotação da parafusadeira sem fio e para evitar que ela seja ligada inesperadamente.

Você tem a opção de selecionar o sentido horário ou anti-horário.

Selecione a opção enquanto o dispositivo estiver parado, caso contrário, o motor poderá ser danificado. Quando o botão estiver na posição intermediária entre ligado/desligado, significa que ele está travado.

Ligar/desligar a energia (Fig. 2/item 8)

Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a ferramenta. Solte o botão para desligá-la.

Luz LED

As lâmpadas LED (2) e (14) podem ser usadas quando há pouca luz e você precisa trabalhar.

Botão (8) controla o LED (2) Ligado/Desligado

Botão (13) controla o LED (14) Ligado/Desligado

Não aponte a luz do dispositivo diretamente para os seus olhos ou para os olhos de outra pessoa.

Ajuste do ângulo (Fig. 3/item 3)

A ferramenta pode ser travada em duas configurações de ângulo diferentes. Para executar o procedimento, pressione o botão de trava (3) e mova a ferramenta para a posição desejada (pressione o botão para liberá-la girando a alça para a direita. Em seguida, solte o botão de trava.

Importante: antes de ligar a ferramenta, certifique-se de que ela esteja corretamente travada no ângulo desejado.

Indicador de bateria (Fig. 4/ítem 8)

Pressione o botão liga/desliga.

O indicador de capacidade da bateria (4) indica o status de carga em 3 cores diferentes de LED:

- Todos os LEDs acesos: A bateria está totalmente carregada
- Luz de LED amarela e vermelha acesa: A bateria está com carga normal.
- LED vermelho aceso: a bateria está vazia, a ferramenta precisa ser recarregada.

Ferramenta de troca (Fig. 5)

Coloque o botão do interruptor em sua posição central sempre que precisar transportar a ferramenta ou até mesmo trocar os acessórios ou por motivos de manutenção.

Chave de fenda

Recomendamos o uso de parafusos autocentrantes, como os da marca Torx, ou parafusos com cabeça rebaixada, que proporcionam um trabalho mais confiável. Certifique-se de usar uma ponta que corresponda ao tamanho e ao formato do parafuso. Ajuste para corresponder ao tamanho do parafuso.


Limpeza e manutenção

No hay partes dentro del equipo que requieran mantenimiento extra.

Descarte e reciclagem de ferramentas

A unidade foi embalada de maneira especial para protegê-la durante o transporte. Recomendamos reutilizar esse material ou levá-lo a um centro de reciclagem. A unidade e seus acessórios são feitos de materiais como metal e plástico. Os materiais que já estão com defeito devem ser levados a um centro de reciclagem especial.

CORDLESS SCREWDRIVER

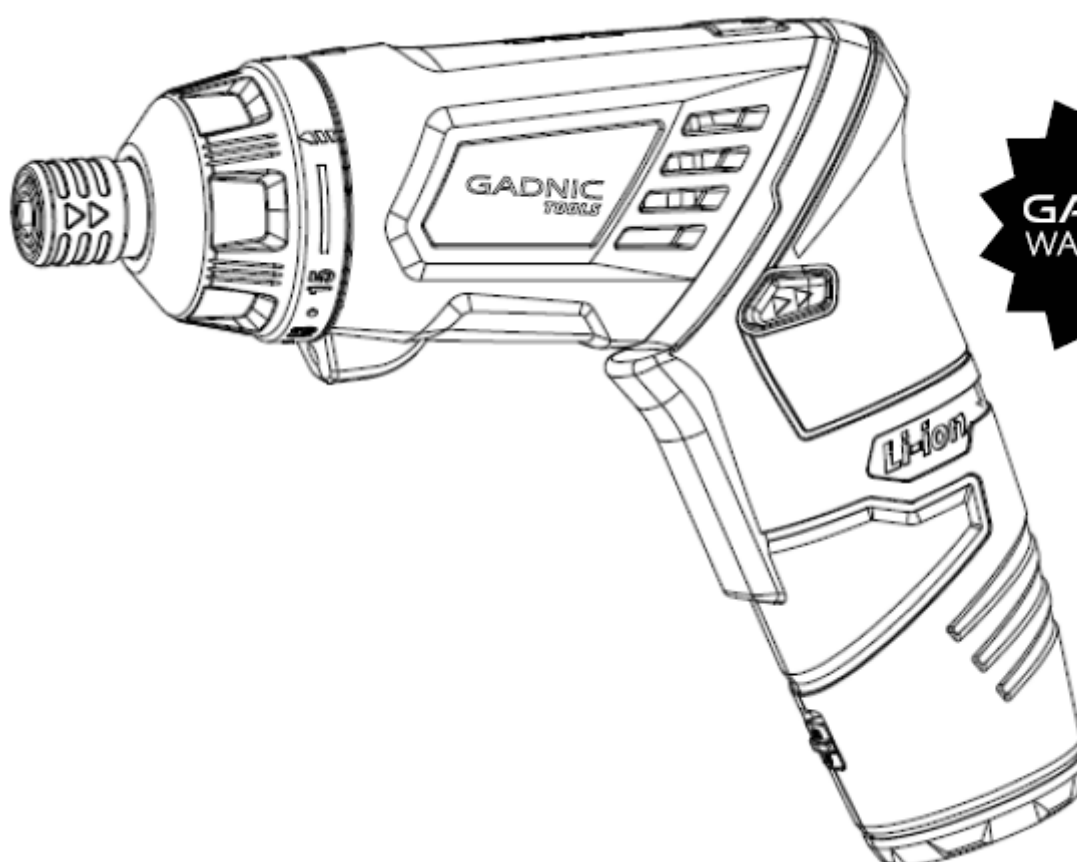

DESELE01

Cordless Screwdriver Instruction Manual

Please read the manual carefully and keep it for reference.

Important

When using the equipment you should take some safety precautions against any type of injury.

Please read the manual carefully. Keep it for future reference on how to use the product so that you will have the information available at any time.

In the event that you lend the product, we recommend that you enclose this manual.

We are not responsible for damages or accidents that may arise from carelessness or failure to read this product usage information.

Security Information

Caution

Read all safety instructions carefully.

Any mistake may result in electric shock, injury or fire.

Keep the instructions handy for future reference.

The term “power tool” refers to tools that operate from a power source (with a cord to the outlet) and battery operated (without a cord from power).

Safety in the work area

1. Keep your work area clean and well lit. An untidy or poorly lit place can trigger an accident.
2. Do not use the tool where there may be danger of explosion, flammable liquids, gases or dust. Power tools emit sparks which may cause dust or steam to ignite.
3. Keep the product away from children. If you are distracted while using the product, you may lose control of the device.

Electrical Safety

1. The connector of the device must fit correctly into the power connector. The plug must not be altered in any way. Never use tools with ungrounded plugs. Unmodified plugs and suitable connectors reduce the risk of electric shock.
2. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, heaters, ovens and refrigerators. The risk of electric shock increases if your body is in contact with them.
3. Keep the tool away from rain or moisture. If water gets inside the tool, the risk of electric shock increases.
4. Do not use the cord of the device to carry it, always unplug it to hold it. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges, and moving parts of the device. Damaged or entangled cables increase the risk of electric shock.

5. If you are working with the tool in an outdoor environment, use only extension cords that have been specifically designed for this purpose. It is very important to use cables designed for outdoor use as this reduces the risk of electric shock.
6. If you need to use the tool in a wet environment, use a circuit breaker, as it reduces the risk of electric shock.

Personal safety

1. Use the tool with great care and attention. Do not use if you are tired or under the influence of alcohol, drugs or any type of medication. One minute of inattention can result in injury.
2. Wear special protective equipment and goggles. Wearing personal protection (such as dust masks, non-skid shoes, safety helmet, hearing protection, depending on the type of use of the tool) reduces the risk of injury.
3. Make sure that the product is not accidentally switched on, see that the tool is switched off before plugging it in, inserting the battery or picking it up and/or carrying it. If you put your finger or hand over the power button while carrying it or if you switch on the tool while it is switched on, accidents may occur.
4. Remove the keys (e.g. wrench) before switching on the tool. Parts that come into contact with the moving tool may cause injury.
5. Avoid awkward or unusual working positions. Be sure to stay facing forward and balanced at all times. This way, you can control the tool more closely in the event of an unexpected situation.

6. Wear appropriate work clothes. Do not wear loose clothing or accessories. Keep hair, clothing or gloves away from moving parts. Loose clothing, accessories or long hair can get caught in the moving parts of the machine.
7. You can use a portable vacuum cleaner to remove dust generated by the machine.

Use and treatment of the tool

1. Do not overload the tool. Use it correctly for your work. You will be able to work better and safer if you follow the product procedure and respect its limits.
2. Do not use the tool if it has a defective knob. A tool that cannot be turned on or off is dangerous and must be repaired.
3. Unplug the tool or remove the battery if you need to make any adjustments to the device or change accessories. This prevents the tool from turning on unexpectedly.
4. Locate the tool out of the reach of children. Do not allow persons who do not know how to use the tool to use it if they have not read the instructions thoroughly. Power tools can be dangerous to inexperienced persons.
5. Clean your power tool carefully. Make sure that moving parts are working properly and do not get stuck, whether the parts are sufficiently broken or damaged to impair operation. Many accidents arise when appliances are not properly maintained.
6. Keep cutting tools sharp and clean. Well-maintained sharp tools are less likely to jam and are easier to control.

7. Be sure to use power tools and accessories in accordance with these instructions. Take the reference manual with you. Incorrect use of tools can lead to serious accidents.

Use and handling of the tool

1. Make sure the device is turned off before adding the battery. Inserting the battery into a device that is switched on may cause accidents.
2. Only charge the device with chargers authorized by the manufacturer. A charger that is designed for a certain type of battery may have a fire hazard if used with another type of battery.
3. Use only batteries that are suitable for the tool. The use of batteries that are not compatible with the device may result in damage or even cause a fire.
4. Keep unused batteries away from paper clips, coins, keys, nails, screwdrivers and other metal objects that can short circuit their contacts. A short circuit between the contacts can cause burns or fire.
5. In the case that you use the battery incorrectly, fluids can come out of the same one so avoid the contact. In case you accidentally touch the battery, rinse the affected area with water. If it should get into your eyes, please seek medical attention. Leaking batteries may cause injury or burns.

Technical Service

In the event that your tool needs repair, only take it to an authorized service center that uses original spare parts. This will ensure that the tool is safe to use.

Description of symbols

Pay attention to all symbols shown on the tool. For safety, keep the symbols handy for reference when working with the tool.



Important



Read the instructions before to start using the tool.



Wear safety glasses



Use hearing protectors



Use good quality gloves




Always wear respiratory protection to protect yourself from dust emitted by the materials.







At the end of the product's life cycle, we recommend that you do not throw it in the trash as it contains polluting materials. Please take it to a recycling point according to local regulations.

Description of parts

1. Brake
2. Lamp
3. Lock button
4. Battery capacity indicator
5. Handle
6. Charging control lamp
7. Charging connection
8. Charging connection On/Off button
9. Clockwise/counterclockwise switch
10. Battery charger
11. Charging cable
12. Locking section
13. Button with power indicator light
14. Operation light

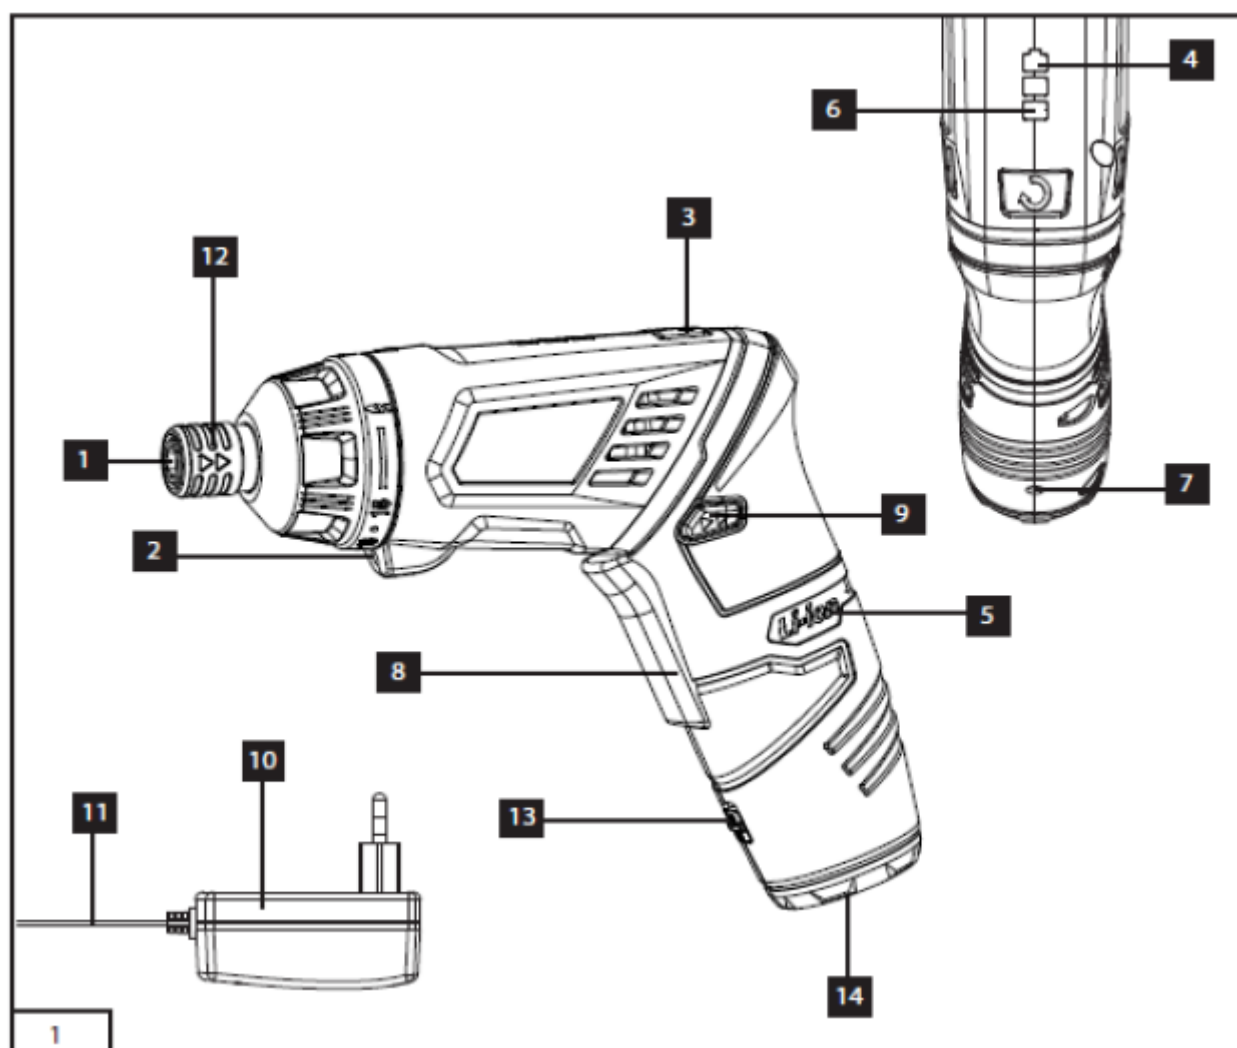

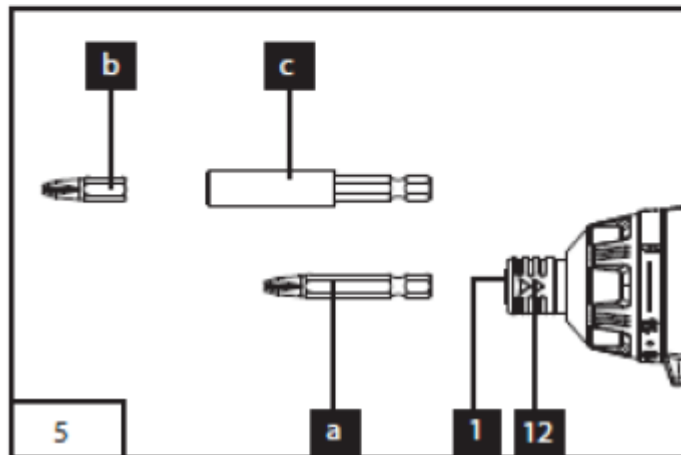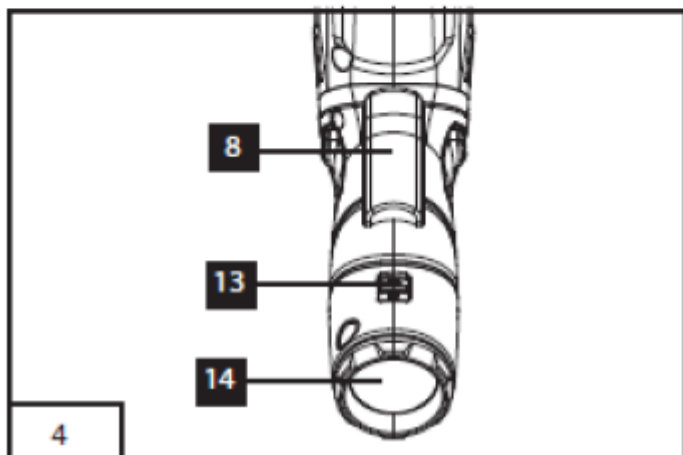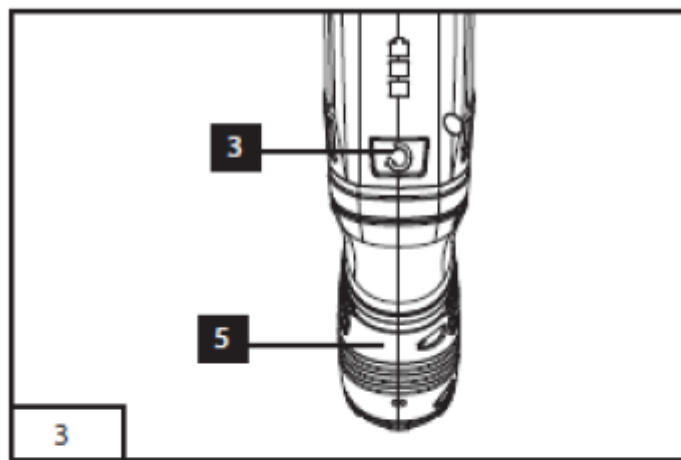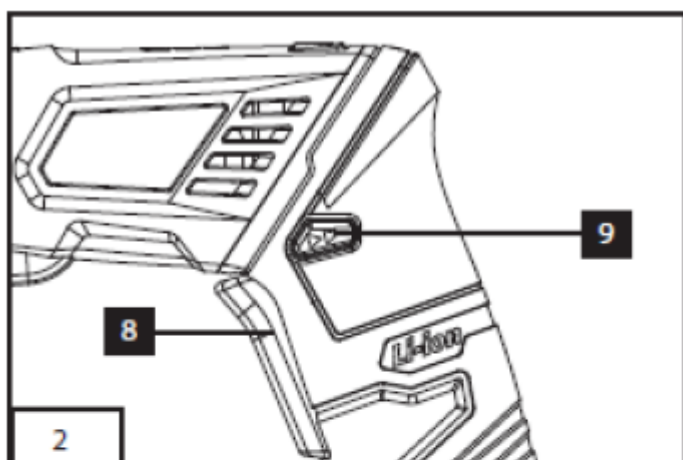

Proper use

The cordless screwdriver is designed to properly tighten the screws of various objects.

The device should be used only for the purpose detailed in the manual. Any other use for any other purpose will be considered misuse. The user will be responsible for any damage caused and not the manufacturer.

Our device has not been designed for commercial/industrial use. Using the product for these purposes automatically voids the warranty.

Technical information

- Motor supply voltage: 3.6 VDC
- Speed: 210 min⁻¹
- Reversible direction of rotation: YES
- Charging voltage for rechargeable battery: 5.5 VDC
- Charging current for rechargeable battery: 600mA
- Power supply voltage: 100-240V~ 50/60 Hz
- Charging time: 3-5 hours
- Battery type: Li-Ion / 1.5 Ah
- Weight: 415 grams.

Important

The vibration values change according to the area of application of the power tool.

Recommendations for use

Be sure to read the following information before using the electric screwdriver for the first time.

1. Charge the battery with the supplied charger.
2. Always use screwdriver bits in good condition and suitable for the use of the product.
3. Verify when using the tool on walls that there are no hidden cables, pipes or places with gas.

Operation

Charging the battery (Fig. 1)

The battery is protected from exhaustive discharge. An automatic protection circuit shuts down the battery when it is low.

Caution: Do not press the on/off button if the protection circuit has been switched on as this may damage the battery.

To recharge the battery, follow these steps:

1. Check that its line voltage (Argentina= 220V.) is equal to the voltage marked on the battery charger label. Plug the battery charger into the socket and then connect it to the product. The charging process starts as soon as the charging cable is connected to the adapter.
2. The red light (6) will turn on indicating that the battery is already charging.
3. When all 3 lights on the battery are lit, charging is complete. Important: You will notice that the handle will be slightly warm during the charging process. This is normal. If you notice that the battery fails to charge, we recommend checking:
 - If there is voltage at the socket, check that the charging contacts on the battery charger are in good condition.
 - If the battery still has trouble charging, send the charger and battery to our Customer Service Department.
 - The battery in the tool will help you to use the tool for a long period of time. You should recharge the battery when you notice that the power of the device is low.
 - Do not allow the battery to become completely discharged as this may lead to future technical problems.

Rotation reversal (Fig.2/item9)

The slider on the top on/off button is for setting the direction of rotation of the cordless screwdriver and to prevent it from turning on unexpectedly.

You have the option to select clockwise or counterclockwise.

Select the option while the device is stopped, otherwise the motor may be damaged. When the button is in the middle position between on/off it means that it is locked.

On/Off (Fig.2/item8)

Press the On/Off button to turn the tool on. Release the button to turn it off.

LED light

The LED lamp (2) and (14) can be used when there is little light and you need to work.

Button (8) controls the LED (2) On/Off

Button (13) controls the LED (14) On/Off

Do not point the light of the device directly into your or another person's eyes.

Angle setting (Fig.3/item3)

The tool can be locked in two different angle settings. To perform the procedure, press the lock button (3) and move the tool to the desired position (press the button to release it by turning the handle to the right. Then release the lock button.

Important: Before turning the tool on, make sure it is properly locked at the desired angle.

Battery indicator (Fig.4/item8)

Press the power button.

The battery capacity indicator (4) indicates the charging status in 3 different LED colors:

- All LEDs illuminated: The battery is fully charged
- Yellow and red LED light illuminated: The battery has a normal charge.
- Red LED light: The battery is empty, it is necessary to re-charge the tool.

Change tool (Fig.5)

Set the toggle switch button to its center position whenever you have to carry the tool or even change accessories or for maintenance reasons.

Screwdriver

We recommend using self-centering screws such as Torx brand or recessed head screws that provide a more reliable job. Be sure to use a tip that matches the screw in size and shape. Adjust to match the size of the screw.

Cleaning and maintenance

There are no parts inside the equipment that require extra maintenance.

Tool disposal and recycling

The unit has been wrapped in a special way to protect it during transport. We recommend reusing this material or taking it to a recycling center. The unit and its accessories are made of materials such as metal and plastic. Those materials that are already defective we recommend to take them to a special recycling place.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

