


MANUAL DE USUARIO

Torno inalámbrico
P-DRILL

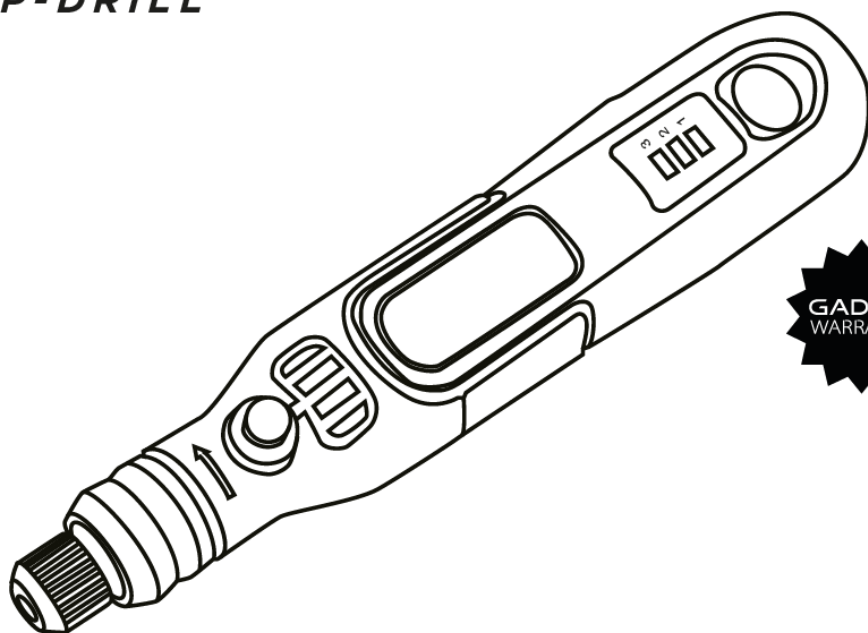

DESELE24

LISTA DE CONTENIDOS

Instalación de Accesorios	3
Carga de la herramienta	4
Encendido y Apagado/ Ajuste del rango de velocidad	4

INSERCIÓN DE ACCESORIOS

1. Presione el botón de bloqueo del eje y manténgalo presionado.
2. Sujete la tuerca del collarín y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla.
3. Coloque el vástago del accesorio en el collar tan profundo como sea posible.
4. Mantenga presionado el botón de bloqueo del eje.
5. Apriete la tuerca del collar girándola con los dedos en el sentido de las agujas del reloj hasta que el accesorio quede firmemente sujeto.
6. Suelte el botón de bloqueo del eje.

CAMBIO DE COLLARÍN

Para accesorios con un tamaño de vástago diferente, donde el vástago del accesorio no encaja en el collarín porque tiene un diámetro demasiado grande, o el collarín no sujeta firmemente el vástago porque tiene un diámetro demasiado pequeño;

1. Desenrosque (gire en sentido contrario a las agujas del reloj) y retire completamente la tuerca del collarín.
2. Retire el collar de latón existente.
3. Elija el otro tamaño de collar de latón, y reemplace. El tamaño correcto se desliza cómodamente sobre el eje accesorio.
4. Inserte el collar correcto.
5. Vuelva a enroscar la tuerca del portaherramientas, teniendo cuidado de no cruzarla.
6. Instale el accesorio como se indicó anteriormente.

CARGA DE LA HERRAMIENTA

Conecte el adaptador a una toma de corriente. Inserte el cargador en la máquina. Esto sólo se puede insertar con la polaridad correcta.

Luz roja = cargando

Luz verde = carga completa

El cargador dejará de cargar la batería automáticamente cuando se complete la carga. Está bien dejar la herramienta en el cargador continuamente.

ENCENDIDO Y APAGADO / AJUSTE DEL RANGO DE VELOCIDAD

Encendido / Ajuste del rango de velocidad:

Configurar el interruptor de encendido/apagado

Presione el control de velocidad 1 a una posición entre 1 y 3.

rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar