GADNIC
TOOLS

MANUAL DE USUARIO

Cortacerco Eléctrico
FENCE26

DESELE26

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

Bidcom
SERVICE

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@bidcom.com.ar
www.bidcomservice.com.ar

CONFIGURACIÓN

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES POR FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL:

Asegúrese de que el interruptor/ gatillo de alimentación esté en la posición de apagado y desconecte la herramienta de su toma de corriente antes de realizar cualquier procedimiento de esta sección.

Nota: Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el Diagrama de ensamblaje cerca del final de este manual.

Ensamblaje

Instalar guardia:

1. Deslice las lengüetas del protector (45) en las ranuras a los lados de la carcasa.
2. Asegúrese de que el protector esté alineado correctamente, como se muestra en la Figura A.
3. Nota: la guardia está diseñada para instalarse permanentemente. No se puede quitar ni cambiar de posición después de la instalación.
4. Fije el protector a la carcasa con dos tornillos unidireccionales (44).

Figura A

Accesorios disponibles/ Complemento

El uso de cualquier accesorio o complemento puede aumentar el riesgo de lesiones graves.
Los accesorios y complementos no están disponibles para este producto.

CONFIGURACIÓN

FUNCIONES

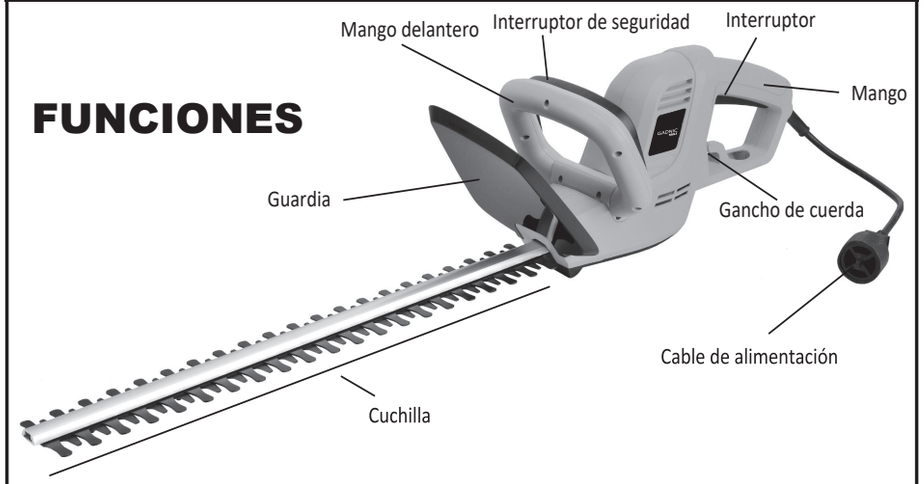

Gatillo e Interruptor de seguridad:

Para aumentar la seguridad, deben usarse juntos para activar el producto. El interruptor de seguridad debe apretarse primero para permitir que funcione el gatillo. Mantenga sus manos en el mango y el mango delantero en todo momento durante la operación. La cuchilla se detendrá después de soltar el gatillo.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES POR FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL:
Asegúrese de que el interruptor/ gatillo de alimentación esté en la posición de apagado y desconecte la herramienta de su toma de corriente antes de realizar cualquier procedimiento de esta sección.

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES POR FALLA DE LA HERRAMIENTA:
No utilice equipos dañados. Si se producen ruidos o vibraciones anormales, corrija el problema antes de seguir usándolo.

Limpieza, Mantenimiento y Lubricación

1. ANTES DE CADA USO, inspeccione el estado general de la herramienta. Comprobar:
   - Herrajes sueltos.
   - Desalineación o atascamiento de las piezas móviles, especialmente el ensamblaje de las cuchillas.
   - Cable eléctrico dañado.
   - Piezas agrietadas o rotas.
   - Cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento seguro.
2. DESPUÉS DEL USO, limpie las superficies externas del aparato con un paño limpio y húmedo. Lubrique la cuchilla con un aceite ligero para máquinas.
3. Las muescas de la cuchilla que interfieren con el movimiento normal de la cuchilla se pueden quitar después de desconectar el cable de alimentación con una lima (se vende por separado).
4. Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, debe ser reemplazado únicamente por un técnico de servicio calificado.
5. No almacene cerca de fertilizantes u otros productos químicos de jardinería. Pueden acelerar la corrosión, haciendo que la herramienta no sea segura.

LISTA DE PARTES Y DIAGRAMA

Parte	Descripción	Cant.
1	Cable de alimentación	1
2	Chaqueta de cable	1
3	Diente hebilla 0.75	4
4	Tornillo St2.9x14-F-H	2
5	Placa de sujeción de cables	1
6	Interruptor	1
7	Resorte	1
8	Almohadilla deslizante	1
9	Bloque de terminales	1
10	Almohadilla de interruptor	2
11	Interruptor	1
12	Poste de control trasero	1
13	Resorte del poste de control	1
14	Carcasa izquierda	1
15	Etiqueta	1
16	Tubo termoretráctil Ø5x20	2
17	Alambre interno	1
17.1	Alambre blando	1
18	Resorte de almohadilla deslizante	1
19	Arandela 5	2
20	Arandela elástica 5	2
21	Zócalo 4.8X0.8	2
22	Motor	1
22.1	Soporte superior del motor	1
22.2	Portaescobillas de carbón	2
22.3	Tornillo St2.9x8-C-H	2
22.4	Brocha de carbón	2
22.4.1	Resorte de escobilla de carbón	2
22.4.2	Tapa del cepillo	2
22.5	Terminal 2.8X0.8	2
22.6	Estator	1
22.7	Cojinete 607-2Z	1
22.8	Rotor	1
22.9	Tornillo St3.9x60-C-H	2
22.10	Arandela 4	2
22.11	Arandela elástica 4	2
22.12	Cojinete 608-2Z	1
22.13	Soporte inferior del motor	1
22.14	Soporte de aluminio	1

Parte	Descripción	Cant.
22.15	Eje	1
22.16	Tornillo St3.9x16-F-H	20
23	Tornillo St4.8x18-F-H	2
24	Arandela 7	2
25	Engranaje	1
26	Camisa del eje	1
27	Soporte Hk0709	2
28	Alfiler 5	2
29	Espaciador	1
30	Rueda de levas	2
31	Espaciador	2
32	Tuerca M6	1
33	Conjunto de cuchilla	1
33.1	Barra superior de la cuchilla	1
33.2	Perno M5x14	5
33.3	Placa de prensa	1
33.4	Cuchilla superior	1
33.5	Cuchilla inferior	1
33.6	Manguito de perno	5
33.7	Arandela	5
33.8	Tuerca M5	5
34	Manguito de perno	2
35	Arandela	2
36	Perno M5x30	2
37	Envoltura	1
38	Perno M5x10	4
39	Placa inferior	1
40	Tuerca cuadrada M5	4
41	Carcasa	1
42	Etiqueta	1
43	Barra de remolque	1
44	Tornillo unidireccional St3.9x14-F-H	2
45	Guardia	1
46.1	Tornillo St2.9x12-F-H	11
46.2	Asa delantera inferior	1
46.3	Interruptor de seguridad	1
46.4	Asa delantera superior	1
47	Tuerca M5	2

LISTA DE PARTES Y DIAGRAMA

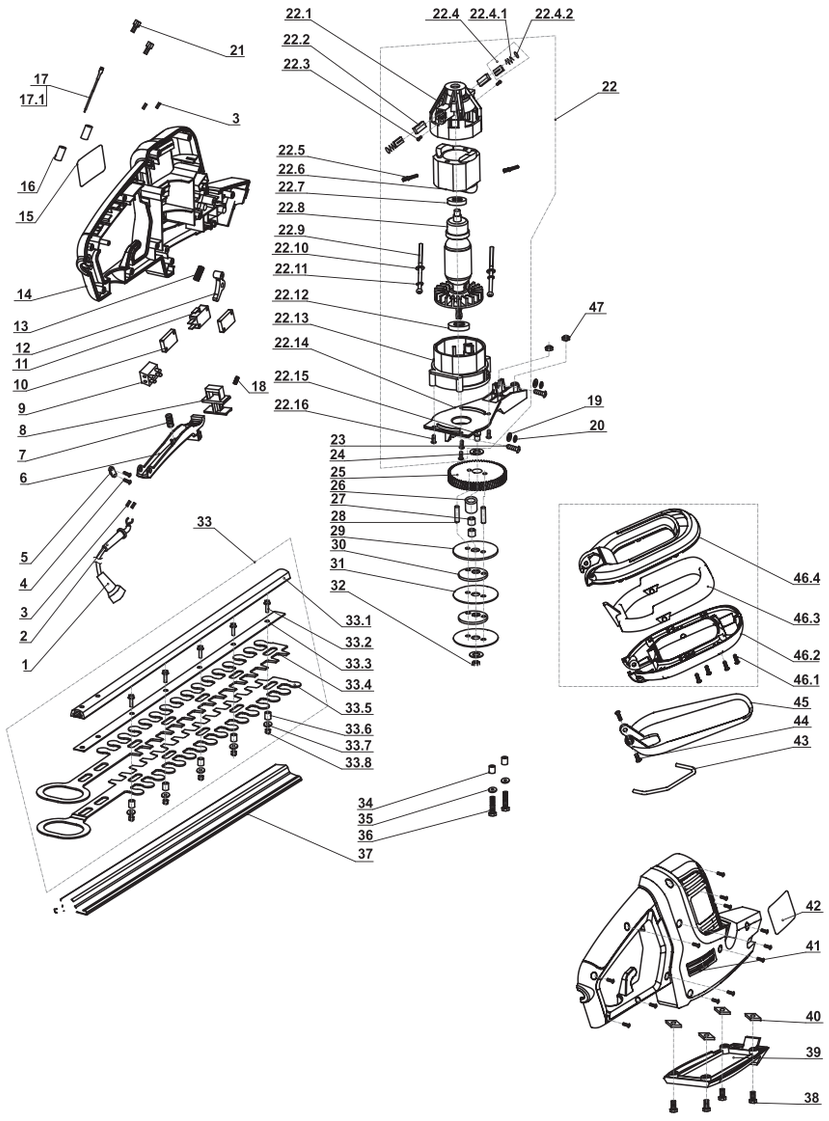

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Uso del gancho de cuerda

1. Se requerirá un cable de extensión (se vende por separado). Asegúrese de que el cable de extensión sea del tipo para exteriores y que tenga el diseño correcto para aceptar el enchufe de este aparato.

2. Para evitar descargas eléctricas y lesiones personales graves, el cable de extensión debe permanecer asegurado al enchufe de los aparatos.

3. Asegure el cable de extensión usando el gancho para cable como se explica a continuación.

   a. Haga un lazo en el cable de extensión y presione ese lazo del cable a través del orificio en el mango.
   b. Enganche ese lazo del cordón alrededor del gancho del cordón.
   c. Asegúrese de soltar el gatillo, luego conecte los extremos del cable.

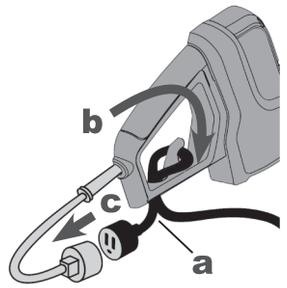

Operación general

1. Antes de operar, póngase unas gafas de seguridad aprobadas por ANSI y otros equipos de seguridad, que se venden por separado.
2. Marque el seto que recortará con estacas y un cordel (se vende por separado). Retire todas las decoraciones, accesorios de iluminación y cables del área. Busque todas las ramas con un diámetro superior a 5/8" y córtelas a la longitud deseada con tijeras de podar (se venden por separado). Para evitar lesiones graves por descargas eléctricas, mantenga el cable de alimentación alejado de setos y áreas de corte. Si el cable de alimentación se corta o se daña, desconéctelo inmediatamente.
3. Cuando el área esté despejada, sostenga la cuchilla cerca del seto y apriete primero el interruptor de seguridad y luego el gatillo para poner en marcha la recortadora. Para evitar lesiones graves, mantenga las manos en el mango y el mango delantero en todo momento durante el funcionamiento. Aviso: evite el contacto con cualquier eslabón de cadena o cerca de alambre, ya que pueden dañar la cuchilla.
4. Quite las capas de material vegetal gradualmente, usando varias pasadas. Esto ayudará a evitar dañar el seto y ayudará a evitar cortar accidentalmente ramas gruesas u otros objetos ocultos dentro del seto.
5. Si la podadora se atasca en una rama:
   a. Desenchufe el cable de alimentación.
   b. Retire la cuchilla de la rama.
   c. Corte la rama a la longitud deseada con una podadera (se vende por separado).

Para evitar lesiones graves, espere a que la cuchilla se detenga por completo antes de dejar la recortadora. La cuchilla seguirá moviéndose brevemente, incluso después de que se haya soltado el gatillo.

6. Para evitar accidentes, suelte el gatillo para apagar la recortadora y desenchúfela después de usarla. Limpie y lubrique la cuchilla con un aceite ligero para máquinas, cubra la cuchilla con la funda y guarde el aparato en un lugar cerrado fuera del alcance de los niños.