




GADNIC

MANUAL DE USUARIO

DESPERTADOR DIGITAL
CON PARLANTE BT **W1**



DESPER01

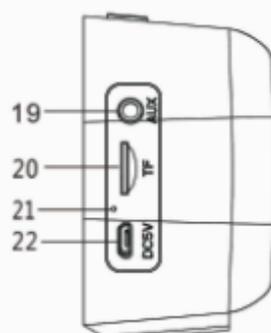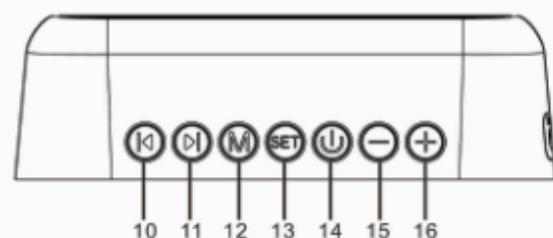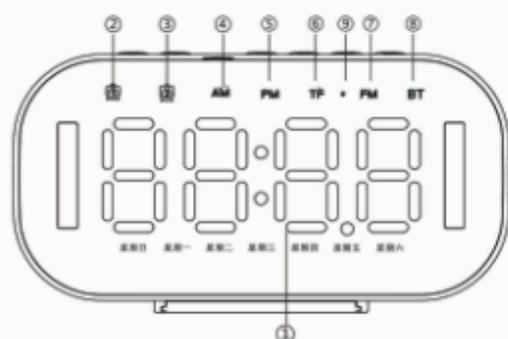

- ① Pantalla LED
- ② Despertador 1
- ③ Despertador 2
- ④ AM = mañana
- ⑤ PM = tarde
- ⑥ TF: indicador de reproducción de música de tarjeta TF
- ⑦ FM: indicador de reproducción de radio FM
- ⑧ Indicador de reproducción de música Bluetooth
- ⑨ MIC para llamadas telefónicas manos libres
- ⑩ << : Anterior / Bajar volumen
- ⑪ >> : Siguiente / Subir volumen
- ⑫ M: modo
- ⑬ ESTABLECER
- ⑭ ⏸ : Pausa / Reproducir / ENCENDIDO / APAGADO
- ⑮ - : Presione brevemente para entrar a cronómetro, presione prolongadamente para cambiar de idioma
- ⑯ + : Presione brevemente para cambiar el display de la temperatura, presiones dos veces para cambiar el nivel de brillo en la pantalla (va de 1-3)
- ⑰ < : Decreciente
- ⑱ > : Creciente
- ⑲ Aux: interfaz de entrada de audio de 3,5 mm de diámetro
- ⑳ TARJETA TF: Ranura para tarjeta TF
- ㉑ Indicador de carga de batería
- ㉒ DC 5V: puerto de carga micro USB

1. Botón "⏮" (Reproducir / Pausa / Encender / Apagar): presione para reproducir o pausar la música mientras se reproduce; mantenga pulsado el botón para iniciar o apagar el altavoz. En el modo FM, presiónelo para la búsqueda automática de emisoras FM.
2. Botón "⏪" (Última canción / Bajar volumen): En el modo de música: presione para la última canción, presione y mantenga presionado para bajar el volumen. En el modo FM, presiónelo para la estación anterior.
3. Botón "⏩" (Siguiente canción / Subir volumen): En el modo de música: presione para la siguiente canción, presione y mantenga presionado para subir el volumen. En el modo FM, presione para la siguiente estación.
4. Botón "M": Para el modo de reproducción: modo Bluetooth, modo de música para reproducción de audio con tarjeta Micro SD, modo FM, modo AUX y modo reloj. Presione para diferentes modos de juego. En el modo de reloj, presione para cambiar el reloj en formato de 12 o 24 horas y, en el modo de 12 horas, se iluminará el indicador PM o AM. AM = mañana, PM = tarde. Por ejemplo: 8 p.m.
5. Botón "-": presione para ajustar los 3 niveles de brillo de la pantalla, presione y mantenga presionado para encender o apagar la pantalla.
6. Botón "-": presiónelo para ajustar la hora del reloj y el despertador.
7. Botón "+": presiónelo para ajustar la hora del reloj y el despertador.
8. Botón "ESTABLECER": presione para cambiar la visualización del reloj / despertador, mantenga presionado para ingresar al modo de ajuste del reloj / despertador.
9. Puerto de carga micro USB: conecte el cable de carga USB incluido en el puerto de carga y conecte el adaptador u otras fuentes de alimentación para cargar el altavoz. Antes de utilizar el altavoz, cárguelo por completo.
10. Indicador de carga de la batería: use el cable de carga Micro USB para recargar el altavoz, cuando se esté cargando, el indicador LED rojo se encenderá. Una vez completada la carga, la luz roja se apaga.
11. Soporte para teléfono: extraiga el soporte y coloque su teléfono móvil en él, luego podrá disfrutar de la música o la película.

REPRODUCCIÓN DE AUDIO BLUETOOTH

1. Mantenga presionado el botón "⏮" para encender el altavoz y entrará en el modo Bluetooth.
2. Verifique sus dispositivos bluetooth como el teléfono móvil y asegúrese de que Bluetooth esté listo para conectarse.
3. Busque el dispositivo que aparece en su teléfono, busque el nombre del dispositivo: "Q3" y luego conéctelo. Una vez emparejado, puede reproducir música en su teléfono.

Llamada manos libres: en el modo Bluetooth, presione el botón ". " para contestar o cuelgue, presione y mantenga presionado el botón ". " para rechazar llamadas.

MODO TARJETA TF

1. Coloque una tarjeta Micro SD y copie música MP3 u otros archivos de audio en la tarjeta e insértela en la ranura del altavoz.
2. Mantenga presionado el botón "⏮" para encender el altavoz.
3. Presione el botón "M" para el modo de tarjeta TF para disfrutar de la música.

AJUSTE DEL RELOJ

- Cuando se muestre el reloj, presione el botón "ESTABLECER" para cancelar el icono "🕒" 1 y el icono "🕒" 2.
- Mantenga presionado el botón "ESTABLECER" e ingrese la configuración del reloj. Cuando el número de la hora parpadee, presione el botón "-" o "+" para ajustar el número de la hora.
- Con núe presionando el botón "ESTABLECER", el número de minutos parpadea, presione el botón "-" o "+" para ajustar el número de minutos.
- Finalmente, presione el botón "ESTABLECER", salga de la configuración y guárdelo.

AJUSTE DEL RELOJ DE ALARMA

1. Encender / apagar el despertador: presione el botón "ESTABLECER", si el primer icono "🕒" está brillante significa que solo enciende el despertador 1. Con núe presionando el botón "ESTABLECER", si el segundo ícono "🕒" está siempre brillante significa que solo enciende el despertador 2. Mantenga presionando el botón "ESTABLECER", "🕒" primer ícono y "🕒" segundo ícono siempre brillante significa encender ambos despertadores. Finalmente, presione el botón "ESTABLECER" para apagar estos dos despertadores, allí no se mostrará "🕒" en la pantalla.

2. Ajuste del despertador 1

- Presione los botones "ESTABLECER", "🕒", una vez que una luz indicadora de ícono esté encendida y la pantalla de tiempo se encuentre en estado está c, presione.
- Mantenga presionado el botón "ESTABLECER" para ingresar a la configuración del reloj de alarma 1. Cuando el número de la hora parpadee, presione el botón "-" o "+" para ajustar el número de la hora.
- Con núe presionando el botón "ESTABLECER", el número de minutos parpadea, presione el botón "-" o "+" para ajustar el número de minutos.
- Con núe presionando el botón "ESTABLECER" y luego presione el botón "-" o "+" para elegir el mbre de L-1 a L-5.
- Finalmente, presione el botón "ESTABLECER" para salir de la configuración y guardarla.

3. Ajuste del despertador 2

- Ajuste del despertador 2: Presione el botón "ESTABLECER", "🕒" 2 luces indicadoras de ícono se encienden y la visualización de la hora está en estado está co, presione.
- Mantenga presionado el botón "ESTABLECER" para ingresar a la configuración del reloj de alarma 2. Cuando el número de la hora parpadee, presione el botón "-" o "+" para ajustar el número de la hora.
- Con núe presionando el botón "ESTABLECER", el número de minutos parpadea, presione el botón "-" o "+" para ajustar el número de minutos.
- Con núe presionando el botón "ESTABLECER" y luego presione el botón "-" o "+" para elegir el mbre de L-1 a L-5.
- Finalmente, presione el botón "ESTABLECER" para salir de la configuración y guardarla.

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth: 5.0	Potencia de salida: 3 W THD = 10%
Respuesta de frecuencia: 80Hz-20KHz	SNR: ≥65dB
Frecuencia de radio: 87,5 MHz-108 MHz	Distorsión: <0,5%
Rango de temperatura: -30 °C - 50 °C	Altavoz: 3Ω / 5W
Atenuador de pantalla: 3 niveles	Peso del artículo: 0,32 kg
Batería: 3,7 V	
Tamaño WxDxH: 140 * 73 * 42 mm	

Duración de la batería

Batería recargable incorporada: 3.7 V

Tiempo de funcionamiento: Aprox. 3-6 horas (volumen de reproducción)

Tiempo de carga: Aprox. 3-4 horas

En espera: Aprox. 200 horas

ACCESORIOS

1 x Altavoz

1 x Manual de usuario

1 x Cable de carga micro USB

NOTAS

1. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar este producto y consérvelo para consultarlo en el futuro.
2. Limpie la pantalla LED con un paño para lentes suavemente para evitar rayar la superficie.
3. Conexión: Bluetooth, tarjeta Micro SD de hasta 16G, cable auxiliar de entrada de línea de 3,5, 87,5-108 MHz
4. Batería recargable incorporada, este dispositivo se puede cargar desde un adaptador de teléfono móvil o una computadora. Cuando el altavoz indique tono de batería baja, cargue el altavoz. Si no lo usa, apáguelo. Si no lo usa durante mucho tiempo, cárguelo en un plazo de 2 a 3 meses para proteger la batería.
5. Cuando el altavoz no funciona correctamente, inserte y presione el botón "REINICIAR" integrado en la toma AUX, use algunas herramientas para enderezar el clip.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar