


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ *DESPERTADOR*



DESPER02

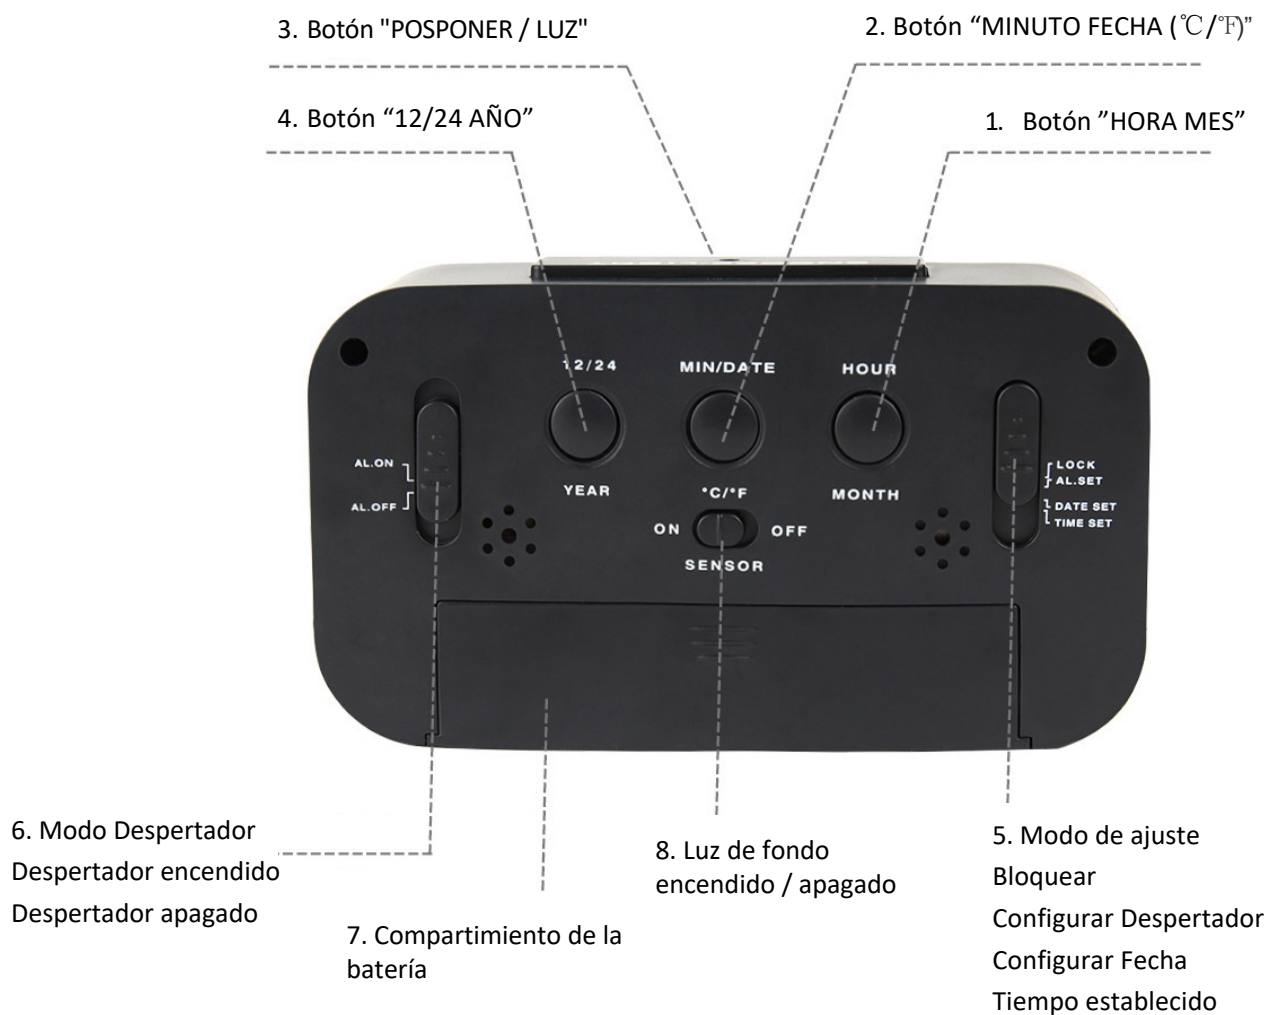

Ajuste de función

- 1, Botón de ajuste de hora / mes
- 2, Ajuste de puntos / día / Fahrenheit y Celsius
- 3, Botón del dispositivo de control de Posponer / Luz
- 4, Botón de ajuste de conversión de año / hora
- 5, Botón de selección de función
- 6, Interruptor de encendido/apagado de la alarma
- 7, Tapa de la batería
- 8, Botón de selección de detección de luz

Inserte la batería e inicie la función de despertador

Abra la tapa de la batería (7) e inserte las baterías 3xAAA en el reloj de acuerdo con las instrucciones. No mezcle baterías viejas y nuevas

Configuración de hora

Presione el botón (5) para configurar la hora

Presione el botón (1) hasta la hora de configuración deseada, por favor preste atención a la hora de PM y AM. La marca PM se mostrará después de que la hora se establezca en PM.
Para ajustar el conjunto de minutos requerido ajustando el botón (2).
Presione el botón (5) a la posición de bloqueo después de finalizar la configuración.

Ajuste del despertador

Presione el botón (1) hasta la hora de configuración deseada, por favor preste atención a la hora de PM y AM. La marca PM se mostrará después de que la hora se establezca en PM.
Para ajustar el conjunto de minutos requerido ajustando el botón (2).
Presione el botón (5) a la posición de bloqueo después de finalizar la configuración.

Ajuste de la fecha

Presione el botón (5) para configurar la hora.
Presione el botón (4) hasta el año deseado.
Presione el botón (1) hasta el mes deseado.
Presione el botón (2) hasta la fecha deseada.
Presione el botón (5) a la posición de bloqueo después de finalizar la configuración.

Configuración de visualización de 12/24 horas

Presione el botón (5) para configurar la hora.
Presione el botón (4) para configurar las 12/24 horas.
Aparecerá una pequeña marca "24" en la esquina superior izquierda cuando se muestre 24 horas.
Presione el botón (5) a la posición de bloqueo después de finalizar la configuración.

Ajuste del estado del interruptor de alarma

Aparecerá un símbolo de alarma al encender el botón (6). La alarma durará 60 segundos cuando llegue a la hora de la alarma. El símbolo de alarma desaparecerá cuando apague el botón (6).

Cuando suene el sonido de la alarma, presione el botón de posponer (3) para detener el sonido de la alarma. Volverá a sonar después de 4-6 minutos, la luz de fondo está encendida al mismo tiempo.

Función de control de detección de luz

Encienda el botón (8), el despertador encenderá automáticamente la luz de fondo de acuerdo con el entorno. Estará encendido cuando el ambiente está oscuro.
Apague el botón (8) para cerrar la función.

Mantenimiento y Almacenamiento

Saque la batería cuando no use el despertador.
Use un paño suave o una toalla de papel para limpiar el despertador.
No lave el despertador con una composición química o corrosiva.
Mantenga el despertador limpio y seco para evitar problemas.