GADNIC

MANUAL DE USUARIO

DESPERTADOR LED
INTELIGENTE

DESPER05

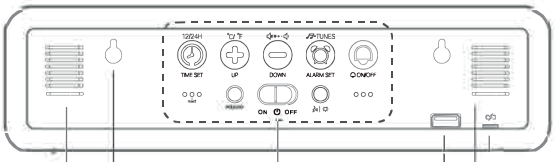

Orificios de ventilación
Orificio para montaje en pared
Funciones
USB
Altavoz
Microfono

Diseño sencillo y pantalla LED de alta definición	Bajo consumo de energia
Música de alta calidad de 40high	Visualización simultánea de la hora, la temperatura y
muelle de la alarma	la fecha Ajuste del volumen
Rango de temperatura	-10'C-50'C
Función de memoria	Tamaño del producto: 265X70X35MM
Peso neto del producto: 350 g	Entrada de energia: 5V1A, corriente de trabajo: 140 ma

Encendido

Encienda el botón de encendido " ON" para poner en marcha la base de alarma.

12/24 Modo de horas

En el modo de hora normal, pulse " " para cambiar entre el modo de sistema horario de 12/24 horas.

Ajuste de fecha y hora

Mantenga pulsado el botón - TIME SET - durante 3 segundos para entrar en el ajuste del año, el icono 'año' parpadeará en el LED.
Pulse el botón - + - o' - - para ajustar el año correcto.
Pulse - TIME SET - de nuevo para entrar en el ajuste del mes, y el icono " mes " parpadeará en el LED.
Pulse el botón - +- o' -- para ajustar el mes correcto.
Pulse - TIME SET- de nuevo para entrar en el ajuste de la fecha, y el icono - fecha - parpadeará en el LED.
Pulse el botón - +- o' -- para ajustar la fecha correcta.
Pulse - TIME SET- de nuevo para entrar en el ajuste de la hora, y el icono - hora - parpadeará en el LED.
Pulse el botón - + - o - -- para ajustar la hora correcta.
Pulse - TIME SET - de nuevo para entrar en el ajuste de los minutos, y el icono " minuto" parpadeará en el LED.
Pulse el botón - +- o --- para ajustar el minuto correcto.
Pulse el botón - TIME SET- para salir del modo de ajuste y volver al modo normal de visualización de la hora.

NOTA: Pulse "TIME SET" para cambiar al modo de 12/24 horas. El sistema horario de 12 horas mostrará "AM" y "PM".

2 Establece el ajuste de la alarma

Pulse el botón - ALARM SET - y manténgalo pulsado durante 3 segundos, la alarma 1 ( ) y la hora de la alarma parpadeará.
Pulse los botones - +- o' -' para ajustar la hora de la alarma 1.
Preste atención al ajuste AM/PM.
Pulse de nuevo el botón - ALARM SET -, la alarma 1 ( )y el minuto de alarma parpadeará.
Pulse los botones + o - para añadir el minuto de la alarma 1.
Pulse el botón - ALARM SET - para entrar en la selección del tono de llamada de la alarma 1, pulse
- + - o - -- para seleccionar el tono de llamada de la alarma 1.
Pulse el botón - ALARM SET - para finalizar el ajuste del tono musical de la alarma 1 y entrar en el ajuste de la hora de la alarma 2. El método de ajuste es el mismo que para la alarma 1.

Interruptor de alarmas

En el modo de hora normal, pulse el botón "ALARM SET". ( ) para cambiar entre alarma1 y alarma2. El icono relacionado estará encendido si la alarma está activada. Cuando la alarma esté sonando, el icono de alarma parpadeará; pulse cualquier botón para apagar la alarma. La alarma durará 2 Mins

Ajuste de repetición

Cuando la alarma está sonando, pulse "SNOOZE/LIGHT" en la parte superior para pausar la alarma y el icono de alarma parpadeará. La alarma sonará después de 5 minutos, pulse cualquier botón en la parte posterior del reloj para apagar la alarma.

Alarma de fin de semana

En el horario normal, pulsando el botón " WEEKEND " se puede ajustar la alarma de lunes a viernes o la alarma diaria.
El icono - WEEKEND - en la pantalla es el modo de alarma de 5 días, si no aparece ningún icono, es el modo de alarma de 7 días.

Modo de visualización de la temperatura

En el modo de hora normal, pulse el botón -+- para cambiar la visualización de grados Celsius y grados Fahrenheit.

Ajuste del volumen

En el modo de hora normal, pulse el botón "-" para ajustar el volumen. pulse cualquier botón de la parte posterior para finalizar el ajuste.

Modo Música

En el modo de hora normal, pulse el botón de música " " para reproducir música.

Advertencia: No desmonte el producto usted mismo. Cambiar la pila incorrecta puede causar peligro de explosión.

Ajuste del brillo

En tiempo normal, pulse la parte superior - SNOOZE / LUZ - con el botón se puede ajustar el brillo.

Control de sonido/siempre en modo visualización

Presione " "se puede cambiar entre el modo de control de sonido y el modo de pantalla siempre encendida. En el modo de control de sonido, si el ruido ambiental alcanza los 90 decibelios y se golpea ligeramente el escritorio sobre el que está colocada la base de alarma, la pantalla del reloj se despertará y se apagará al cabo de 6 segundos.

Indicador de batería baja

Si aparece el icono de bajo consumo/música no puede reproducirse en su totalidad/tono de alarma intermitente/pantalla parpadea de forma anormal, cargue el producto con el cable USB de 5 V CC. Durante el periodo de carga, se mostrará el icono , después de la carga completa, el icono se apagará.

NOTA: Se recomienda cargarlo completamente antes de usarlo cuando se utilice este producto por primera vez.

Restablecer

Si el producto no funciona correctamente, intente pulsar el botón "reset" para reiniciar el reloj.

Fuente de alimentación

Batería de litio incorporada o USB 5V, mientras se utiliza la fuente de alimentación USB 5V, también se puede utilizar otro puerto de carga USB para dispositivos móviles.

Mantenimiento diario

Utilice un paño suave para limpiar el reloj. Mantenga el reloj limpio y seco para que funcione con normalidad.

Protección del medio ambiente

El producto electrónico debe desecharse de acuerdo con las leyes y reglamentos correspondientes, por favor lleve el producto roto al punto de recogida más cercano para su eliminación.

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar