

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ DESPERTADOR
NÚMEROS 3D
ALARM-10



DESPER10

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar


📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Reloj digital LED Instrucciones

Funciones principales

- Dos modos de visualización.** A). Visualización sólo de la hora; B). Visualización cíclica de hora, fecha y temperatura.
- Modo de brillo ajustable.** A). Tres niveles de sensibilidad automática; B). Tres niveles de ajuste manual del brillo; C). Posibilidad de apagar la pantalla; D). Cuatro niveles de sensibilidad en modo reposo
- Modo memoria.** A) Con la pila 2032 instalada, la memoria desaparece sin alimentación. B) sin pila y sin alimentación, recuerda el último reloj y varios ajustes de modo
- Función despertador.** a). Modo siesta; B). Despertador diario/de fin de semana simple/dual

No bloquee la ventana del sensor

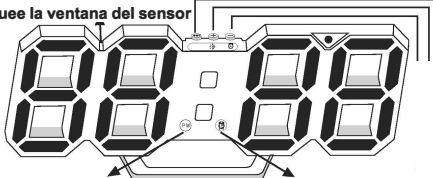

**Nombre y función de cada sección


- "SET": para un ajuste completo
- "+": modo de ajuste - arriba; modo de no ajuste - pulse para ajustar el brillo, mantenga pulsado (3 segundos) el botón para cambiar el modo de visualización
- "-": modo de ajuste - abajo; modo de no ajuste - toque para activar/desactivar la alarma, mantenga pulsado (3 segundos) el botón para entrar en el modo de ajuste de la alarma

4) Indicador de las 12 horas de la tarde 5) Indicador del despertador

La pulsación larga mencionada en el texto significa mantener pulsado durante 3 segundos

Ajustes generales

1. Configuración general:

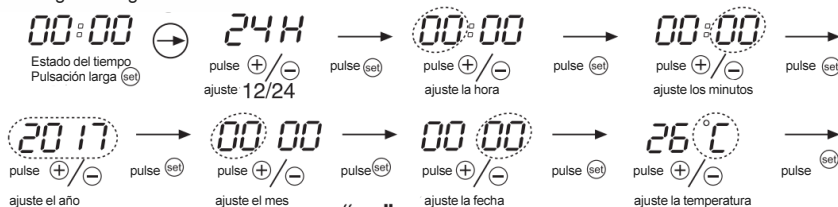

2. Ajuste del modo de visualización: Mantenga pulsado "+" para cambiar el modo de visualización: °C/°F

A). Sólo muestra la hora; B). Visualización de la hora, la fecha y el ciclo de temperatura


3. Ajuste del modo de brillo: pulse "+", "L- SL" en modo reposo, las cuatro velocidades son sensibles.

"L- AU" tres niveles de sensibilidad automática; "L- 01" primer brillo; "L- 02" segundo brillo; "L- 03" tercer brillo; apague la pantalla, tal operación cíclica.

Ajustes de alarma

1. Conmutar el despertador: pulse " " (corresponde al icono de acceso directo " ") para abrir/cerrar la alarma, se mostrará el despertador que se haya ajustado durante 3 segundos cuando se abra; al mismo tiempo, se encenderá el indicador de alarma del grupo correspondiente; apague la alarma y se apagará el indicador de alarma correspondiente.

2. Ajuste del despertador: pulse prolongadamente " " para entrar en el ajuste del despertador, distinga 12/24H

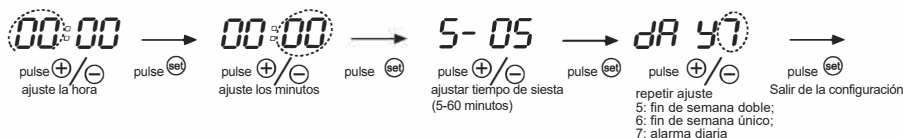

3. Iniciar la repetición.

Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para iniciar la repetición y la luz de alarma parpadeará lentamente. 4. Apague la alarma.

4. Apagar la alarma.

Cuando suene la alarma, pulsa prolongadamente cualquier tecla para apagarla y pasar a la siguiente alarma.