


GADNIC

MANUAL DE USUARIO DESPERTADOR DIGITAL REX UP




DESPER15

1/ Diagrama Visualización de iconos

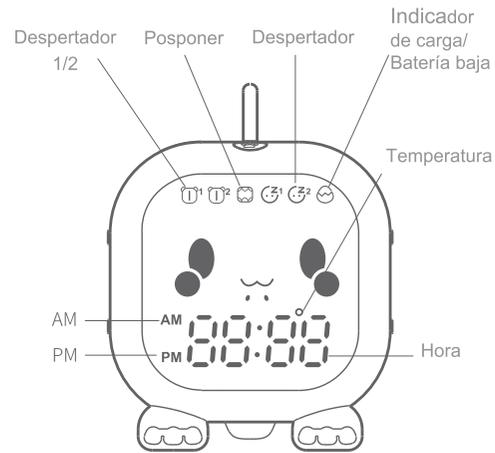


Parte delantera

Ícono de llave

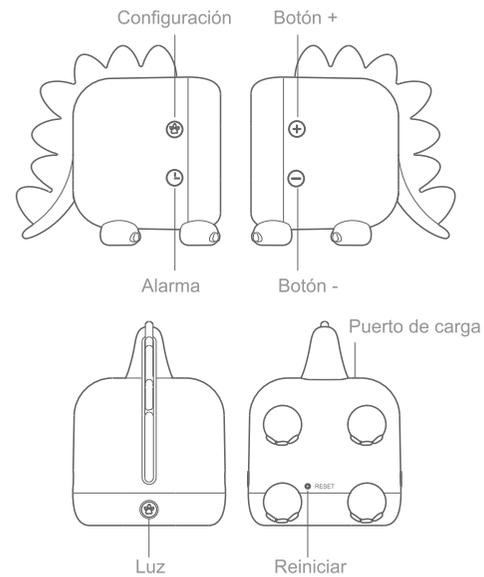

2/ Método de carga

Conecta un extremo del cable USB al conector y el otro al ordenador, a la fuente de alimentación del móvil o al adaptador de corriente DC5V.

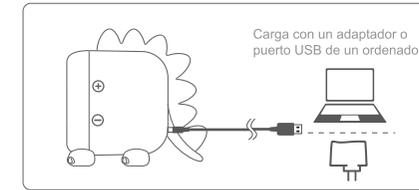

3/ Accesorios

- 1x Divertido despertador de dinosaurio
- 1x Cables USB datos
- 1x Manual de usuario

4/ Manual

1. Ajustes de hora

Ajuste de la hora: Mantenga pulsado durante 2 segundos para ajustar el año, que parpadeará, y pulse "+" "-" para ajustar; A continuación, pulse para elegir el mes y luego presiones "+" "-" ;

para ajustar. Pulse para seleccionar la fecha, pulse "+" "-" para ajustar; Pulse para seleccionar 12/24 horas, pulse "+" "-" para ajustar; pulse para seleccionar la hora, pulse "+" "-" para seguir seleccionando. Pulse para seleccionar los minutos, pulse "+" "-" para seguir seleccionando. Pulse para seleccionar el tono (el tono predeterminado es ON, PR ON/OFF se muestra en el panel; el sonido de pulsación de tecla muestra PR en el panel), pulse la tecla "+" "-" para continuar la selección. Emisión temporizada activada por voz: seleccione "b00" para ninguna emisión; "B01" para emisión temporizada durante todo el día; "b02" para emisión durante todo el día (6am-8pm), la configuración se ha completado para salir del menú, Para el sistema de 12 horas, la luz indicadora se enciende por la mañana, y la luz indicadora se enciende por la tarde...

2. Ajustes del despertador

1. Pulse la tecla para comprobar el ajuste de la alarma.
2. Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos para ir al ajuste de la alarma. Ajuste la hora de la alarma para el primer equipo de alarma on u off (ON R1/R1), y pulse (+/-) para seleccionar R1/R2 on/off, después pulse la tecla para confirmar; la visualización de la hora se ajusta pulsando (+/-) después de determinar la hora de la alarma, luego pulse la tecla para ir a 1-5/1-6/ para elegir 1-7 modo día laborable, y pulse (+/-) para seleccionar "qué día"; pulse la tecla para seleccionar la música del tono de llamada (1-6 equipos). Pulse (+/-) para seleccionar el volumen (1-5) cuando suene. Ajuste de la alarma para el segundo equipo (igual que el método de ajuste de la alarma del primer equipo)

Modo "posponer": Cuando suene la alarma, pulse la tecla de la luz nocturna para pasar al modelo "posponer". La expresión de "posponer" se ilumina en el panel y durará 5 minutos y la alarma vuelve a sonar. Pulse la tecla de la luz nocturna por segunda vez para continuar posponiendo la alarma. El modo "pospone" está ajustado para permitir tres veces en total. Si el despertador suena durante 3 minutos, el modo "posponer" terminará. Nota: la expresión "posponer" puede cambiar una vez cada 5 segundos. En el modo "posponer", pulse cualquier tecla para salir del modo y apagar el despertador.

3. Entrenamiento del sueño

1. Pulse la tecla para comprobar los Ajustes de entrenamiento del sueño.
2. Mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos para ir al ajuste y pulse hasta que el panel muestre "L1-" d, significa entrenamiento 1 cerrado; pulse "+" "-" para comenzar. Cuando aparezca LION en el panel pulse el reloj, salte y luego pulse "+" "-" para seleccionar. El segundo juego es el mismo que el primero. La diferencia de las luces de entrenamiento del sueño De 06:00 a 17:59 en el día, la luz verde gradualmente gradualmente (alcanza el brillo máximo en 15 minutos) y se apaga en 45 minutos. minutos

De 18:00 a 05:59 de la tarde, las luces blancas cálidas se atenúan gradualmente desde la más brillante (alcanzando el brillo más bajo en 15 minutos) y se apagan en 45 minutos. minutos)

4. Activación/desactivación de la cuenta regresiva

La cuenta regresiva puede ajustarse entre 1 y 59 minutos. La cuenta regresiva terminará automáticamente después de 3 minutos. **Temporizador de cuenta regresiva activado:** Presione prolongadamente la tecla "-" durante 2 segundos, sonido de pitido, ingrese a la configuración del temporizador de cuenta regresiva, el panel muestra el valor predeterminado "00:30", presione la tecla "+", "-" para ajustar dentro de 1-59 minutos, inicie la cuenta regresiva después de 3 segundos, no realice ninguna otra operación, el panel muestra el valor de tiempo de configuración actual, inicie el temporizador de cuenta regresiva. Después de 3 minutos de cuenta regresiva, se emitirá un pitido. Su música coincide con la del despertador.

Cuenta atrás desactivada: la cuenta regresiva no ha terminado, o haga clic en el botón de cuenta regresiva para salir.

5. Ajuste de la luz nocturna

Pulse la tecla para encender la luz nocturna LED, y se mostrará "LE45" parpadeando en el panel, y pulsa la tecla "+" "-" para ajustar la hora. Pulse la tecla para cambiar el color de la luz. La luz nocturna LED se apagará automáticamente a la hora programada. En Por defecto es de 45 minutos y el rango de ajuste es de 1-60 minutos.

Temporización de la alarma de la luz nocturna: La alarma se ajusta de 12:00 de la medianoche a 08:00 a.m. La luz nocturna se enciende lentamente durante 10 minutos antes de que la alarma se apague (de la oscuridad a la luz, y todo el proceso tomará 30 minutos, su brillo más alto al llegar a 15 minutos, luego continuará con el brillo más alto durante el resto de los 15 minutos). Cuando la alarma se apaga, la luz blanca cálida también se apaga. Luz nocturna apagada: La luz nocturna se apagará cuando se acabe el tiempo, o pulse la tecla de luz nocturna para apagarla.

6. Restaurar ajustes de fabricación

Haga clic en el botón (RESETS) para encender los números 0-9 y las luces indicadoras una a una, y luego apague la alimentación para entrar en el estado de hibernación profunda, sólo la alimentación USB externa puede activar el producto.

5/ Atención!

- El producto tiene una tensión de trabajo de 5 V CC, y debe cargarse con un adaptador USB
- No ponga el producto en el fuego para evitar el riesgo de explosión.
- El producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
- No utilice agua para limpiar el producto sin función impermeable

- La fuente de luz del producto no se puede sustituir. Todo el producto debe sustituirse cuando la fuente de luz llegue al su vida útil.
- Utilice el producto sobre una superficie plana en lugar de inclinada.

6/ Especificaciones

Descripción:	Divertidos despertadores de dinosaurios
Tipo	XR-MM-C2007
Peso:	228.58
Dimensión:	88*117.52*115.05mm
Material:	ABS+PC+ silicona
Potencia nominal:	1.25W(52x0.024/Módulo LED)
Corriente nominal:	300mA
Tensión nominal:	DC5V=
Estándar:	GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008 GB/T 22779-2017

