



Estructura y función del producto

1. Boca de vapor
2. Cubierta
3. Cámara de atomización
4. Salida
5. Interruptor de vaporizado
6. Interruptor de luz
7. Luz de sincronización de 4 horas
8. Luz de sincronización de 2 horas
9. Luz intermitente de 10 segundos
10. Luz antiniebla continua
11. Enchufe del adaptador de corriente

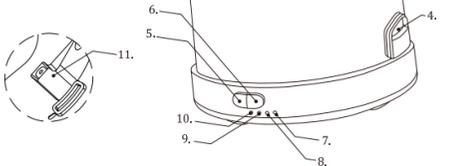

Este difusor de aromas combina la ciencia y la tecnología modernas con un diseño sencillo e innovador. El principio consiste en utilizar los ultrasonidos para hacer vibrar los aceites esenciales y el agua de aromaterapia de las plantas, rociándolos como partículas ultramicroscópicas de 5 micras para crear un gran candado iónico negro que pueda ser inhalado más fácilmente por el cuerpo. Esto proporciona el efecto esencial de la aromaterapia natural, ayudándole a relajarse en un entorno de trabajo estresante, liberando los nervios en forma saludable y aumentando el efecto de hidratación en la piel. Indicaciones: Funciona mejor cuando se utiliza en el dormitorio, junto con aceites de aromaterapia para mejorar la calidad del sueño.

Opcional

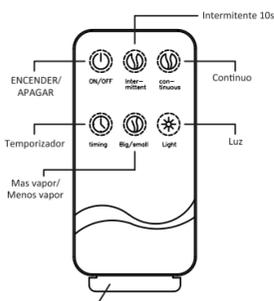

*Antes de usar el control remoto, retire el film aislante.



GADNIC

MANUAL DE USUARIO DIFUSOR HUMIDIFICADOR



DIFU0004

Guía de uso



INTERRUPTOR DE VAPOR/ TIEMPO

Consejo: cuando presione el interruptor "VAPOR/ TIEMPO" por primera vez, la máquina de aromaterapia funcionará en modo de vapor de forma predeterminada. Si presiona el interruptor "VAPOR/ TIEMPO" durante 2 segundos, el LED MID/ CONT parpadeará con sus luces y la máquina de aromaterapia cambiará al modo de vapor pequeño.

1. Presione el interruptor "VAPOR/ TIEMPO" por primera vez para encenderlo, las luces de la lámpara de aromaterapia y de vapor se encenderán.
2. Presione el interruptor "VAPOR/ TIEMPO" por segunda vez, la máquina de aromaterapia funcionará en un vaporizador de 10 segundos y se detendrá durante 10 segundos, con led de "señales intermitentes de 10 segundos".
3. Presione el interruptor "VAPOR/ TIEMPO" por tercera vez, la máquina de aromaterapia funciona en un modo de temporizador de 2 horas, con el led de "señales de tiempo de 2 horas".
4. Presione el interruptor "VAPOR/ TIEMPO" por cuarta vez, la máquina de aromaterapia funciona en un modo de temporizador de 4 horas, con el led de "señales de tiempo de 4 horas".
5. Presione el interruptor "VAPOR/ TIEMPO" por quinta vez, la máquina de aromaterapia dejará de funcionar.

INTERRUPTOR DE LUZ

1. Cuando la máquina de aromaterapia comience a funcionar, la luz cambiará a un modo de ciclo colorido automático.
2. Cuando la luz esté en proceso de circulación, al presionar el interruptor "LUZ" se establecerá el sistema en el color de luz actual.
3. Presione el interruptor "LUZ" nuevamente para elegir su iluminación; luego puede presionar el interruptor para cambiar al color que desee cada vez (siete tipos de color; cada color tiene dos niveles).
4. Después de navegar por todos los colores, presione el interruptor "LUZ" nuevamente para apagar la luz.
5. Presione de nuevo el interruptor de "LUZ" para volver al modo de ciclo automático de siete colores.

Pasos de Uso

1. Abra la cubierta en la dirección que muestra la flecha




3. Cierre la cubierta en la dirección que muestra la flecha



2. Agregue agua a la cámara de atomización



4. Conecte la fuente de alimentación que se muestra con la flecha

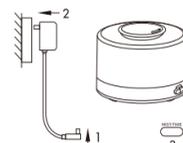

Cómo agregar aceite de aromaterapia:

Apague la fuente de alimentación, retire la tapa y agregue el aceite de aromaterapia que elija a la cámara de atomización, luego agregue una cantidad adecuada de agua. Cierre la cubierta y encienda la fuente de alimentación.

Nota:

Cuando agregue agua, use la marca de escala para agregar la cantidad correcta de agua al tanque. Si la cantidad de agua añadida está por encima o por debajo de la escala más alta, se rociará menos o más vapor.

No deseché el aparato mientras está en uso y manténgalo alejado de lugares a los que puedan acceder los niños.

Nota:

Si agrega demasiada agua, habrá menos vapor; después de la reducción de agua, el vapor aumentará.

Mantenimiento del producto

1. Apague el interruptor de función y desconecte de la fuente de alimentación.
2. Retire la tapa y vierta el agua en la cámara de atomización desde la posición de dirección "MAX".
3. Limpie la carcasa del host y el tanque de agua dentro de la cavidad con un paño de algodón suave.
4. Limpie suavemente con algodón el centro del oscilador del tanque. Esto se sugiere una vez cada 7 a 14 días.

Solución de problemas

Falla	Causa	Método de procesamiento
	No hay potencia	Conecte la fuente de alimentación, presione el interruptor "VAPOR/ TIEMPO"
	No hay suficiente agua	Agregue agua a la cámara de atomización
No hay vapor	Demasiada agua	Vierta el agua de la cámara de atomización
	El oscilador está cubierto	Limpie la escala en el oscilador
	Cubierta de agua u otros cuerpos extraños cubiertos	Limpie con algodón

Requisitos de uso

1. Este producto es adecuado para usar con agua limpia o agua pura; no es adecuado para su uso con líquidos corrosivos.
2. Si el producto no se opera con cuidado, el agua puede filtrarse internamente en el receptor. Si es así, desconecte la fuente de alimentación inmediatamente, vierta el agua, limpie el cuerpo y déjelo reposar durante aproximadamente 3 días en un lugar ventilado. Deje que se seque naturalmente después de su uso. Si hay algún otro evento anormal, comuníquese con su distribuidor local o contáctenos directamente.