

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


DIFUSOR AROMÁTICO ULTRASÓNICO



DIFU0022

Manual del usuario

Este difusor de aromas utiliza ondas ultrasónicas para vaporizar instantáneamente el agua y el aceite esencial en el tanque, para producir una niebla fragante, fresca y seca.

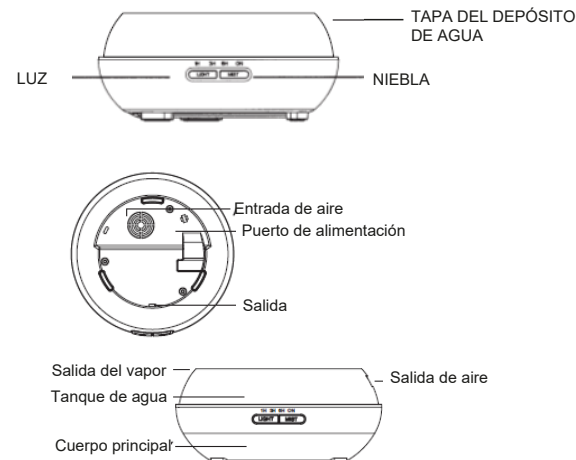

Difusor de aromas

Manual del usuario


OPERACIÓN

1. Mantenga el producto en una superficie plana y horizontal, retire la tapa superior. Fig1
2. Enchufe la clavija de la fuente de alimentación en la ranura en el equipo donde indica DC.

3. Por favor, utilice un vaso medidor para suministrar agua (no añada agua a alta temperatura) desde la tubería de agua, preste atención al nivel de agua; no exceda la línea máxima. Por favor, no añada agua cuando el producto esté funcionando. Deje caer el aceite esencial en el tanque de agua verticalmente. Fig. 3

4. Instale la tapa del cuerpo principal. Realicelo en dirección vertical, gire la tapa para ajustar la posición deseada. Debe cubrir la tapa superior cuando quiera utilizar el producto. Fig4

5. Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente de su casa.
6. Pulse el botón "MIST", elija el tiempo necesario, (1H , 3H , 6H o el tiempo de pulverización continua). Pulse el botón "MIST" cinco veces (de 1H, 3H, 6H, ON a OFF) para detener la pulverización. Fig. 5
7. Presione el botón "light" para encender la luz LED, hay disponibles siete opciones de color de luz. Fig. 6

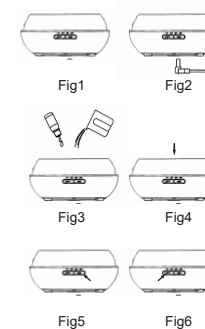

8. Si no lo usa durante mucho tiempo, por favor, drene el agua del tanque de agua, séquelo y luego guárdelo bien. Si quiere volver a utilizarlo, utilice el detergente neutro para limpiar el tanque de agua, entonces luego usted podrá utilizarlo.
9. Cuando se conecta la alimentación, el estado inicial de la máquina de aromaterapia es apagado.
10. Si falta agua en el tanque, máquina de aromaterapia se apagará automáticamente.
11. La niebla y la luz se apagan automáticamente cuando se acaba el agua.

Difusor de aromas

Manual del usuario


PRECAUCIONES

- Tiempo de uso del producto: 6 horas.
- La cantidad e intensidad de la niebla producida variará, pero esto no es inusual y no debe considerarse como un defecto.
- Los factores que afectan a esto son el tipo de agua, la humedad, la temperatura y las corrientes de aire.
- Se apaga automáticamente cuando se acaba el agua.
- Aplique sólo aceites esenciales 100% naturales. Si contienen ingredientes químicos, sabores o impurezas pueden causar daños al producto.
- Antes de sustituir los aceites esenciales, lea la parte de mantenimiento de los productos de limpieza.

PÉRDIDA ACCIDENTAL

En caso de que la unidad se golpee o se vuelque durante el uso, por favor siga los pasos indicados a continuación para evitar un mal funcionamiento:

1. Desenchufe la unidad y retire la tapa.
2. Deseche el agua restante del depósito de agua.
3. Agite la unidad suavemente para drenar el agua, y luego manténgala al aire libre durante al menos 24 horas.

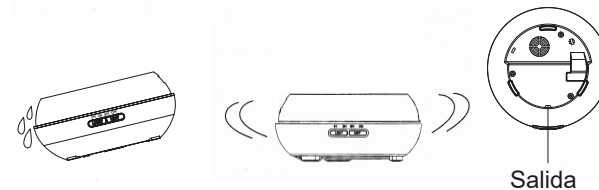


Difusor de aromas

MANTENIMIENTO

Después de usar 5-6 veces, o 3-5 días, por favor limpie el producto como sigue:

1. Desenchufe el aparato de la red eléctrica y retire la tapa.
2. Vierta el agua restante del depósito.
3. Añada una pequeña cantidad de detergente de cocina y agua, utilice un hisopo para limpiarlo suavemente, y luego utilice un paño de limpieza para secarlo.
4. Consulte las siguientes imágenes, para evitar que el flujo de agua entre por la salida de aire. Vierta el agua siguiendo la imagen de la izquierda, no la de la derecha.
5. No utilice otros detergentes ácidos o enzimáticos, ya que pueden desprender o causar un mal funcionamiento.

Nota: Asegúrese de utilizar un detergente suave.

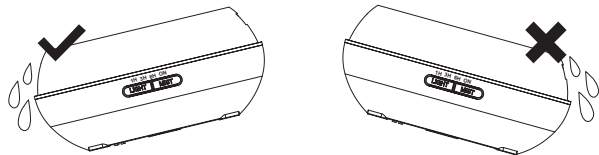

PRECAUCIONES

Por favor, compruebe lo siguiente para evitar el mal funcionamiento de la unidad:

No llene el depósito por encima de 500mL "MAX" en ningún momento.

No conecte la alimentación cuando el depósito esté vacío.

No tocar la placa vibratoria de los ultrasonidos.

Limpie regularmente según las instrucciones de mantenimiento para evitar un mal funcionamiento.

Desenchufe siempre de la red eléctrica antes de realizar el mantenimiento.

Por razones de higiene, después de su uso, vierta el agua restante del "lado de drenaje" del tanque, y limpie con un paño limpio y seco.

Los aceites esenciales pueden manchar. En caso de derrame, por favor limpie con un paño suave. Utilice únicamente un vaso medidor para añadir agua al depósito, no llene el agua directamente desde la canilla de agua.

No deje que la niebla que se forma debajo caiga sobre los muebles, la ropa, las paredes, etc. Mantener alejado de fuentes de calor directas del sol y de aparatos de aire acondicionado o ventiladores.

Manténgalo siempre sobre una superficie estable, no lo coloque sobre una alfombra o una zona inestable.

Manténgalo alejado de equipos electrónicos, como televisores, etc.

No incline el producto, ya que podría entrar agua en el mecanismo y causar un mal funcionamiento.

Tiempo de uso del producto: 6 horas.

Espere 60 minutos antes de reiniciar para evitar daños en la placa ultrasónica.

Utilice sólo agua del grifo, no utilice agua mineral, agua con gas, etc.

No mueva nunca el producto durante su uso.

No toque ninguna parte del producto con las manos mojadas.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Se sugiere que los niños que no estén supervisados no jueguen con el producto. El aparato no es adecuado para niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento para su uso, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción.

Mantenga el cable alejado de los lugares de circulación como pasillos y no tire con fuerza de ningún punto del cable. Siempre agarrelo desde el extremo de forma firme.

Si se detecta humo u olor a quemado, desenchufe inmediatamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la siguiente tabla en caso de que el producto funcione de forma anormal:

Si el producto no funciona bien, consulte los siguientes puntos antes de solicitar una reparación:	
No se enciende o no se apaga	¿Hay suficiente agua en el depósito? -Por favor, añada agua al tanque. ¿Está bien conectado el cable de alimentación? -Por favor, desconecte, compruebe los cables y vuelva a conectarlos con cuidado.
No hay niebla o niebla anormal	¿No hay suficiente agua? o ¿hay demasiada agua? -Por favor, añada la cantidad adecuada de agua en el tanque, el agua nunca debe ser llenado más de 500ML, la línea máxima (MAX). ¿Suciedad en la placa de ultrasonidos? -Por favor, refiérase a las instrucciones de mantenimiento, retire y vuelva a instalar correctamente. ¿La tapa y la cubierta interior no están bien instaladas? ¿Suciedad en el puerto de succión de aire en la parte inferior de la base? -Si hay demasiado polvo en el puerto de succión de aire, la niebla no podrá salir. Por favor, siga las instrucciones de mantenimiento.
Fuga de agua del producto	¿La tapa y el interior no están instalados correctamente? -Se debe quitar y volver a instalar correctamente, para que los vapores puedan ser liberados libremente. ¿Baja temperatura o alta humedad? -En estas condiciones, la niebla puede condensarse rápidamente en gotas de agua.

ESPECIFICACIONES

Modo de tiempo	1H / 3H / 6H / ON	1H / 3H / 6H / ON
Dimensiones	Aprox. 168,5x148mm	Aprox. 168,5x148mm
Peso (s/ adaptador)	Aprox. 375g	Aprox. 310g
Método de producción de niebla	2,4MHz	3MHz
Capacidad del depósito	300-500mL	300- 400mL
Luz LED	4pcs	4pcs
Materiales	PP/ABS/PC	PP/ABS/PC

¿Necesitas ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar

bidcom
SERVICE

