


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Portero
Inalámbrico

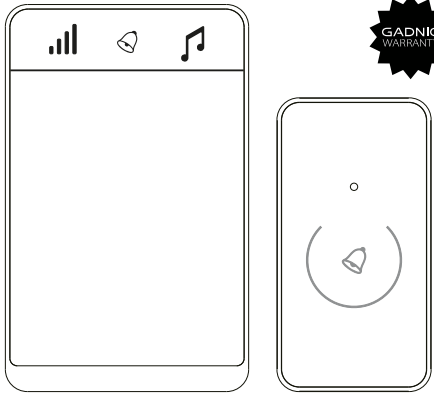

DOORB003

B. Montar timbre de puerta

- Utilice tornillos o cinta adhesiva para fijar primero la placa de montaje.
- Con sus ranuras de montaje, fije el timbre en la placa correctamente.
- Cuando fije la placa con cinta adhesiva, asegúrese de que la superficie de la pared esté limpia y lisa.

¿Cómo operar?


1. Pulse el botón de volumen para controlar el volumen de la melodía. Hay 8 niveles de volumen ajustables.
2. Pulse el botón de selección de melodía para seleccionar la melodía que desee. Hay 38 melodías diferentes.

Aprendizaje de códigos

Esta unidad viene con una función de aprendizaje de código, que le permite ampliar su unidad con más botones táctiles o timbres de puerta. Siga las instrucciones a continuación para la aplicación de aprendizaje de código.

1. Retire la tapa de las pilas del timbre de la puerta.
2. Utilice un destornillador pequeño o una herramienta alternativa para presionar y mantener presionado el botón cercano al compartimento de las pilas y, a continuación, pulse el botón táctil.

Diagrama del producto

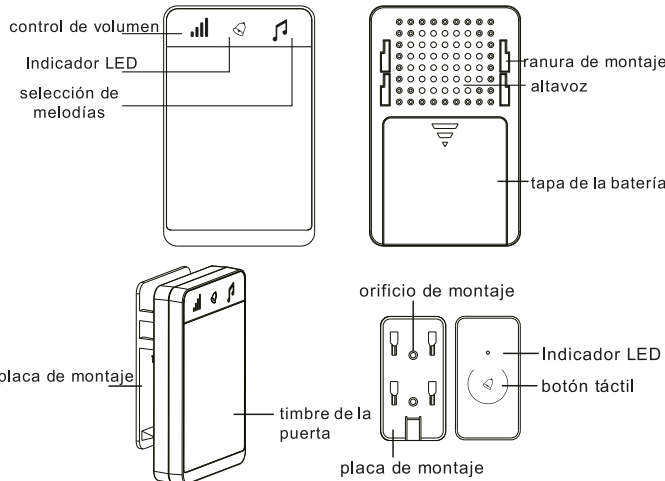

Instalación de la batería

A. Botón táctil


1. Retire la cubierta posterior empujando la lengüeta situada en la parte inferior de la unidad de botones táctiles con un destornillador pequeño.
2. Asegúrese de que la pila está orientada correctamente. El electrodo positivo está hacia arriba.
3. Vuelva a colocar la tapa trasera en su sitio.

B. Timbre de puerta

1. Retire la tapa de las pilas.
2. Instale 3 pilas alcalinas AA, asegúrese de que la batería está orientada correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su sitio.

Cambiar la pila del botón táctil

1. Haga palanca con una herramienta para extraer la batería por el lateral con una pequeña ranura.
2. Coloque la batería nueva desde el lado con puntos de contacto

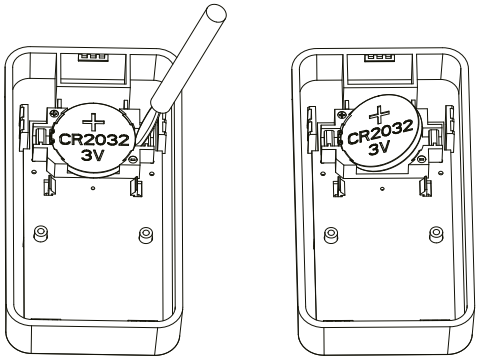


Montaje


Antes de montar el botón táctil y el timbre, colóquelos temporalmente donde desee. Pulse el botón táctil para comprobar que el timbre y el botón táctil funcionan correctamente. Si el timbre no suena, consulte Resolución de problemas en la página 6.

A. Botón táctil de montaje

- Utilice tornillos o cinta adhesiva para montar el botón táctil con la placa de montaje.
- Para montarlo con tornillos, retire la placa de montaje del botón táctil.
- Fije la placa a la jamba de la puerta o a la pared y comience el montaje. A continuación, vuelva a colocar el botón táctil en su sitio.
- Cuando fije la placa con cinta adhesiva, asegúrese de que la superficie de la jamba de la puerta o de la pared esté limpia y lisa.

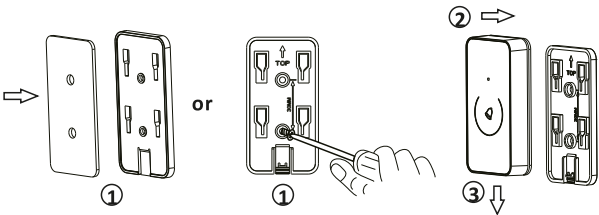

3. Suelte ambos botones después de que se oiga una melodía, el aprendizaje del código se ha realizado correctamente. Si no es así, repita los pasos anteriores para aprender el código de nuevo.

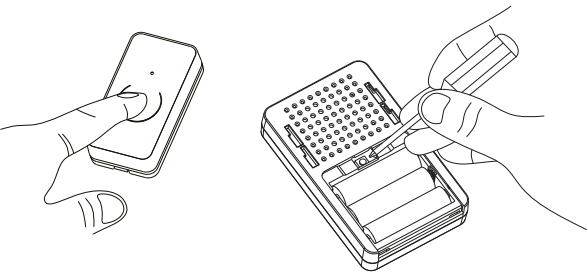

Datos técnicos

- Pila de botón táctil: CR2032 (batería incluida)
- Pilas del timbre: 3 x AA 1,5V (no incluidas)
- Alcance: hasta 500 pies (espacio abierto)
- Número de melodías: 38

Advertencia

1. No desmonte la unidad para repararla usted mismo. Esto es para evitar cualquier avería de los componentes o crear peligro.
2. Por favor, utilice pilas alcalinas de buena calidad.
3. Mantenga la unidad alejada de objetos o zonas con campos electromagnéticos, humedad o altas temperaturas.

4. El alcance efectivo de la unidad depende de la ubicación, la temperatura y el estado de la batería.

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
1. El timbre no suena?	- Compruebe la orientación de la pila del botón táctil. - Compruebe la orientación de la pila del timbre. - Compruebe la pila, sustitúyala por una nueva si es necesario. - Asegúrese de que los códigos del botón táctil y son iguales. Si no es así, siga las para restablecer el código.
2. Las pilas parecen OK, pero el timbre no funciona cuando instalado?	- No monte el timbre ni el botón táctil sobre metal o cerca de montantes metálicos. Esto reduce el alcance de transmisión. - Compruebe las pilas y sustitúyalas por otras nuevas si es necesario. - Intente colocar el timbre en diferentes lugares y más cerca del botón táctil. También puede intentar colocar el timbre en un ángulo diferente para aumentar el alcance.
3. El botón táctil no funciona o el indicador LED del botón táctil permanece encendido?	• Vuelva a instalar la batería en el botón táctil.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar