


# GADNIC


## MANUAL DE USUARIO

Timbre Con  
Cámara Inalambrico

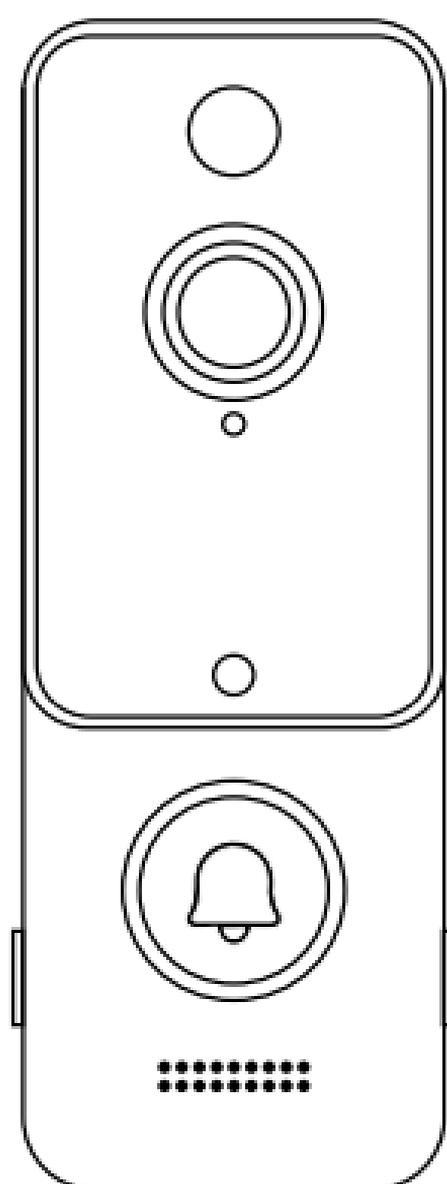


**DOORB006**

# Características

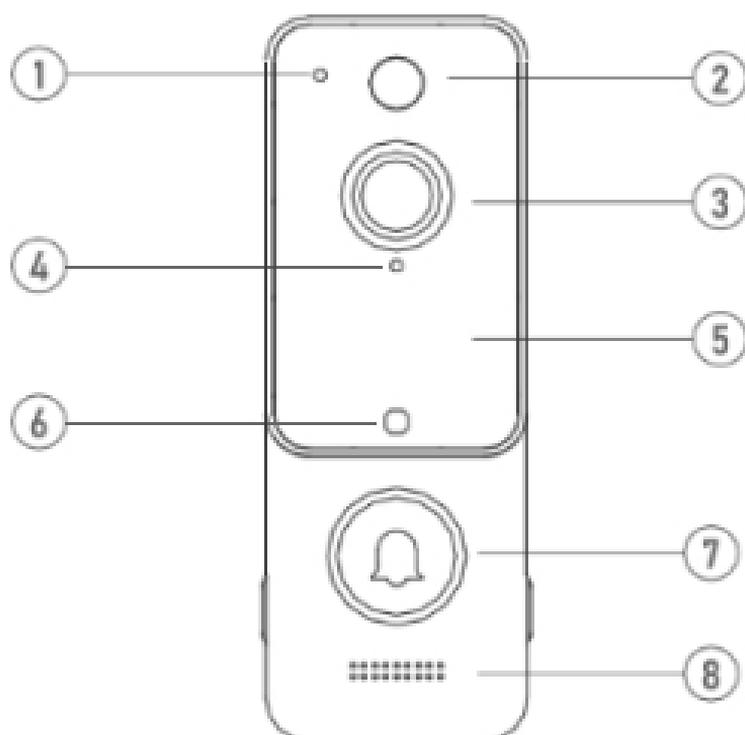


- 1. Micrófono
- 2. Sensor de movimiento
- 3. Objetivo gran angular
- 4. Indicador LED
- 5. Luces infrarrojas
- 6. Sensor de luz
- 7. Botón de timbre
- 8. Altavoz

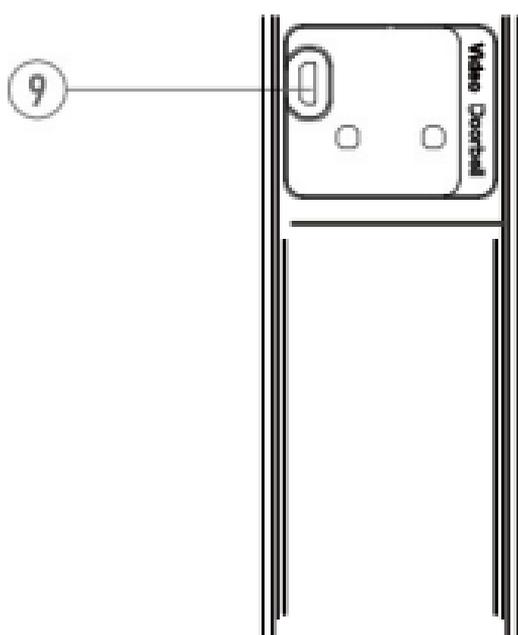

- 9. Puerto micro USB (carga de la batería)

# Indicador luminoso

Indicador  
Light

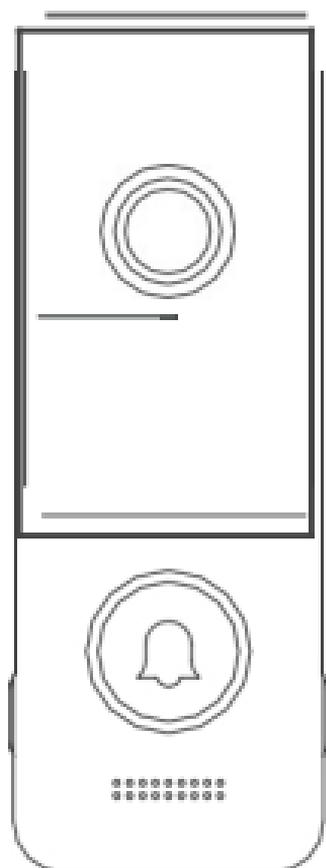

## 1. ROJO intermitente

El dispositivo está desconectado del WiFi. Se reconectará automáticamente. Pero si falla, por favor reinicie el dispositivo.

## 2. Parpadea en ROJO y AZUL


alternativamente Bateria baja. Por favor, recargue el dispositivo.

## 3. AZUL intermitente

El aparato está grabando.


# Configure su videoportero

1. Retire la lengüeta de la batería.

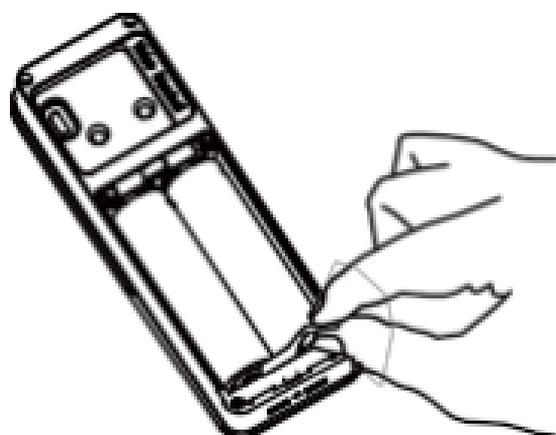

2. Descarga e instala la aplicación Aiwit.


Escanee el siguiente código QR o busque Aiwit en Apple App Store o Google Play. Descarga e instala la aplicación.

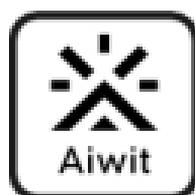

Android / iOS  
App Download


### 3. Crear una cuenta en la aplicación Aiwit Paso 1

Abre la aplicación Aiwit en tu móvil. Pulsa  
Regístrate.

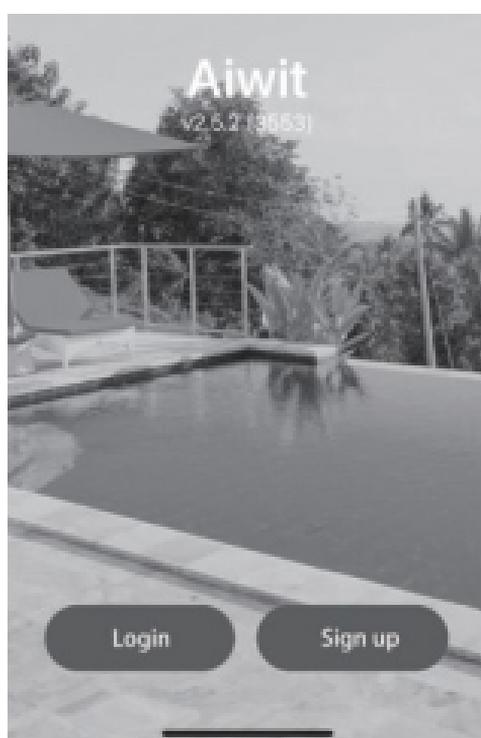

### Paso 2


Introduzca su dirección de correo  
electrónico y establezca una contraseña.

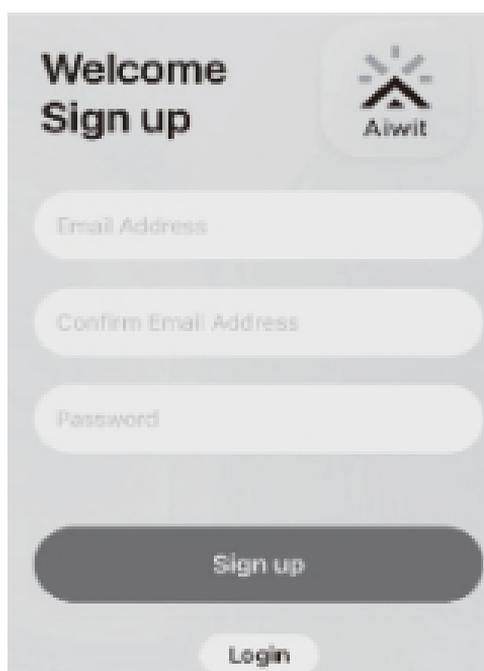

### Paso 3

Recibirá un correo electrónico con la activación

Abra su correo electrónico y pulse el enlace para verificarlo. A continuación, pulse Ir para iniciar sesión.

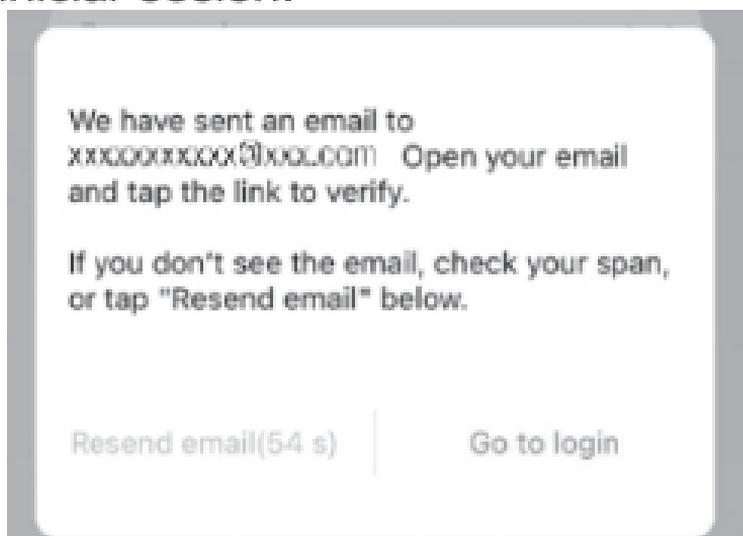

### Paso 4

Ir al inicio de sesión.

Introduzca su correo electrónico y contraseña, y pulse Iniciar sesión.



4. Configura tu dispositivo en la aplicación Aiwit.

Encienda el Bluetooth de su móvil antes de iniciar la configuración del dispositivo.

1) Abre la aplicación Aiwit y accede a tu cuenta.

2) Para añadir tu cámara, selecciona el icono "+".

3) Seleccione el tipo de dispositivo "Video Doorbell" y luego seleccione el modelo PB con un icono Bluetooth ().

4) Mantenga pulsado el botón de configuración situado en la parte inferior de la cámara hasta que la luz roja parpadee.

5) Espere a que se establezca la conexión Bluetooth y, a continuación, introduzca su red Wi-Fi de 2,4GHz y la contraseña Wi-Fi, y pulse Siguiente.


(5GHz wi-Fi no es compatible).

6) Pulse Confirmar una vez que la configuración Wi-Fi esté


# Instale su videoportero

Marque los orificios y utilice una broca para taladrar agujeros en la pared. Inserta los anclajes y fija el timbre con tornillos de montaje y seguridad.

## Primer paso

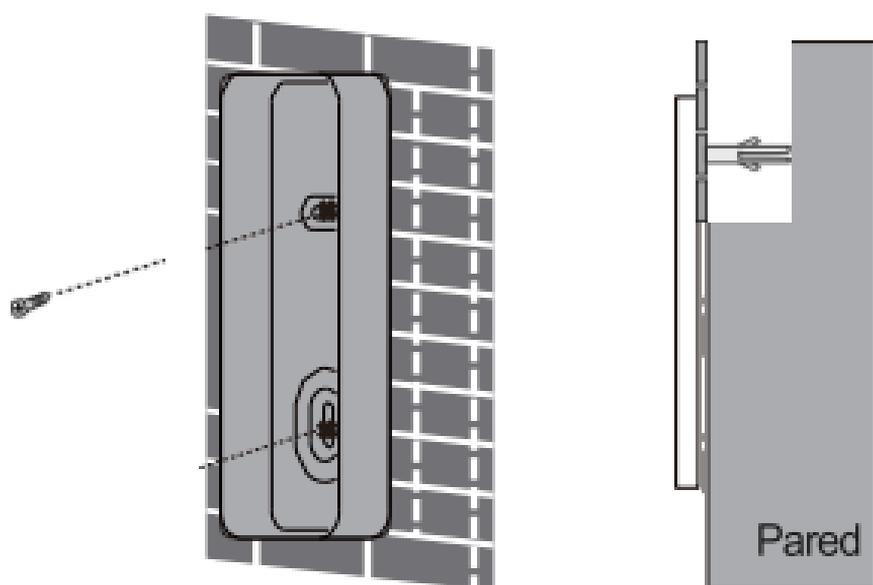


## Paso 2

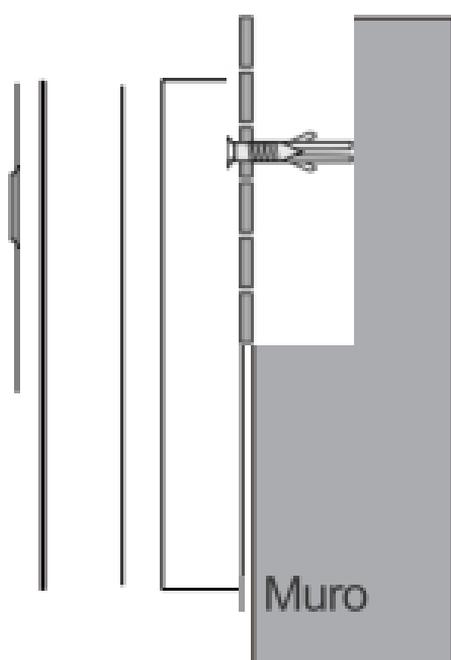


## Configure su timbre inalámbrico

Conecte el videoportero al timbre y reciba una alerta instantánea en su casa cuando alguien llame al timbre. El timbre se conecta a cualquier puerto USB SV, puede colocarlo en cualquier lugar de la casa.

### Conceptos básicos

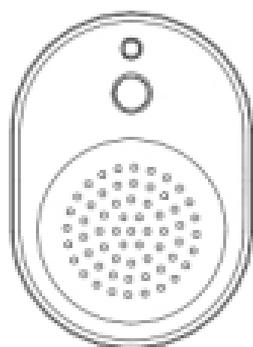

Frente

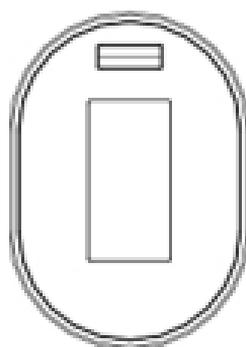


Volver




Lado

Botón de emparejamiento

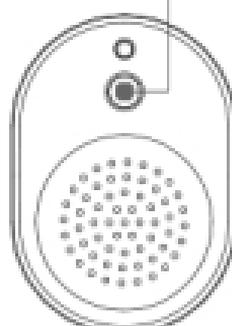


## Primer paso

Antes del proceso de configuración, asegúrese de que su timbre de vídeo se ha conectado a su teléfono. A continuación, conecte el timbre en el puerto USB.

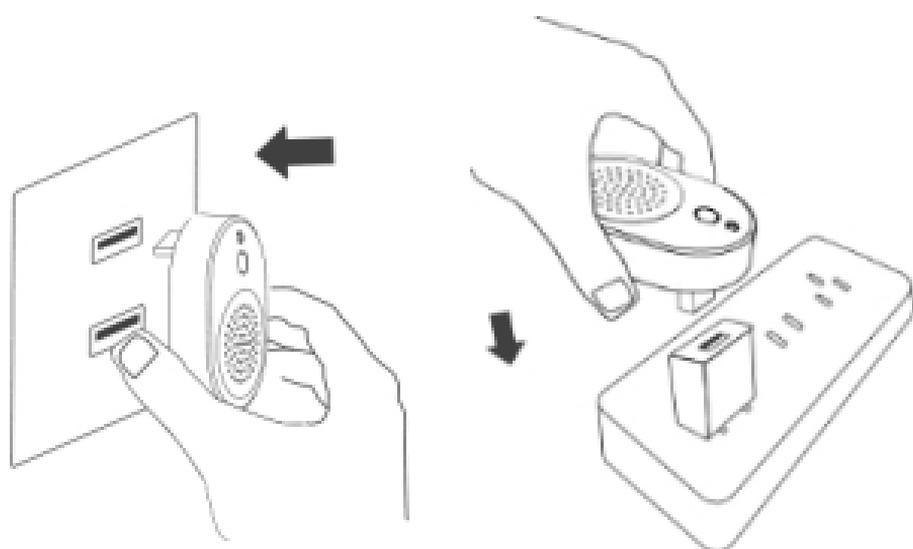


## Paso 2

Pulse el botón de emparejamiento.

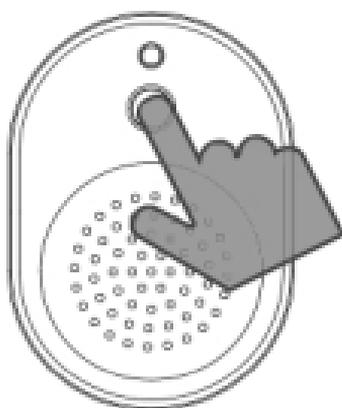


### Paso 3

Pulse el botón del timbre para el emparejamiento.

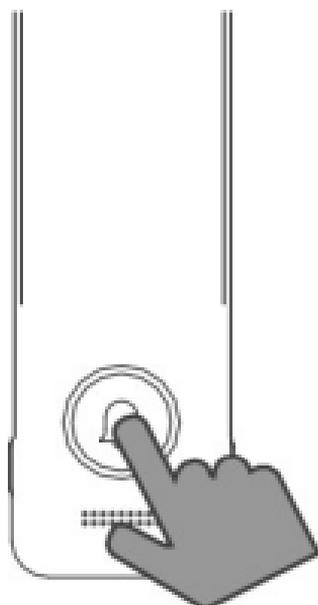

### Paso 4

Pulse de nuevo el botón del timbre para verificar que el timbre y la puerta funcionan correctamente.

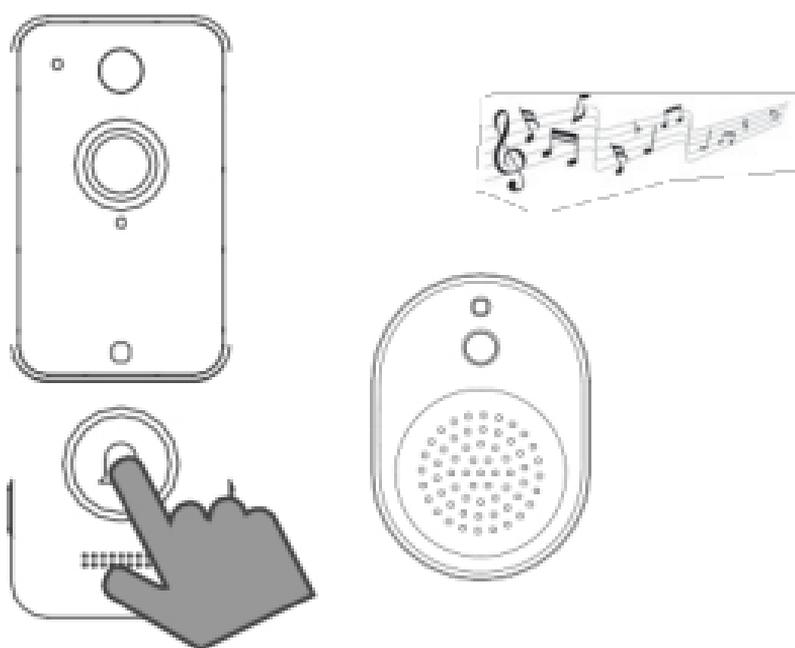

\*El volumen del timbre no es ajustable.

## Preguntas frecuentes

### 1. Cómo compartir el dispositivo con la familia ¿Miembros?

Abre la aplicación Aiwit. Pulse el icono Configuración (  ) y, a continuación, pulse el icono Compartir (  ) para acceder a la página Compartir dispositivo. En la página C o m p a r t i r dispositivo, puedes compartir el dispositivo por correo electrónico o escaneando el código QR, y también puedes transferir el dispositivo. El nuevo usuario debe descargar la aplicación Aiwit y crear su propia cuenta primero.

#### A. Compartir mediante código QR

- 1) Pulse el icono Compartir mediante código QR (  ), que mostrará un código QR en su teléfono.
- 2) Abre la aplicación Aiwit en el teléfono del nuevo usuario, toca el icono "+" y, a continuación, toca el icono Escanear en la esquina superior derecha y escanea el código QR.
- 3) Verás "Compartir con éxito" y el nuevo usuario verá el dispositivo compartido en su cuenta.

## B. Compartir por correo electrónico

- 1) Pulse el icono Compartir por correo electrónico (  ) y, a continuación introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
- 2) Pulse Confirmar. Verás "Compartir con éxito".  
y el nuevo usuario verá el dispositivo compartido en su cuenta.

## C. Dispositivo de transferencia

- 1) Pulse el icono Transferir (  ) e introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Alternativamente, si desea transferir el dispositivo a una de sus cuentas compartidas, simplemente elija la cuenta compartida.
- 2) Pulse Confirmar. La transferencia se realizará correctamente.

2. ¿Por qué debo cambiar la configuración? Sólo la cuenta del propietario puede cambiar la configuración, eliminar vídeos y compartir el dispositivo. Las cuentas compartidas no tienen estas opciones.
3. ¿Cuántos usuarios pueden ver el dispositivo a la mismo tiempo? La cuenta del propietario puede compartir hasta 8 cuentas más. Hasta 3 usuarios pueden ver el vídeo a la vez, pero solo 1 puede utilizar el intercomunicador.
4. ¿Es compatible con Wi-Fi de 5 GHz? No, solo funciona con Wi-Fi de 2,4GHz.
5. ¿Por qué se *acumula* mi señal Wi-Fi. Es posible que el dispositivo esté demasiado lejos del router inalámbrico o que haya

obstáculos en medio que reduzcan la intensidad de la señal. Prueba a cambiar la posición del router o a instalar un extensor/repetidor de señal para el router inalámbrico.

6. ¿Por qué está desconectado el dispositivo? Estar fuera de línea significa que el aparato está desconectado. Hay 2 posibles razones:

1) El aparato se queda sin batería. ¿Hay alguna luz en el timbre cuando se toca el timbre? Si no, esto significa que no hay energía, y usted necesita para cargar

2) Wi-Fi es débil, y se desconectó de Wi-Fi. Por favor, mejore el Wi-Fi y vuelva a conectar con Wi-Fi.

3) Cuando el Wi-Fi no es estable, es probable que se desconecte o se retrase con frecuencia. También puede intentar reiniciar el router y luego volver a conectar el Wi-Fi para ver si ayuda. Es muy importante que el dispositivo geles buena Wi-Fi, como il se encuentra fuera d e la casa.

7. ¿Cómo se ajusta la precisión de la detección humana?

Entre las tres opciones de bajo, medio y alto, recomendamos seleccionar medio. La opción alta tiene el nivel de detección más bajo, lo que significa que el dispositivo sólo se activará cuando esté seguro de que el objeto en movimiento es un ser humano.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el dispositivo no identifique la figura humana, lo que resultaría en un fallo de notificación.

**Alta precisión:** el dispositivo grabará vídeos con menos frecuencia. **Máximo duración de la batería.**

**Precisión media - \ Duración media de la batería.**

**Baja precisión:** el dispositivo grabará vídeos con más frecuencia. **Más corto duración de la batería.**

Cuando las zonas que está vigilando tienen movimientos excesivos o repetitivos, como niños jugando en un patio, puede recibir demasiadas alertas, lo que puede agotar demasiado rápido los dispositivos que funcionan con batería. Los controles de precisión de detección humana se han diseñado para ayudarle a recibir las notificaciones que desea y preservar la duración de la batería.

## 8. ¿Cómo activo las notificaciones en mi teléfono?

Siga estos pasos tanto para la aplicación Aiwit como para

la configuración de tu móvil:

- 1) Abre la aplicación Aiwit. En la página Dispositivo, toca el icono Configuración y, a continuación, toca el icono Detección de movimiento. Puedes elegir activar las alertas de movimiento
- 2) Abre los ajustes de tu móvil. Localiza App

SERVI  
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)