

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Portero
con visor



DOORBO07

7" COLOR TFT LCD Timbre con Camara Manual de Usuario



**Lea atentamente este Manual del usuario antes de utilizar
el producto.**

PRECAUCIÓN:

Las ilustraciones, capturas de pantalla o diagramas que aparecen en el Manual están configurados para describir directamente el funcionamiento de este producto en detalle, debido a las actualizaciones de versión y los diferentes lotes de producción; pueden ser ligeramente diferentes del producto real que está utilizando.

Si el contenido descrito en el Manual no coincide con el producto que está utilizando, prevalecerá el producto real.

Resumen de productos

1. Los productos obvio estilo de lujo y lidera la marea de color timbre de intercomunicación visual con delgado diseñado para el panel de aleación de aluminio de la unidad interior.
2. Tratamiento impermeable, anti-oxigenación y de larga duración para el panel de aleación de aluminio de la unidad exterior.
3. No hay radiación, bajo consumo de energía y 7 "TFT de alta definición de imagen en color.
4. Con funciones como monitor, llamada, llave de puerta, respuesta sin ascensor, llamada interior y almacenamiento de imágenes.
5. Ajustable para el volumen del timbre, brillo de la imagen, croma y llamada.
6. Acompañado con el interruptor de potencia y la unidad terminal, el usuario puede instalar por su cuenta.

**Para obtener un rendimiento excelente de los productos,
lea atentamente el manual del usuario para conocer la
instalación y el funcionamiento correctamente.**

1.) Unidad exterior


Frontal: Descripción del botón

- (1) Cámara (captura la imagen del visitante exterior)
- (2) Lámpara de visión nocturna (proporciona luz para reconocer al visitante por la noche)
- (3) Indicador de estado (se ilumina según el estado de espera)
- (4) Altavoz (transfiere la voz del maestro desde el interior)
- (5) Llamada (pulse este botón para llamar a la unidad interior, y se abrirá la cámara automáticamente)



Volver:

- (1)Conectar a la unidad interior
- (2)Conectar a la cerradura electrónica o a la alimentación de la puerta de seguridad

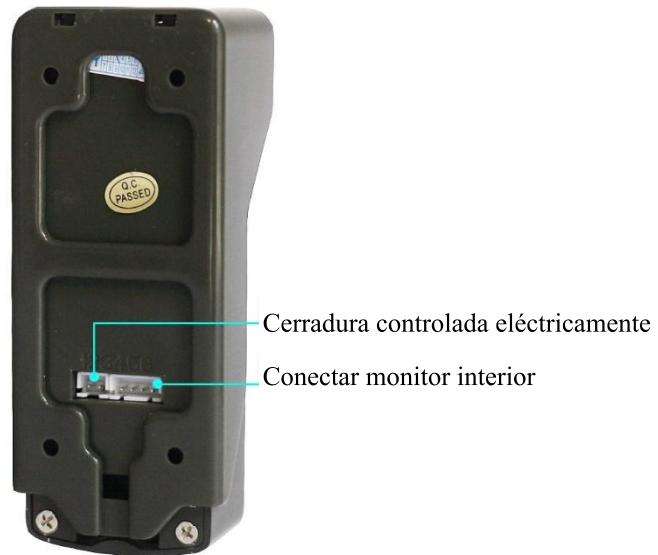

2.) Unidad interior

Descripción de piezas:

Fente:

- (1) Visualizador (muestra la imagen exterior)
- (2) Luz roja (indica que está en espera) Altavoz (puede oír los timbres de llamada y transferir la voz del visitante desde el exterior)
- (3) Descuelgue (micrófono interior)
- (4) Altavoz
- (5) Monitor (se enciende para comprobar el estado del exterior)
- (6) Puerta abierta (controla la puerta abierta o cerrada)
- (7) Llamar (llamar a la unidad exterior)



Trasera:

- (1) Conectar a la unidad exterior
- (2) Conectar a otra unidad interior (configurada como monitor de 1 cámara 2)
- (3) Conectar a otra unidad interior (configurada como monitor de 1 cámara 3)
- (4) Fuente de alimentación (15V1.2A)
- (5) Ajuste del brillo
- (6) Ajuste de croma
- (7) Ajuste de volumen
- (8) Selección de la música del timbre (16 acordes)



Funcionamiento

Funcionamiento detallado para 1 cámara y 1 monitor:

En primer lugar, conecte todos los cables de 1 cámara y 1 monitor de acuerdo con el diagrama de cableado.

(1) Llamada al timbre

Si el visitante pulsa la tecla CALL de la unidad exterior y la unidad interior está en modo de espera, la unidad interior sonará de inmediato y mostrará la imagen del visitante. Si desea hablar con el visitante, presione el botón LLAMAR y podrá seguir hablando y mostrando imágenes durante 120 segundos. Mientras tanto, bajo el estado de CALL, presione OPEN (apertura de puerta) para abrir la puerta, y presione (Monitor) o (Call) el botón de nuevo para detener la conversación y el video, entonces bajo el estado de standby automáticamente.

Precaución: La tecla de llamada es compatible con las unidades interiores, y no se molestarán entre sí.

(2) Monitor

Si no hay ninguna llamada de la unidad exterior, y el propietario quiere comprobar las condiciones exteriores desde la unidad interior, pulse la tecla (Monitor) para ver el vídeo de la cámara principal de la unidad exterior, después pulse la tecla (Monitor) durante 1 segundo para ver el vídeo de la cámara secundaria de la unidad exterior, la imagen de monitorización se mantendrá durante 60 segundos, y pulse (Monitor) de nuevo para detener el vídeo.

(3) Selección de la música del timbre

Bajo el estado de Monitor, pulse la tecla (Selección de música de timbre), el usuario puede elegir su timbre favorito.


(4) Intercomunicador interior

En el modo de espera, pulse el botón (Call) para entrar en el modo de intercomunicador interior con conversación bidireccional entre la unidad interior, el tiempo de conversación se mantendrá dentro de los 120 segundos, y pulse el botón (Monitor) o (Call) de nuevo para dejar de hablar, entonces volverá al modo de espera automáticamente.


Como Instalarlo



1. Fije la placa de montaje en la pared con tornillos y, a continuación, coloque la unidad interior en la placa después de haberla conectado con el cable.
2. La estación exterior debe montarse a una altura de 1,5M en la entrada, haga lo posible para que no se solarice ni se empape.
3. La distancia de intercomunicación es de 40CM.

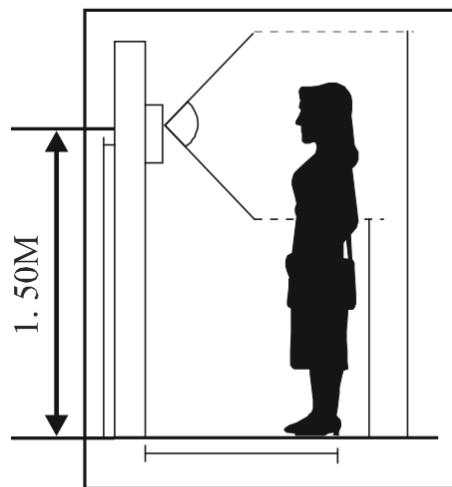


(A)

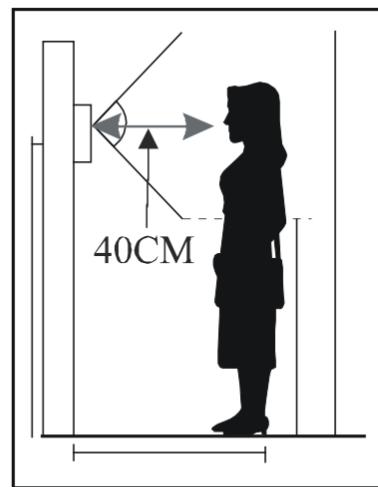

(B)

Esquema eléctrico

- (1) Esquema eléctrico para 1 monitores 1 cámara

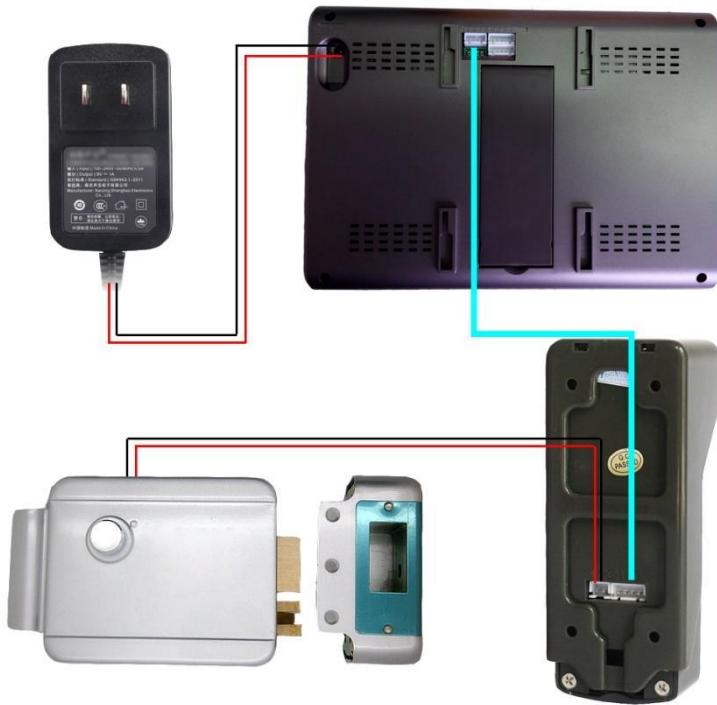

Entorno de trabajo

- (1) Rango de ambiente de trabajo: -10° C - +55° C.
- (2) Rango de humedad de trabajo: menos 85%

Mantenimiento de la máquina

- (1) Mantenga la superficie limpia, limpie el polvo de la máquina con un paño suave y seco.
- (2) Desconecte la alimentación antes de limpiar la unidad interior.
- (3) Si la suciedad es difícil de limpiar con un paño seco, humedezca detergente diluido en un paño suave para limpiarla y séquela con un paño seco.
- (4) No limpie con un paño que contenga benceno, disolvente, gas, etc., ya que podría deteriorar la cubierta y cambiar el color de las teclas y la superficie de la unidad.

Avisos

- (1) Coloque la unidad en un lugar bien ventilado y seco, sin luz solar, y manténgala alejada de lugares polvorientos y campos magnéticos.
- (2) No limpie nunca este producto con productos químicos, límpielo con un paño suave y seco;
- (3) Evite pulsar muchas teclas al mismo tiempo.
- (4) Los modelos se ajustan a la unidad interior o exterior especificada, nunca lo ponga en marcha con un modelo diferente o con productos que no sean de nuestra empresa.
- (5) No desmonte la unidad usted mismo, por favor, revise la unidad cuando tenga problemas; póngase en contacto con nuestro distribuidor o con el departamento técnico de nuestra empresa.

Accesorios

Unidad interior 1 juego, Unidad exterior 1 juego , 12V/1.2AAlimentación 1 juego, Cable terminal de 4 hilos 1 unidad, Caja de embalaje de color 1 unidad, Cable de bloqueo electrónico 1 unidad, Paquete de tornillos 1 bolsa, Colgador de fijación interior 1 unidad, Manual del usuario 1 unidad

Precaución: La cerradura electrónica no es un accesorio

Accesorios

Unidad interior 1 juego, Unidad exterior 1 juego , 12V/1.2AAlimentación 1 juego, Cable terminal de 4 hilos 1 unidad, Caja de embalaje de color 1 unidad, Cable de bloqueo electrónico 1 unidad, Paquete de tornillos 1 bolsa, Colgador de fijación interior 1 unidad, Manual del usuario 1 unidad

Precaución: La cerradura electrónica no es un accesorio



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

⌚ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar