

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Timbre inalámbrico
SonicRing



DOORB008

Introducción

El dispositivo de timbre inalámbrico adopta tecnologías avanzadas en el módulo de recepción inalámbrico y puede cambiar treinta y nueve sonidos distintos integrados fácilmente. Dado que el receptor del timbre está diseñado para ser emparejado con el botón del transmisor de forma inalámbrica y trabajar a larga distancia, el dispositivo se puede aplicar perfectamente a edificios residenciales, clubes, salas comunes, hoteles, restaurantes, oficinas, conferencias, etc.

Características

Treinta y nueve melodías distintas disponibles
Indicador LED intermitente
Cuatro niveles de volumen ajustables
Configuración de autoguardado
Dos fuentes de alimentación (USB/batería) disponibles.

Introducción

La luz roja en el lado del receptor es el indicador de energía. El indicador de energía mostrará la luz roja encendida cuando el receptor esté conectado con el adaptador USB.

El interruptor del receptor

Mantén pulsado el botón **【♪】** que hace sonar el timbre durante 5 segundos para encender o apagar el receptor.

Si el receptor está conectado al adaptador USB o instalado con baterías, el dispositivo emitirá un pitido rápido y la luz LED parpadeará para indicar que el receptor

funciona correctamente. Pulsa el botón del transmisor, el receptor reproducirá el timbre si los dispositivos están emparejados correctamente. Si no es así, sigue las instrucciones que se indican a continuación para emparejar los dispositivos.

Emparejamiento del transmisor por medio del botón

1. Mantén pulsado el botón **【⚙️】** de ajuste durante 10 segundos, el receptor emitirá un pitido 10 veces para indicar que el dispositivo se ha restablecido con la configuración de fábrica;
2. Mantén pulsado el botón **【⚙️】** de ajuste nuevamente durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento.

3. Pulsa el botón del transmisor, el receptor emitirá un pitido dos veces para indicar que los dispositivos están emparejados correctamente.

4. Presiona el botón **【♪】** que hace sonar el timbre para confirmar o configurar la melodía del timbre después de haber emparejado los dispositivos.

Nota:
1. Durante el proceso de emparejamiento, el receptor saldrá del modo de emparejamiento si no hay ninguna operación durante 20 segundos.
2. Un receptor se puede emparejar con hasta 30 botones transmisores.

Configuración de la melodía del receptor

Presiona el botón **【♪】** que hace sonar el timbre y configura su melodía. El receptor reproducirá treinta y nueve melodías distintas en orden.

Configuración del nivel de volumen del receptor

Presiona el botón **【🔊】** de volumen y configura el nivel de volumen. El receptor reproducirá cuatro niveles de volumen de manera secuencial, y emitirá dos pitidos al alcanzar el nivel de volumen máximo o mínimo.

Configuración de la melodía del receptor


Presiona el botón **【♪】** que hace sonar el timbre y configura su melodía. El receptor reproducirá treinta y nueve melodías distintas en orden.

Notificación de batería baja


Si la potencia de la batería es inferior a 3,4 V, el transmisor emitirá un sonido de notificación de «batería baja» cuando se pulse el botón. Si la potencia de la batería es baja, conecta el dispositivo a un adaptador USB aplicable o sustituye las baterías.



Método de instalación del receptor

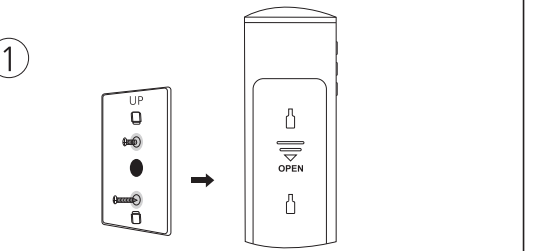



Método 1: Use tornillos para instalar la base, el signo UP hacia arriba; Abrochate el auricular;

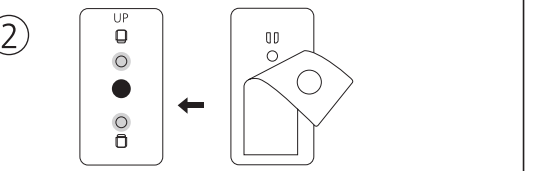


Método 2: instalar con cinta de doble cara.

Método de instalación del transmisor

Método 1:

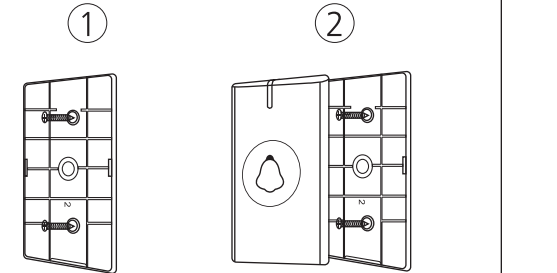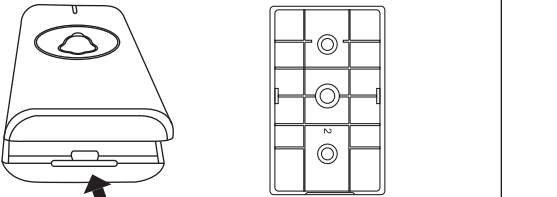

Método 2:

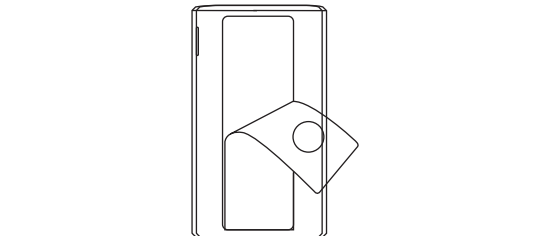

Especificaciones

Voltaje de entrada: 5 V (carga USB)
Batería del receptor: 3 x Pilas AA (no incluidas)
Batería del transmisor: 1 x Pila de 23A (incluida)
Frecuencia de señal: 433,92 MHz
Alcance inalámbrico: ~200 m.

Componentes incluidos

- 2 × receptor de timbre
- 1 × transmisor (batería incluida)
- 2 × cables USB para receptor de timbre
- 3 × cinta adhesiva
- 3 × juego de tornillos
- 1 × manual de usuario

Precauciones

1. No utilice el producto con un cable o enchufe dañado ;
2. No utilice el producto si se ha dañado de alguna manera ;
3. No arroje ni sacuda el producto ;
4. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión ;
5. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.