

VETRA

by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CRIQUE BAJA CAJA DE VELOCIDADES



ELEVMAN2


Índice

Español.....	3
Português.....	5
English.....	7

¡ADVERTENCIA!

1. Asegúrese de no exceder la capacidad nominal de 5 toneladas.
2. Asegúrese de cargar firmemente en el centro del gato de transmisión.
3. Si no, ajuste el mango para cerrarlo.
4. Después de colocar la carga, use la cadena de seguridad.
5. Al levantar la carga, debe usar siempre el soporte de seguridad y nunca trabajar solo debajo de ella.
6. Debe haber suficiente aceite en el cilindro para que este pueda funcionar regularmente.
7. Al bajar el gato de transmisión, la unidad de sillín debe estar en la posición más baja.
8. Mantenga limpias las piezas extraíbles para evitar el óxido.

OPERATING INSTRUCTIONS

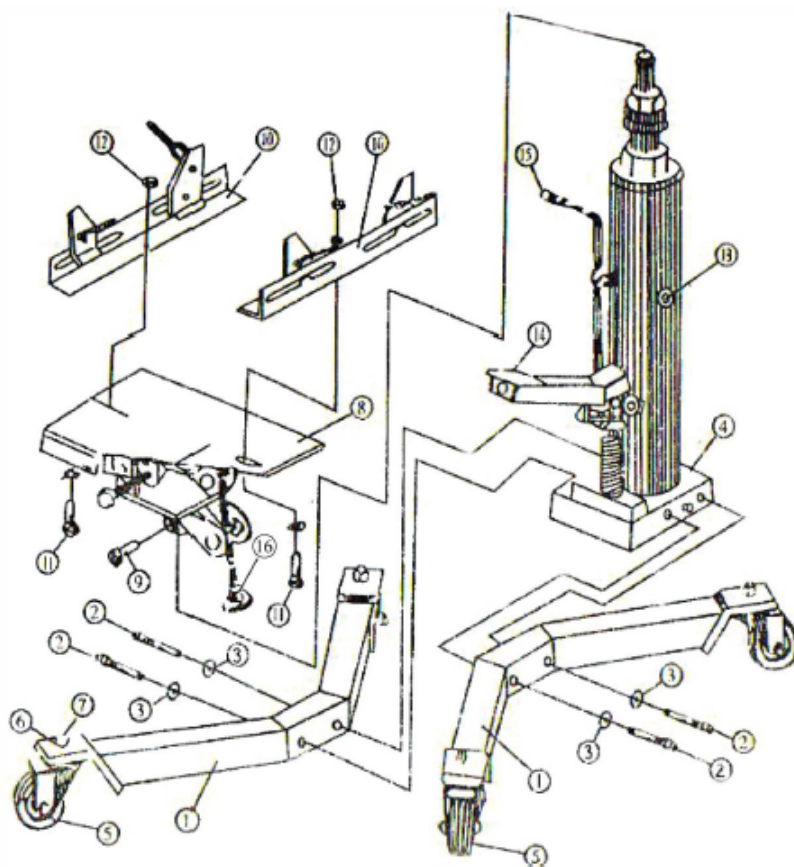


ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	Un.
1	Soporte de rueda	2
2	Perno hexagonal interior (M16*70)	4
3	Arandela(<D 16*2)	4
4	Unidad de potencia	1
5	Rueda giratoria	4
6	Arandela de resorte (16 mm)	4
7	Tuerca	4
8	Bandeja de metal	1

ITEM NO.	DESCRIPCIÓN	Un.
9	Tornillo	1
10	Hierro triangular	2
11	Perno hexagonal exterior (M10*25)	2
12	Tuerca (M12)	4
13	Válvula de ventilación de aire	1
14	Pedal de pie	1
15	Manija de válvula de liberación	1
16	Manija de subir y bajar	1

AVISO!

1. Certifique-se de não exceder a capacidade nominal de 5 toneladas.
2. Certifique-se de carregar firmemente no centro do macaco de transmissão.
3. Caso contrário, ajuste a alavanca para fechar.
4. Depois de colocar a carga, use a corrente de segurança.
5. Ao levantar a carga, utilize sempre o suporte de segurança.
6. Deve haver óleo suficiente no cilindro para que o cilindro possa operar regularmente.
7. Ao baixar o macaco de transmissão, a unidade de sela deve estar na posição mais baixa.
8. Mantenha as peças removíveis limpas para evitar ferrugem.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

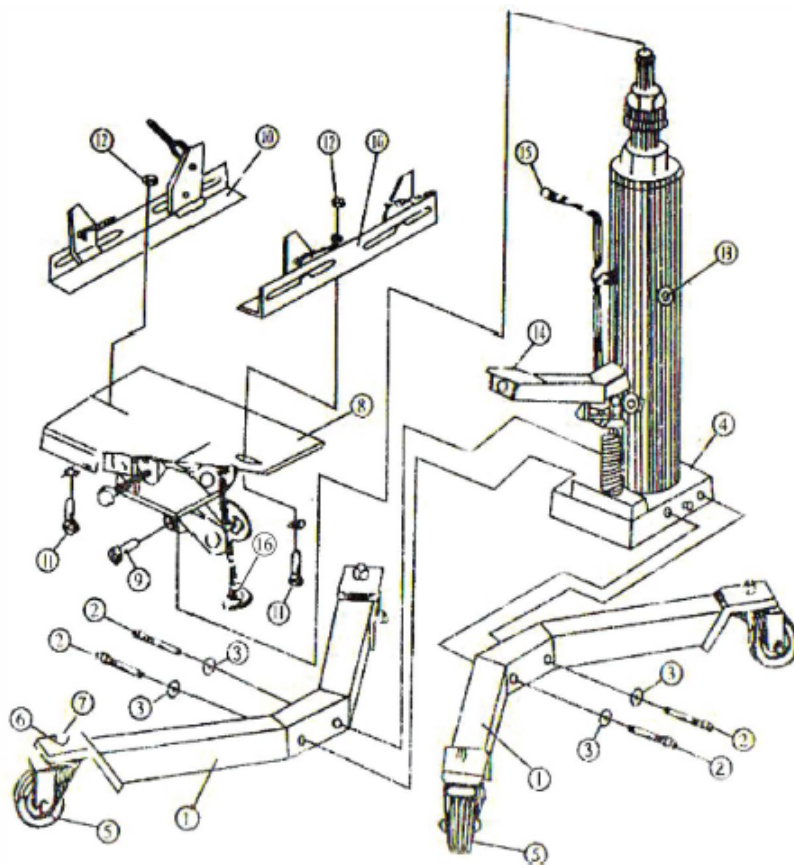


ITEM NO.	DESCRIÇÃO	QUAN
1	Suporte da roda	2
2	Parafuso sextavado interno (M16*70)	4
3	Arruela(<D 16*2)	4
4	Unidade de potência	1
5	Roda giratória	4
6	Arruela de pressão (16 mm)	4
7	Porca	4
8	Bandeja de metal	1

ITEM NO.	DESCRIÇÃO	QUAN
9	Parafuso	1
10	Ferro triangular	2
11	Parafuso sextavado externo	2
12	Porca (M12)	4
13	Válvula de ventilação	1
14	Pedal	1
15	Alavanca da válvula de liberação	1
16	Alavanca de subir e descer	1

WARNING!

1. Be sure not exceed the rated capacity of 5 ton.
2. Be to load firmly on center of the transmission jack. If not, adjust the handle to close it.
3. After putting the load on it, use safety chain.
4. When lifting load, need work under it, must the safety stand.
5. There must be enough oil in the cylinder so that cylinder can operate regularly.
6. When removal the transmission jack, the saddle unit must be at the lowest position.
7. Keep the removal parts to avoid rusted.

OPERATING INSTRUCTIONS

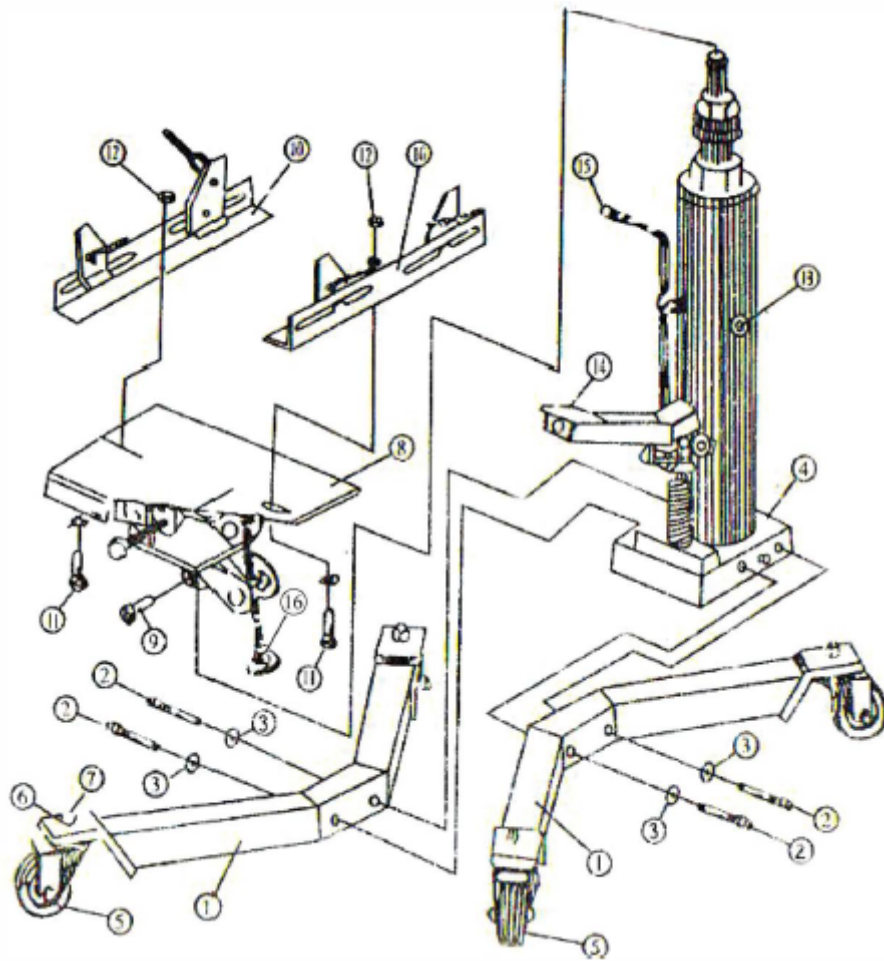

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Wheel stand	2
2	inner six-angle bolt (M16*70)	4
3	Washer(<D 16*2)	4
4	Power unit	1
5	Caster wheel	4
6	Spring washer(16mm)	4
7	Nut	4
8	Metal tray	1

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY
9	Screw	1
10	Triangle iron	2
11	Outer six-angle bolt (M10*25)	2
12	Nut(M12)	4
13	Air vent valve	1
14	Foot pedal	1
15	Release valve handle	1
16	Up and down handle	1

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

