

VETRA

by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ELEVADORA DE MOTOS



ELEV MOT1

Índice

Español	5
English	11
Português	17

SOPORTE DE TIJERA PARA MOTOCICLETA

MANUAL DE USUARIO



1. Uso

Diseño de tornillo, ajuste de la altura girándolo manualmente. Es una segunda herramienta de elevación ideal para el cambio de neumáticos y el mantenimiento de su motocicleta.

2. Funcionamiento

- Gire el tornillo con una llave de trinquete para ajustar la altura de la plataforma.
- Ajuste la plataforma a la altura adecuada y coloque el elevador en la parte inferior de la motocicleta. Asegúrese de que el centro de la carga esté alineado con el pivote y mantenga la carga estable y segura.
- Una vez hecho todo lo anterior, levante la motocicleta a la altura adecuada.
- Apriete la motocicleta con otras herramientas para mantenerla estable.
- Después de la reparación, gire la llave de trinquete lenta y suavemente para bajar la plataforma hasta que se separe del pivote y luego retire el elevador.

3. Advertencia y mantenimiento

- El elevador debe utilizarse sobre una superficie sólida y nivelada, sin permitir pendientes ni superficies irregulares.
- Mantenga la carga estable y evite que pierda el equilibrio
- Antes de usar, lubrique el tornillo y las tuercas con grasa para que el elevador sea flexible y antifricción.

4. Especificaciones

Capacidad nominal: 454 kg

Altura mínima: 85 mm


Altura máxima: 340 mm

Dimensiones de la mesa: 380 x 230 mm

Activar W

Ver la configuración

PIEZA DE REPARACIÓN:

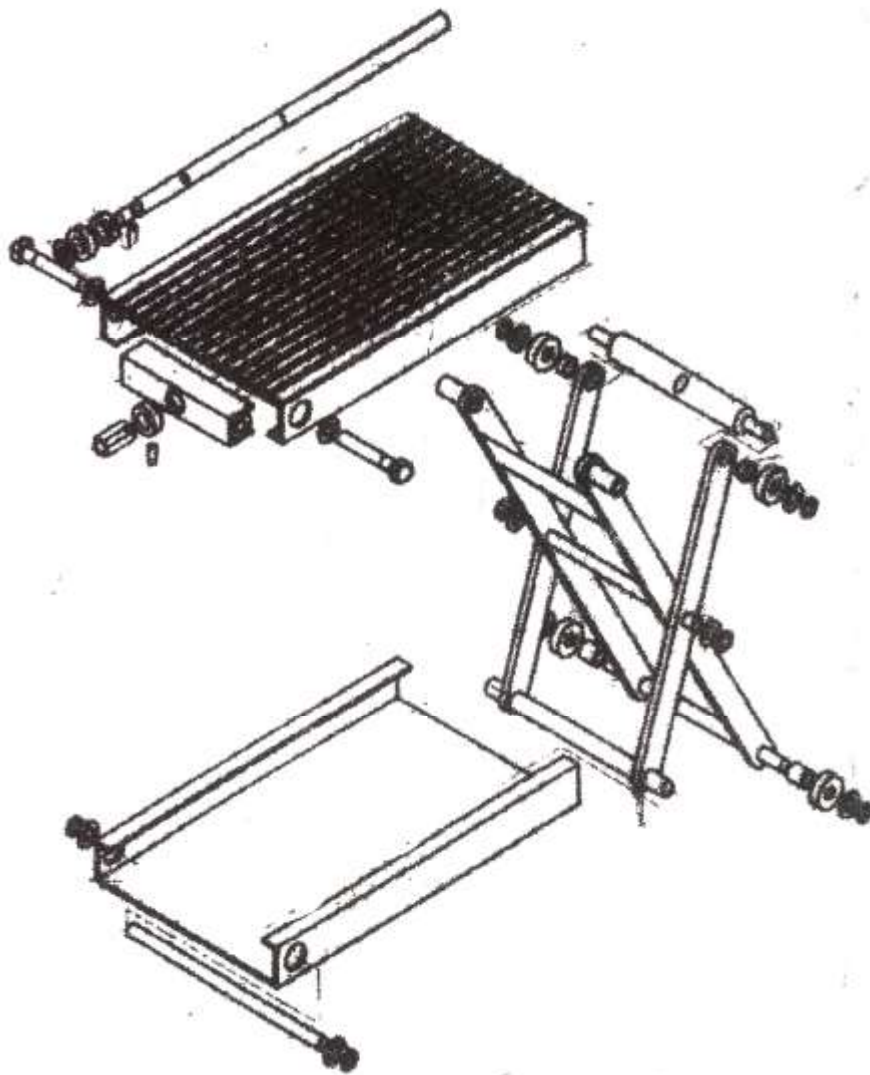

LISTA DE PARTES

N°	Nombre	Cant.	N°	Nombre	Cant.
1	Tornillo	1	12	Conjunto de soporte	1
2	Capa de tornillo	1	13	Anillo de sujeción	8
3	Pasador 6 - 28	1	14	Base	1
4	Rodamiento de bolas 8102	2	15	Eje delantero	1
5	Perno	1	16	Envoltura de restricción 1	2
6	Arandela	2	17	Rodamiento 201	4
7	Arandela	10	18	Eje central	1
8	Plataforma	1	19	Envoltura de restricción 2	2
9	Tubo en c	1	20	Eje	1
10	Envoltura	1	21	Almohadilla de goma	1
11	Pasador 6-18	1			

SCISSOR LIFT STAND FOR MOTORCYCLE

USER MANUAL



1. Use

Screw-type design; height adjustment by manually turning it. It's an ideal secondary lifting tool for changing tires and maintaining your motorcycle.

2. Operation

- Turn the screw with a ratchet wrench to adjust the platform height.
- Adjust the platform to the appropriate height and place the lift under the motorcycle. Ensure the load's center is aligned with the pivot point and that the load is stable and secure.
- Once this is done, raise the motorcycle to the appropriate height.
- Secure the motorcycle with other tools to keep it stable.
- After the repair, slowly and gently turn the ratchet wrench to lower the platform until it separates from the pivot point, and then remove the lift.


3. Warning and Maintenance

- The lift must be used on a solid, level surface, avoiding slopes or uneven surfaces.
- Keep the load stable and prevent it from tipping over.
- Before use, lubricate the screws and nuts with grease to ensure smooth, friction-free operation of the lift.

4. Specifications

- Rated capacity: 454 kg
- Minimum height: 85 mm
- Maximum height: 340 mm
- Table dimensions: 380 x 230 mm
- Activate W
- View settings

REPAIR PART:

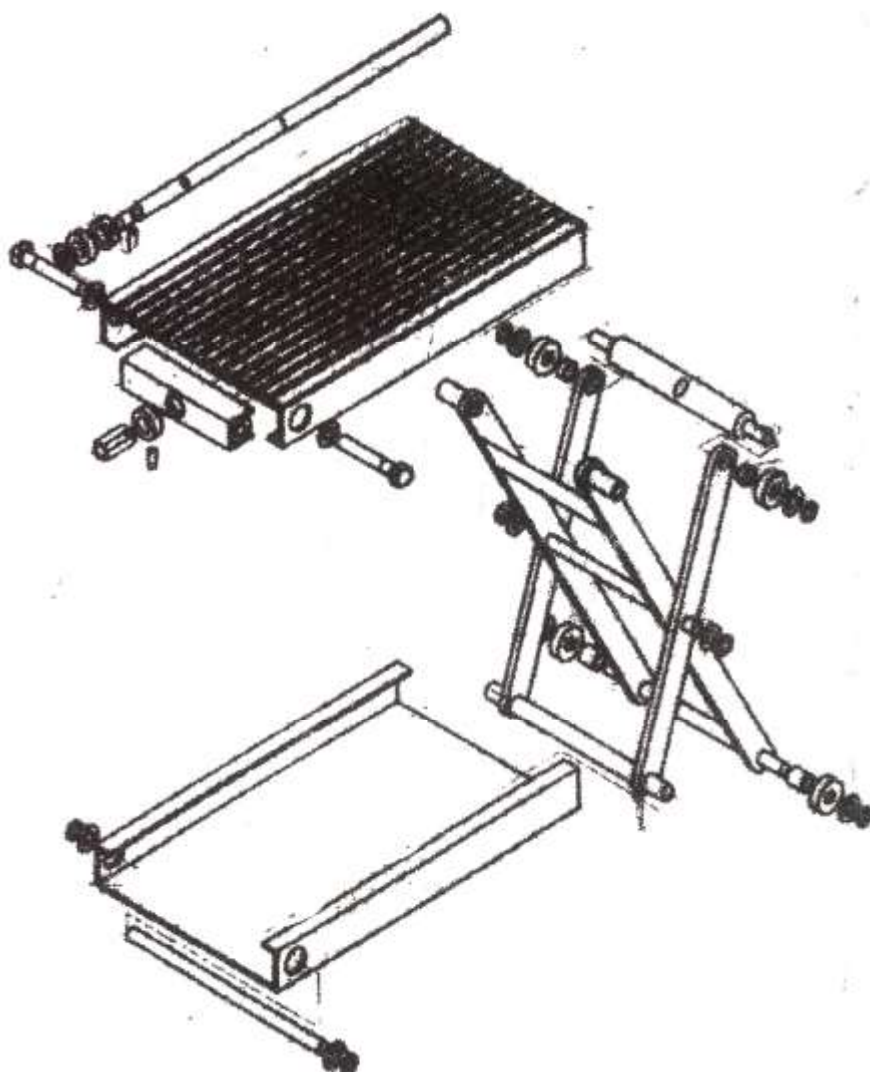

PART LIST:

N°	Name	Qty	N°	Name	Qty
1	Screw	1	12	Support assembly	1
2	Screw layer	1	13	Retaining ring	8
3	Pin 6-28	1	14	Base	1
4	Ball bearing 8102	2	15	Front axle	1
5	Washer	1	16	Restriction wrap 1	2
6	Bolt	2	17	Bearing 201	4
7	Washer	10	18	Center axle	1
8	Platform	1	19	Restriction wrap 2	2
9	C-tube	1	20	Axle	1
10	Wrap	1	21	Rubber pad	1
11	Pin 6-18	1			

SUPORTE DE ELEVAÇÃO TIPO TESOURA PARA MOTOCICLETA

MANUAL DO USUÁRIO



1. Utilização

Design tipo parafuso; ajuste de altura manual por meio de rotação. É uma ferramenta auxiliar ideal para levantar motocicletas, como auxiliar na troca de pneus e na manutenção.

2. Operação

- Gire o parafuso com uma chave de catraca para ajustar a altura da plataforma.
- Ajuste a plataforma à altura desejada e posicione o elevador sob a motocicleta.
- Certifique-se de que o centro da carga esteja alinhado com o ponto de articulação e que a carga esteja estável e segura.
- Feito isso, levante a motocicleta até a altura desejada.
- Prenda a motocicleta com outras ferramentas para mantê-la estável.
- Após o reparo, gire a chave de catraca lenta e suavemente para abaixar a plataforma até que ela se separe do ponto de articulação e, em seguida, remova o elevador.


3. Avisos e Manutenção

- O elevador deve ser usado em uma superfície sólida e nivelada, evitando inclinações ou superfícies irregulares.
- Mantenha a carga estável e evite que ela tombe.
- Antes de usar, lubrifique os parafusos e porcas com graxa para garantir o funcionamento suave e sem atrito do elevador.

4. Especificações

- Capacidade nominal: 454 kg
- Altura mínima: 85 mm
- Altura máxima: 340 mm
- Dimensões da mesa: 380 x 230 mm
- Ativar W
- Ver configurações

PEÇA DE REPARO:

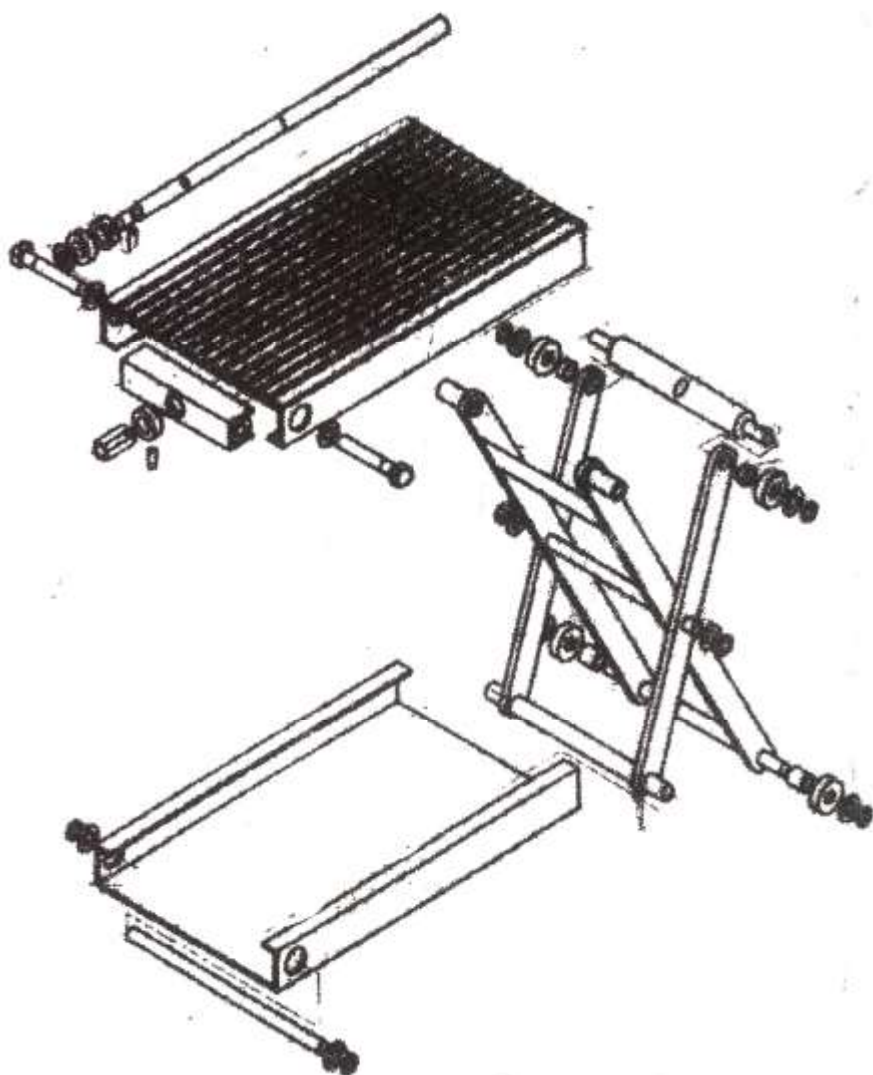

PART LIST:

N°	Nome	qtd.	N°	Nome	qtd.
1	Parafuso	1	12	Support assembly	1
2	Camada de parafuso	1	13	Retaining ring	8
3	Pino 6-28	1	14	Base	1
4	Rolamento de esferas 8102	2	15	Front axle	1
5	Arruela	1	16	Restriction wrap 1	2
6	Parafuso	2	17	Bearing 201	4
7	Arruela	10	18	Center axle	1
8	Plataforma	1	19	Restriction wrap 2	2
9	Tubo em C	1	20	Axle	1
10	Envoltório	1	21	Rubber pad	1
11	Pino 6-18	1			

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

