

GADNIC

REPRODUCTOR MP5 PARA AUTOS



MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN

Para poder prevenir cualquier tipo de inconveniente con el producto como podría ser un corto circuito, recomendamos que lea detenidamente las siguientes instrucciones. No deje caer objetos de metal sobre el producto.

En el caso de que sienta olor a quemado, apague el reproductor inmediatamente.

Por favor no deje que el producto se golpee o se caiga.

Para prevenir la falla del mismo siga las siguientes instrucciones:

Por favor no instale el producto en un lugar donde haya luz directa del sol, alta temperatura, humedad, o lugares con polvo.

Reemplace el fusible con la misma especificación. En el caso de que utilice una especificación distinta, esto puede provocar una falla en el producto.

Si necesita cambiar el fusible, desenchufe el reproductor.

Para poder cambiar las condiciones del manejo o mismo durante el tránsito recomendamos mantener el volumen bajo mientras lo hace.

Evite mojar el producto si tiene que lavar el auto, ya que puede provocar un corto circuito, incendio o cualquier otro tipo de falla.

PRECAUCIÓN

1. Solamente conecte la unidad a una fuente de alimentación DC 12V con conexión a tierra.
2. Nunca instale el producto en una zona donde haya restricciones en cuanto a un manejo seguro.
3. Nunca utilice la función de visualización de video en la pantalla cuando esté manejando para evitar la violación de algunas leyes y para reducir el riesgo de accidentes de tránsito.
4. Nunca exponga la unidad, los amplificadores o los parlantes a la humedad o al agua para evitar que se produzca corto circuito o se incendie.
5. Por favor no cambie el fusible sin guía técnica, la utilización inadecuada del mismo puede producir daños a la unidad o mismo un incendio.

INSTALACIÓN

Para instalar la unidad de manera segura, siga el siguiente procedimiento:

1. Ubique el producto en el lugar adecuado y testee para ver si funciona.
2. Enciente las conexiones para asegurar un correcto cableado.
3. Pliegue el gancho del metal 1, e insértelo en el cubículo del panel instrumental y luego asegúrelo.
4. Ponga la unidad dentro del gancho metálico hasta que quede trabado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MP5 con pantalla táctil de 7" TFT HD, BT/FM/TF y USB

-Pantalla táctil de 7 pulgadas TFT

-Ranura para tarjeta de memoria, con puerto USB 2.0

-Formato de video 1080P

-Compatible con los siguientes formatos de audio:
MP3/WMA/WAV/MKV/FLAC/OGG/APE.

-Compatible con los siguientes formatos de video: RM/RMVB/DVD (VOB)/VCD
(DAT)/MP1/MP2/DIVA!/XViD/MP4/H263/H264/FLV/3GP/SWF/AVI/ASF/MJPEG, etc

-Amplificador MOSFET, 4 salidas con una potencia máxima de 60watts.

-Rango de FM: 87.5 MHz - 108.00 Mhz (Europa)

-Con control remoto

-Apagado con guardado automático en las funciones de radio o TF/USB.

-Función de reloj

-Función de silencio

-Modo bluetooth


-Ajustes de balance (izquierdo/derecho), control de bajos y agudos.

-Entrada de auxiliar

-Cámara trasera

-Entrada de video

DIAGRAMA DEL CABLEADO

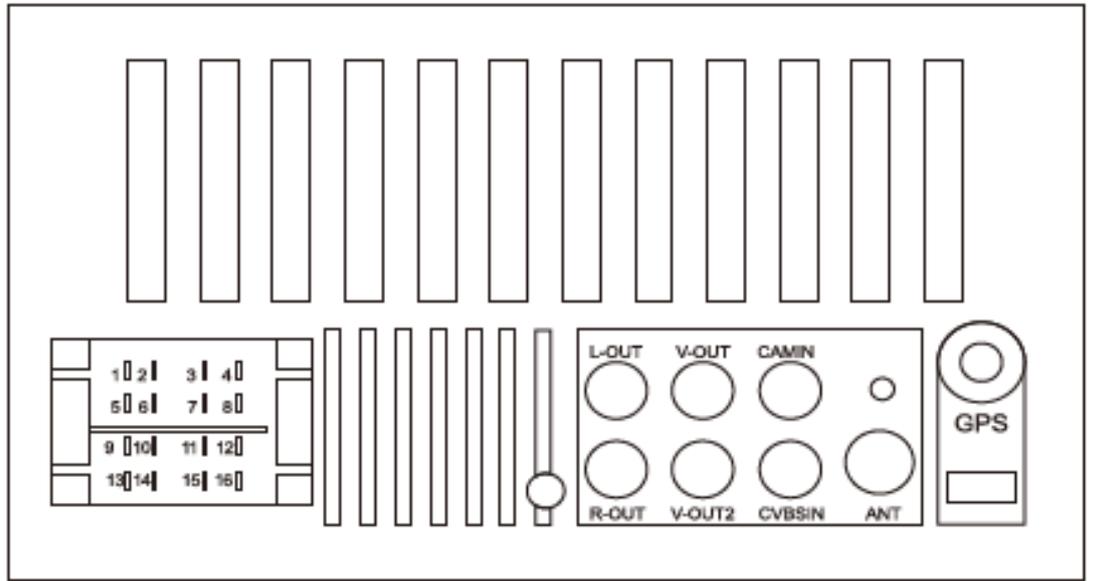

1	Parlante trasero derecho (+) VIOLETA	5	Parlante trasero derecho (-) VIOLETA/NEGRO	9	Cables del control del sensor de estacionamiento VIOLETA	13	Línea de freno MARRON O NC
2	Parlante delantero derecho (+) GRIS	6	Parlante delantero derecho (-) GRIS/NEGRO	10	Línea para el control de la llave del volante NARANJA/NEGRO o NC	14	Alimentación constante de +12V AMARILLO
3	Parlante frontal izquierdo (+) BLANCO	7	Parlante frontal izquierdo (-) BLANCO/NEGRO	11	Alimentación para la potencia de antena o NC	15	Línea de luz de posición NARANJA o NC
4	Parlante trasero izquierdo (+) VERDE	8	Parlante trasero izquierdo (-) VERDE/NEGRO	12	Alimentación 12V ACC ROJO	16	Cable a tierra NEGRO




Verifique cuidadosamente la línea de los parlantes antes de la instalación. Debe conectar la unidad a una puesta a tierra.

ESPECIFICACIONES

SNR.....	65dB
Rango de frecuencias.....	20Hz a 20Khz
Impedancia de los parlantes.....	4 u 8ohms
Máxima potencia de salida.....	4*60Watts
Control de tono.....	Bajos +/- 7dB (100Hz) Agudos +/- 7dB (100Hz)
Frecuencias de FM.....	87.5 a 108Mhz
Sensibilidad.....	25dB
Selectividad.....	60dB
Separación.....	35dB

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

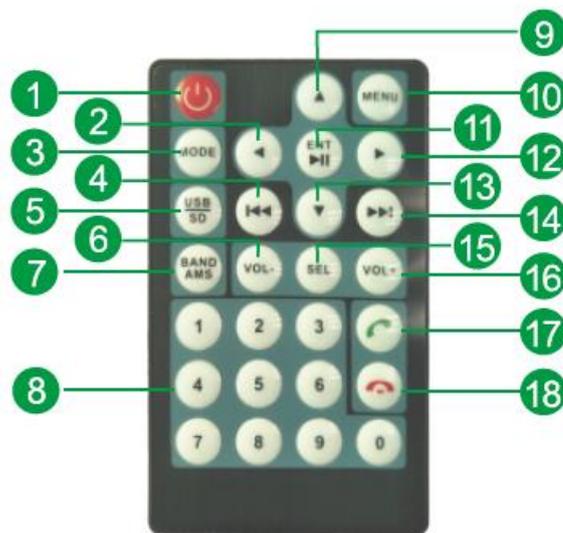

1. Encendido
2. Derecha
3. Cambiar de modo
4. Última canción
5. USB/SD
6. Volumen +
7. Búsqueda automática de estaciones de radio
8. Selección numérica

9. ▲ Arriba
10. Menú
11. Aceptar/Empezar/Pausa
12. ► Izquierda
13. ▼ Abajo
14. Siguiente canción
15. Selección
- 16- Volumen -
17. Atender la llamada
18. Colgar llamada

PANEL FRONTAL



1. ◀◀ Última canción
2. Encendido: Presione el botón durante un largo tiempo para encender o apagar el equipo. Presiónelo durante un corto tiempo para ingresar al modo de video
3. ▶▶ Siguiente canción
4. Perilla de selección: Ajuste el volumen (más o menos), presiónelo brevemente para ingresar al modo de control de BAJOS/AGUDOS/BALANCE/ECUALIZADOR/VOLUMEN/BRILLO.
5. TF
6. RES
7. AUX

8. USB

9. MIC

10. JR

PANEL TRASERO

