

GADNIC

MANUAL DE USUARIO ESTÉREO PARA AUTO *ES4ER*



ESTERE04

PELIGRO

1. Conecte la unidad únicamente a una fuente de alimentación de 12 V CC con polo negativo.

conexión a tierra.

Si se conecta al coche de 24V, se quemará.

(Nota: Sólo la etiqueta del panel con 24V, entonces se puede utilizar en el coche of 24V fuente de alimentación).

2. Cuando la máquina está en un estado anormal durante la operación, es necesario utilizar un objeto puntiagudo para presionar la tecla de "RES" (en el panel), entonces se restablecerá y en estado de fábrica.
3. Nunca instale la unidad donde la operación para la conducción de seguridad esté restringida.
4. Nunca utilice la función de visualización de vídeo en la parte delantera durante la conducción para prevenir la violación de las leyes reglamentarias y también para reducir el riesgo de accidente de tráfico, excepto utilizando la cámara de vídeo de visión trasera lejana.
5. Nunca exponga la unidad, amplificador, altavoces a la humedad o el agua para preven ni chispas electrónicas o neumáticos.
6. Por favor, no cambie el fusible del cable de alimentación sin la ayuda de un profesional.
7. Cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja en el coche, ajuste la temperatura con firmeza y, a continuación, utilice esta máquina.

Instalacion

La unidad se instala por seguridad, por favor instálela refiérase a la descripción del siguiente diagrama:

1. Coloque la unidad en el lugar adecuado, conéctela según el digrama y compruebe si funciona correctamente o no.
2. Por favor, envuelto la línea de conexión con cinta aislante para asegurar el cableado completo alter prueba bien.
3. Por favor, doblar lthe gancho de metal 1, e insertar lthe metal al panel de instrumentos a continuación, fija.
4. Coloque la unidad en el gancho de metal y bloquéela.

Para asegurarse de que el producto se adapta al 100% al coche, los clientes deben tomar medidas de la instalación del salpicadero antes de la compra, principalmente la longitud y la altura del panel.

Para evitar lesiones e incendios, preste atención a las siguientes instrucciones:

Por favor, compruebe cuidadosamente la línea de la bocina del coche antes de la instalación, si se conecta a tierra o choca, es necesario volver a cablear la línea de la bocina del coche y conectar el producto, de lo contrario la máquina se quemará.

Para evitar cortocircuitos, no deje caer objetos metálicos en el aparato. Si el aparato desprende humo u olores extraños, apáguelo inmediatamente.

No deje caer el aparato ni lo golpee con fuerza. Para evitar fallos en el aparato, tenga en cuenta lo siguiente:

No instale el aparato en lugares expuestos a luz solar intensa, altas temperaturas, alta humedad o sol.

Sustituya el aparato que tenga las mismas especificaciones. Si utiliza un fusible con especificaciones diferentes, el aparato podría averiarse.

Para evitar cortocircuitos, desconecte el cable de alimentación cuando cambie el fusible.

Para poder hacer frente en todo momento a las condiciones de la carretera y del tráfico, baje el volumen cuando conduzca.

No moje el dispositivo cuando lave el coche, podría provocar un cortocircuito y provocar un incendio o avería.

Características generales

Pantalla LCD TFT HD BT/FM/TF/USB Cámara de visión trasera MP5

- ~ Pantalla LCD Digital HD
 - ~ Con tarjeta TF Sial, con 2 puertos USB
 - ~ Formato de vídeo 1080P
 - ~ Soporta la reproducción de audio MP3/WAV/FLAC/OGG/APE
 - ~ Soporta la reproducción de vídeo RM/RMVB/VOB/MP4/FLV/3GP/AVI/MJPEG, etc.
 - ~ Rango FM: 87.5MHz~108.0MHz(Europa)
 - ~ Con control remoto
 - ~ Apagado con función de auto~almacenamiento de memoria en modo radio ar TF / USB
 - ~ Función EQ / Reloj / Mute
 - ~ Función BT
 - ~ Función AUX In
 - ~ Función de cámara de visión trasera
 - ~ Soporte de control del volante
 - ~ 1 entrada de vídeo de la cámara de visión trasera
 - ~ Salida de vídeo de 1 vía
 - ~ Salida de audio de 2 vías
 - ~ Enlace telefónico
 - ~ Interfaz de micrófono trasero
 - ~ 1 puerto USB de carga rápida

Funcionamiento básico

1. Cuando se utiliza la función de visión trasera inversa, la señal de vídeo inversa de la línea trasera de conexión de entrada del puerto correspondiente, al invertir cambiará automáticamente al estado visual inverso.
2. Salida de audio / vídeo

Enchufe el cable AUX en la interfaz de audio/vídeo trasera, cuando reproduzca vídeo, pulse el botón de salida de vídeo, el audio/vídeo se transmitirá al otro monitor.

al otro monitor.

3. Funcionamiento de la función BT

En primer lugar, abra la función BT de su teléfono y, a continuación, busque el nombre BT de la máquina, emparéjela e introduzca la contraseña "0000",

Después del emparejamiento, el símbolo BT se volverá verde.

Cuando reciba una llamada, entrará en la interfaz de BT automáticamente, pulse III para contestar el teléfono, pulse - para colgar el teléfono.

4. Funcionamiento de Phone Link

Teléfono Android: I. I. Abra el Bluetooth de su teléfono, busque el nombre del dispositivo MP5, emparéjelo, introduzca el código pin "0000", cuando se conecte correctamente, la voz de su teléfono se transmitirá al MP5;

2. 2. Abra el teléfono android "Configuración", encontrar la opción de "Opciones de desarrollador", entrar en esta opción, activar la opción "Depuración USB".


3. Conecte su teléfono a MP5 por cable USB, abra el enlace web emergente, descargue e instale las aplicaciones.

4. Abra las aplicaciones, haga clic en el botón "Start Now", a continuación, la imagen del teléfono se mostrará en la pantalla MP5, puede operar su teléfono en la pantalla MP5.

IOS Telefono:

Seleccione "Confiar" y se conectará con éxito al teléfono. (Nota: IOS teléfono no puede ser operado por tocar la pantalla MP5).

Descripción del mando a distancia

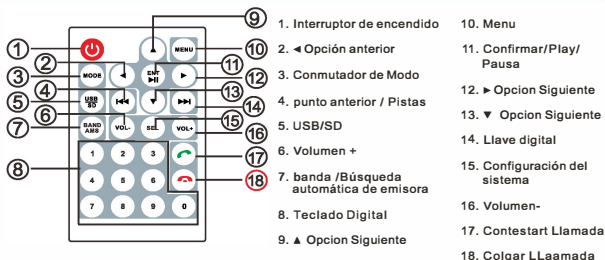

Aprendizaje del control del volante



1. Después de conectar los cables, abra la interfaz de usuario y seleccione el botón que desee.

2. Para conectar los cables, pulse se mostrará la interfaz de usuario que ha seleccionado. Pulse "Reiniciar" para entrar en la función de reinicio.


3. Presione **OK** para comprobar que la configuración se ha realizado correctamente y, a continuación, Salir de interface

Front Panel

- 1: **MOD** : Cuando la alimentación está apagada, una pulsación corta enciende la alimentación; Cuando la alimentación está encendida, una pulsación corta cambia el Modelo, una pulsación larga apaga la alimentación.
- 2: **MUTE** : Pulsación corta para silenciar, pulsación larga para mostrar el reloj.
- 3: **CLK**
BND : La pulsación corta selecciona la banda de radio, la pulsación larga es automática. buscar y memorizar emisoras de radio.
- 4: : USB/Tarjeta TF/BT Modelo de música: presionar es reproducir Pista; Modelo de llamada BT: Responde a una llamada entrante.
Modelo de menú: Elemento anterior.
- 5: : USB/TF Card/BT Modo de música: pulsar para reproducir la pista siguiente; Modo de llamada BT: Colgar el teléfono / Rechazar la llamada entrante.
Modo de menú: Siguiente opción.
- 6: **1 ▲** : Arriba / Modo Menú: Opciones anteriores
- 7: **2 ▼** : Abajo / Modo Menú: Opciones siguientes.

8. **3**  : Cuando reproduzca el vídeo, pulse para transferir la imagen de vídeo al otro monitor. el otro monitor, púlselo de nuevo para salir del modo de transferencia. :
9. **4**  Cambia entre el modo mu sic y el de reproducción de vídeo.
10. **5**  : Reproducir / Pausa / Confirmar.
11. **6**  Receptor de control remoto por infrarrojos.
12. **IR** : Micrófono.
13. **MIC** : Reiniciar el sistema.
14. **RES** : Interfaz de entrada de audio auxiliar.
15. **AUX** : Puerto USB (sólo carga) .
16.  : Modelo de radio: Una pulsación corta selecciona la emisora de radio en la
17.  banda (FM 1---FM2---FM3), una pulsación larga almacena la emisora que se
18. **1~6** está escuchando en esta posición.

Diagrama de cableado

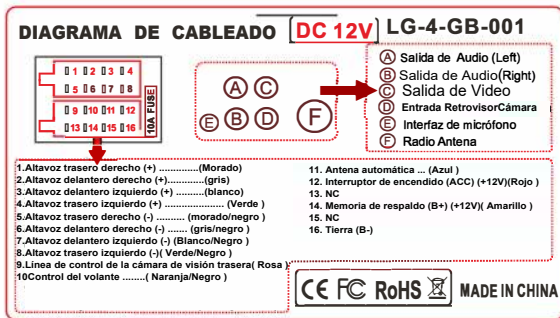

Por favor, compruebe cuidadosamente la línea de altavoces antes de la instalación. Si hay alguna conexión a tierra o contacto, por favor, conecte de nuevo, de lo contrario la unidad se quemará.

FAQ

1.La máquina no puede arrancar.

Por favor, compruebe si la conexión de la alimentación de positivo y negativo es correcta, por otra parte, compruebe si el fusible está quemado, es mejor enviarnos fotos para mostrar con el fin de resolver el problema.

2.Pantalla negra o se apaga automáticamente.

Es posible que haya perdido el software, así que por favor compruebe la fecha de producción en la placa PK.

podemos proporcionar los derechos de software para actualizar después de conocer la fecha de producción

3.No hay sonido.

Compruebe el diagrama de cableado, asegúrese de que la conexión es correcta.

4.El botón no funciona.

Compruebe si las teclas se han atascado.

5.La radio no funciona.

Compruebe si la conexión de la antena de radio es correcta.

Busca emisora automáticamente y no puede parar.

La señal de radio local puede ser demasiado débil, intente buscar la emisora a duras penas.

Especificación

SNR 65dB

Respuesta en frecuencia 20Hz~20KHz

impedancia del altavoz 4Ω~8Ω

Control de tono Bajo+/-7dB(100Hz)

Agudos+/-7dB(100Hz)

FM

Frecuencia FM 87.5MHz~108.0MHz

Frecuencia FM 25dB

Selectividad 60dB

Separación 35dB



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar