


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ESTÉREO UNIVERSAL PARA AUTO

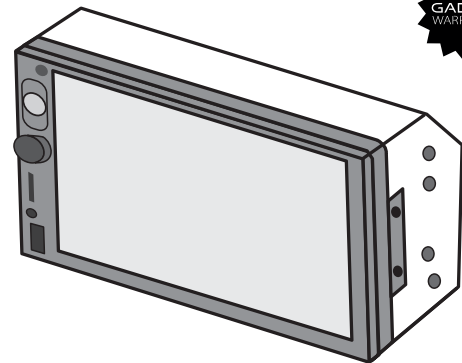


ESTERE12

ANTES DE LA INSTALACIÓN


Muchas gracias por comprar y usar nuestros productos, cuando reciba el producto, no lo lleve directamente al automóvil para su instalación, ya que el producto está en el después de un largo viaje, puede afectar el producto. Pruebe la máquina antes de instalarla.

Método de prueba: lleve la máquina a la batería del automóvil y pruébela. Este estéreo para automóvil se aplica a una tensión de alimentación de 12 V CC. Conecte los cables rojo y amarillo del cable de alimentación de la máquina juntos y conéctelo al polo positivo de la batería. El cable negro del cable de alimentación está conectado al polo negativo de la batería. Espere 10 segundos después de conectarse, presione cada botón de la máquina para ver si la máquina puede arrancar normalmente. Si se puede encender, significa que no hay problema, puede instalarlo. Si la máquina de prueba no puede arrancar normalmente, confirme nuevamente que sigue los pasos de nuestro método de prueba estrictamente de acuerdo con la operación. Si el problema aún no se resuelve, comuníquese con nuestro trabajo a tiempo. Gracias por su cooperación.

DESCRIPCIÓN DEL ENCHUFE RCA TRASERO

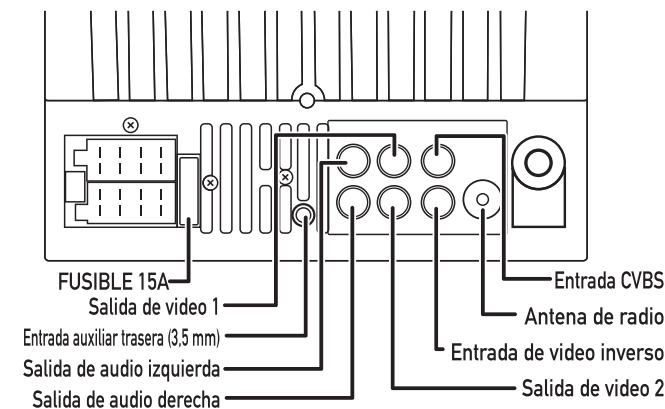


DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ TRASERA

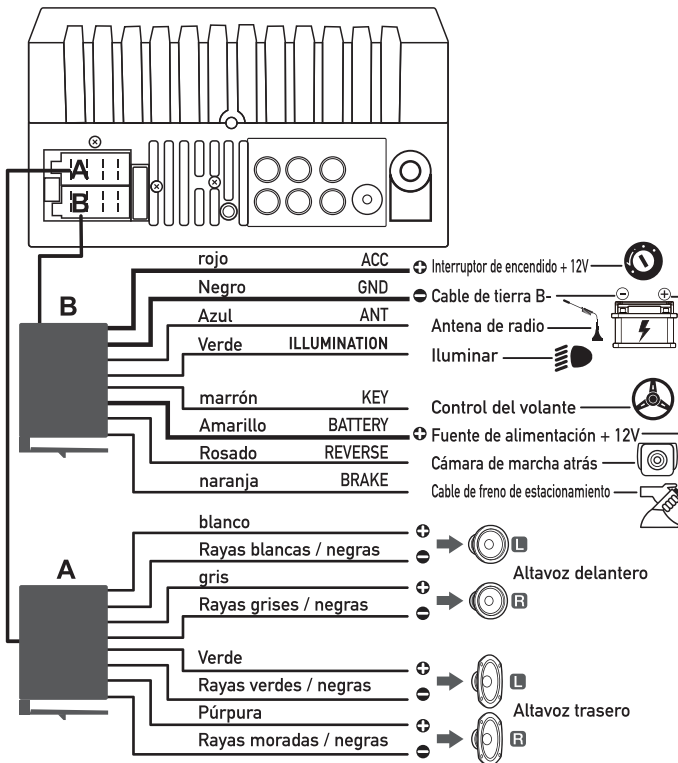


* Cuando la línea amarilla B + y la línea roja ACC tienen una potencia positiva de 12V al mismo tiempo, la unidad se puede encender normalmente.
* La línea amarilla B + mantiene la energía encendida y la máquina tiene una función de memoria.
* 8 cables de altavoz, cada cable no se puede conectar a tierra, no se puede compartir, no se puede tocar la línea, de lo contrario no habrá salida de sonido, distorsión del sonido de salida, fiebre de la máquina, etc.

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

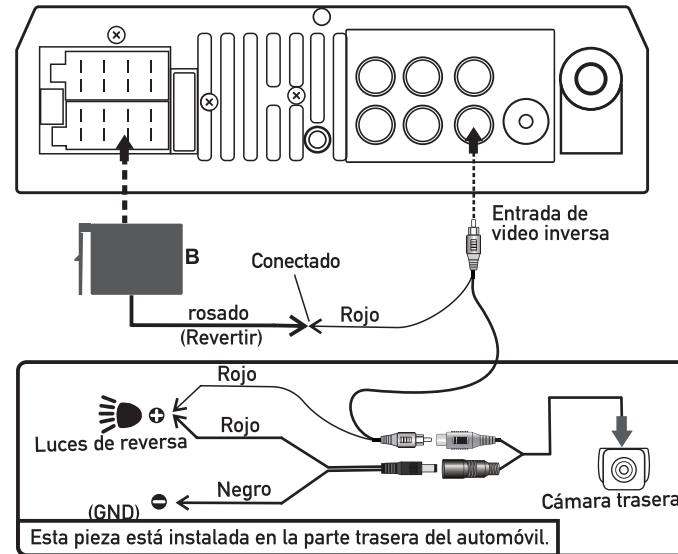


Si la cámara de marcha atrás no está instalada, no conecte el cable de MARCHA ATRÁS / MARCHA ATRÁS en ningún lugar. Deje el cable desconectado; de lo contrario, la máquina no se mostrará correctamente o entrará automáticamente en el modo inverso, lo que provocará que la máquina falle. En caso de tal situación, desconecte la línea REVERSE / BACK lo antes posible para evitar afectar el uso normal del usuario.

REFERENCIA MÁQUINA FIJA

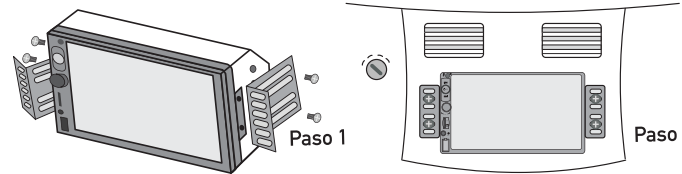


APRENDIZAJE DE CONTROL DEL VOLANTE

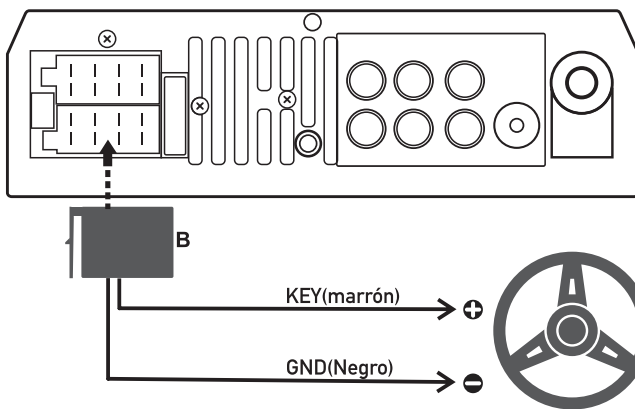

1. Conecte el polo positivo del volante original al cable LLAVE del enchufe de la máquina.
2. Conecte el polo negativo del cable original del botón del volante del automóvil al cable GND del enchufe de la máquina.
3. En la interfaz de "configuración", busque "Controles del volante" e ingrese.
4. Ingrese a la interfaz de aprendizaje del control del volante y presione el botón para aprender. Una vez que el aprendizaje sea exitoso, haga clic en el botón "confirmar" en la página. Después de guardar, puede utilizar los botones del volante original para controlar la máquina.

Método de aprendizaje: mantenga presionado un botón en el volante del automóvil original sin soltarlo, busque el icono del botón correspondiente a la función del botón en el volante de la máquina. Haga clic en este icono para cambiar el color, lo que indica que el botón se ha aprendido correctamente, de acuerdo con la misma forma en que puede aprender otros botones. Una vez que se hayan aprendido todas las claves, haga clic en el botón "Confirmar" en la página para guardar la configuración. Si necesita volver a aprender, haga clic en el botón "RESET" en la página y luego vuelva a aprender.

Ejemplo:

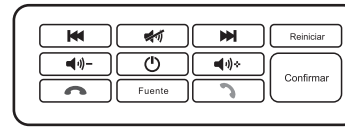


MIRRORLINK (for iPhone)

Cuando el dispositivo está conectado al iPhone, el contenido de la pantalla del teléfono se proyecta en la pantalla del automóvil.



MIRRORLINK (for Android)

Cuando utilice un dispositivo Android, después de conectar el cable de datos USB, se le pedirá que instale el software "Hi-Link". Después de la instalación, vuelva a conectar el cable de datos, entrará en el modo de duplicación de pantalla. Y se puede operar tanto en la pantalla del reproductor como en la pantalla del teléfono.

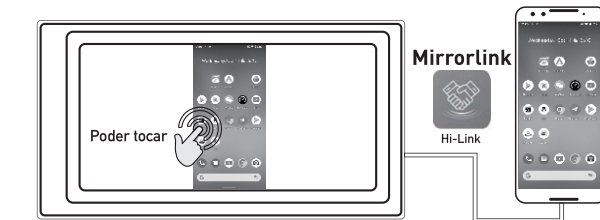


La visualización de la pantalla del teléfono proyectada en la máquina solo se puede mostrar en pantalla completa cuando la pantalla del teléfono se muestra en modo horizontal. Cuando la pantalla del teléfono está cerrada, la visualización de la proyección del teléfono en la máquina también se apagará. Cuando el teléfono móvil está conectado, Bluetooth debe estar conectado para sincronizar el audio del teléfono móvil con la máquina para su reproducción.

INTRODUCCIÓN AL CONTROL REMOTO


El estilo del control remoto está sujeto al estilo realmente recibido.

Control remoto ①

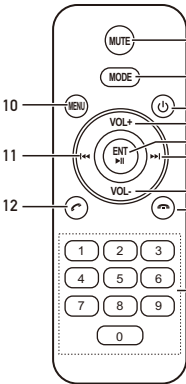


- 1. Silenciar encendido / apagado
- 2. Interruptor de modo
- 3. Encendido / apagado
- 4. Volumen +
- 5. Entrar; Reproducir pausar
- 6. Siguiete pista
- 7. Volumen -
- 8. Finalizar llamada
- 9. Botón numérico
- 10. Menú
- 11. Pista anterior
- 12. Responder llamada

Control remoto ②

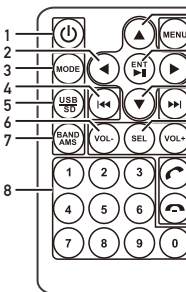

- 1. Interruptor de encendido
- 2. ◀Izquierdo
- 3. Cambio de modo
- 4. Pista anterior
- 5. USB/SD
- 6. Volumen-
- 7. Estación de búsqueda automática / banda
- 8. Llave digital
- 9. ▲hasta
- 10. Menú
- 11. Confirmar / Reproducir / Pausar
- 12. ▶Derecho
- 13. ▼Debajo
- 14. Siguiete pista
- 15. Configuración de efectos de sonido
- 16. Volumen+
- 17. Responder la llamada
- 18. Finalizar llamada

Control remoto ③

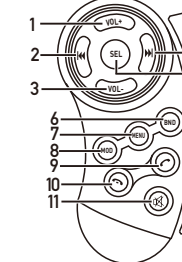

- 1. Volumen +
- 2. Pista anterior
- 3. Volumen -
- 4. Siguiete pista
- 5. SEL / Enter
- 6. Banda (FM1-FM2-FM3)
- 7. Menú
- 8. Interruptor de modo
- 9. Responder llamada
- 10. Finalizar llamada
- 11. Silenciar encendido / apagado
- 12. Correas del volante

CONEXIÓN BT

- 1. Active la función BT en su teléfono móvil.
- 2. Presione el botón Mode en el sistema de audio del automóvil hasta que se muestre BT.
- 3. Busque dispositivos BT cercanos desde el menú de su teléfono móvil.
- 4. Seleccione "CAT-BT".
- 5. El nombre del teléfono móvil aparecerá en la pantalla del sistema de audio del automóvil. Su teléfono móvil ahora está emparejado con el sistema de audio del automóvil.
- 6. Ahora puede utilizar el reproductor de coche para realizar / responder llamadas y reproducir música desde el móvil.
- 7. También puede utilizar el sonido de navegación de su teléfono móvil para transmitirlo al reproductor del coche.

REPRODUCIR VIDEO ADVERTENCIA

Cuando el usuario mira el video, aparece una advertencia triangular en la pantalla: "video no disponible mientras conduce". No se pudo ver el video.

Ejemplo:



Advertencia de seguridad:
Conducir, prohibido ver el video

Solución: Salga de la interfaz en ese momento, ingrese la configuración, establezca el círculo en el lado derecho de "Advertencia de video" en hueco, vuelva a reproducir el video, puede resolver el problema.

Ejemplo:

Advertencia de video ●

Apágalo

El video se reproducirá normalmente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. NO PUEDE ARRANCAR NORMALMENTE

- 1. Los tres cables "amarillo", "rojo" y "negro" sólo están conectados a dos de ellos, por lo que no arrancarán. El cable amarillo debe estar conectado al electrodo positivo, el cable rojo debe estar conectado al cable de encendido y el cable negro debe estar conectado al electrodo negativo. Una conexión incorrecta no provocará ningún arranque.
- 2. Las especificaciones de color de la línea del automóvil original y la línea de la máquina son inconsistentes, y el color de la línea del automóvil original no es estándar, por lo que la conexión no solo no se encenderá, sino que también puede quemar la máquina.
- 3. El enchufe original del automóvil no se puede enchufar directamente a la máquina, incluso si se puede enchufar, no se puede usar; de lo contrario, la máquina no se puede encender o quemar.
- 4. Los tres cables están conectados correctamente, pero no se enciende. Compruebe si el fusible del cable amarillo está dañado. Si no hay ningún problema con el fusible, retuerza los cables amarillo y rojo juntos. Encienda la llave y presione el botón de encendido de la máquina para ver si se puede encender.
- 5. Cada vez que se reemplaza el fusible, se quemará. No lo reemplace nuevamente, porque el circuito de protección de la unidad se cortocircuitó cuando los polos positivo y negativo se conectaron por primera vez. Esta máquina puede repararse bajo la supervisión de nuestro técnico. De lo contrario, solo se puede devolver al servicio de posventa. Si no hay problemas o no puede arrancar, haga el último paso para confirmar, busque la batería de 12 V o la fuente de alimentación de 12 V "amarillo" y "rojo" trenzados junto con el polo positivo, negro al polo negativo, presione el botón para verificar si se puede encender, si se puede encender, significa que la línea original del automóvil no está bien conectada o hay un problema con la línea del automóvil. Si no se puede encender, el dispositivo está roto. No lo encienda, verifique el cableado cuidadosamente y no sospeche arbitrariamente si la máquina tiene un problema.

2. APAGADO AUTOMÁTICO

- 1. El cable está conectado incorrectamente. Si el cable azul (fuente de alimentación de antena automática) está conectado al cable de alimentación de la unidad, se producirá un apagado automático. Siga el método de cableado correcto para resolver el problema.
- 2. El voltaje es inestable. Busque una fuente de alimentación de 12 V-5 A y vuelva

a realizar la prueba para ver si se apaga automáticamente. Si no se apaga automáticamente después de la prueba, reemplace la fuente de alimentación. Si se apaga automáticamente, hay un problema con el dispositivo.

3. RUIDOSO

- 1. La potencia del altavoz original es demasiado baja. Cuando se sube el volumen de esta unidad, habrá ruido.
Solución: al cambiar de altavoz o escuchar canciones, el volumen no debe ser demasiado alto.
- 2. El cable del altavoz está conectado a tierra.
Solución: tome el cable de hierro del altavoz. El cable de altavoz conectado directamente a esta unidad.

4. EL MANDO A DISTANCIA NO SE PUEDE UTILIZAR

Compruebe si la batería del mando a distancia está cargada. Método de prueba: encienda la cámara del teléfono, apunte a la luz del control remoto y luego presione el botón del control remoto para ver si el teléfono se enciende. Si no se enciende, el control remoto no tiene energía y es necesario reemplazar la batería.

5. NO SE PUEDEN GUARDAR LOS AJUSTES (SIN MEMORIA)

- 1. Conecte los cables amarillo y rojo juntos (sepárelos, conecte el amarillo al polo positivo y el rojo a la llave de encendido)
- 2. Los cables amarillo y rojo están invertidos (es necesario intercambiar posiciones)

6. AUDIO DE COCHE CON BLUETOOTH PERO NO FUNCIONA

Compruebe si el teléfono móvil puede buscar el nombre de Bluetooth de esta máquina. Pasos de operación: encienda esta máquina, use el teléfono móvil Bluetooth para buscar, busque "CAR BT" y luego haga clic en conectar, después de conectarse, puede contestar el teléfono o reproducir canciones a través de Bluetooth. Contraseña de emparejamiento: "0000"

7. EL PRODUCTO FUMA

lo que prueba que el circuito interno se ha quemado y reemplazar el fusible FUSE no puede resolver el problema. En este caso, es necesario reparar el equipo.

8. CÓMO AJUSTAR EL SONIDO

¿Dónde está ajustado el ecualizador y no se puede ajustar el sonido? Ajuste el sonido: gire el volumen para ajustar. Configuración del ecualizador: en general, presione la perilla de volumen para

mostrar el SEL del ecualizador y gire el botón de volumen para ajustar cada efecto de sonido.

El sonido no se puede ajustar:

- 1. Reinicie la máquina o desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo.
- 2. La perilla de volumen está rota, puede reemplazar la perilla.

9. NO SE MUESTRA LA IMAGEN INVERSA

- 1. El cableado es incorrecto o falta.
Método de conexión de la cámara:
a> Paso 1: busque los accesorios (accesorios: una cámara + un cable de alimentación + un cable de video).
b> Paso 2: Encuentra el puerto de conexión. Primero busque el cable de control de marcha atrás (cable rosa) en el cable de alimentación de la unidad, conecte este cable al terminal positivo de 12 V y la pantalla se volverá azul. Ubique la interfaz de entrada de video de marcha atrás CAMEAR-IN en la parte posterior del dispositivo y busque la señal de la luz de marcha atrás.
c> Paso 3: Conectar. Hay dos enchufes en la cámara, el enchufe rojo está conectado al cable de alimentación, el amarillo está conectado al cable de video, el cable rojo del cable de alimentación y el cable rojo del cable de video están atornillados con el polo positivo de la luz de marcha atrás, el cable negro del cable de alimentación está conectado al polo negativo de la fuente de alimentación y el otro del cable de video. Un extremo está conectado a la interfaz de entrada de video CAMEAR-IN en la parte posterior de la máquina. El hilo rojo del cable de video está conectado al hilo de control inverso del cable de alimentación.
- 2. La cámara está rota. Si el cableado es correcto, pero la luz de la cámara no está encendida, debería estar dañada y es necesario reemplazar una cámara nueva.

10. USB NO PUEDE REPRODUCIR

Formatee el disco U, seleccione el sistema de archivos como FAT32, descargue la canción nuevamente e intente nuevamente. Si aún no funciona, reemplace la unidad flash USB. E ingrese a la computadora para ver. Si no hay contenido, debe descargarlo nuevamente.

11. RADIO FM NO PUEDE ENCONTRAR ESTACIONES

- 1. El enchufe de la antena de radio no está completamente insertado, la antena está desconectada o la línea está desconectada. Desenchufe el enchufe de la antena, busque un destornillador o una tira de metal en lugar de la antena para insertarlo.

- 2. Busque el canal, presione y mantenga presionado el botón AMS durante 2 segundos sin soltarlo, la unidad buscará automáticamente o presione las teclas arriba y abajo para buscar canales.

12. NO HAY SONIDO SOLO INSTALADO

El dispositivo ha sido probado antes del envío. Si no hay sonido, generalmente es el error de cableado o el cable del altavoz del automóvil original y el cortocircuito de hierro. Siga los pasos a continuación para verificarlo primero.

- 1. Compruebe si el cable del altavoz está en cortocircuito y si está conectado correctamente. Si hay un cortocircuito, vuelva a conectarlo.
- 2. Si solo hay dos cables de altavoz para demostrar que el cableado original del automóvil no coincide con nuestro equipo, verifique cuántos cables de altavoz se basan en el cable de altavoz original, debe reorganizar el cableado original del automóvil. Un altavoz debe sacar dos cables de altavoz. Dos altavoces deben tener cuatro cables de altavoz para ser utilizados.

13. NO HAY SONIDO DESPUÉS DE UN MOMENTO

- 1. Desenchufe todos los cables de altavoz de la unidad (no quite los altavoces), luego busque un altavoz externo para conectarlo a cualquier grupo de gris, morado o verde en el cable de cola de la unidad, y luego intente ver si hay cualquier sonido. Si hay sonido, prueba que el cable del altavoz del automóvil está en cortocircuito con la plancha o que el altavoz está dañado. Si no hay sonido, el dispositivo está dañado.

ESPECIFICACIÓN

Voltaje de la fuente de alimentación	12~14.4V DC, Terreno negativo
Consumo de corriente máximo	15A
Potencia máxima de salida	4X60W