

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ESTÉREO MULTIMEDIA PARA AUTO



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

ESTERE13

Parámetros básicos

Tensión de funcionamiento	DC12V-30V
Corriente máxima	15A
Temperatura de funcionamiento	-10~+60 °C
Tamaño de pantalla	7 Inch
Resolución de pantalla	1024*600
Sistema	Windows CE
Función Bluetooth	Ver:5.0 Micrófono incorporado
Carplay y Android Auto	Compatible con Carplay y Android Auto por cable e inalámbrico
Enlace telefónico	Android/Iphone (Algunos teléfonos de versión alta no son compatibles)
Formato de vídeo compatible	RM/RMVB/FLV/3GP/MPEG/DIVX/DAT/VOB/AVI/MP4
Formato de audio compatible	MP3/WMA/WAV/FLAC/APE/OGG/
Formato de imagen compatible	JPG
FM	87.5~108MHz frecuencia de transmisión
Compatible con dispositivos	USB 2.0/TF card
AUXOut	AUDIO 3.5mm interfaz
Función de inversión	Support (camera option), 2.5mm AVIN
Selección de idioma	English/Chinese/Spain/Portugal/French/Italy/Russia/German/Turkey/Czech/Polish/Thai
Mando a distancia	NO
Mandos en el volante	NO

Tamaño de instalación de la unidad



Descripción de los componentes del panel



Alimentación
DC 12-30V

Ranura para
tarjeta TF

Puerto USB

Salida de
audio AUX

Entrada de vídeo (entrada
de cámara de visión
trasera)




Encendido & Silencio

Volumen-

Páginas de inicio

Volumen+

Instalación 1

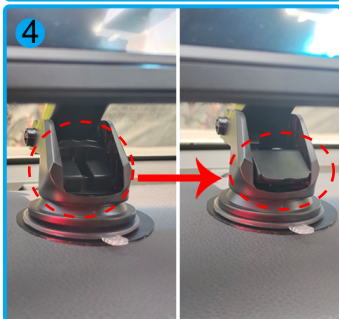

Instalar 2

1



2



3



4




Ajuste rápido para encender y apagar la bocina de la máquina



① deslizamiento del dedo hacia abajo



② tirar hacia abajo

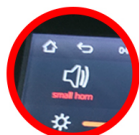

bocina encendida



bocina del
dispositivo apagada



③ Acceso directo


Función de memoria

Cuando necesite utilizar la función de memoria de pasos, sólo tiene que ajustar la operación, pulsar atrás u opere otros pasos, y la operación del paso anterior será memorizada.


Por ejemplo Función de memoria FM

Nota: La hora y la fecha no tienen función de memoria. Cuando el carplay / auto está conectado, la hora y la fecha del teléfono se sincronizarán automáticamente.

Función de ajuste de la memoria FM

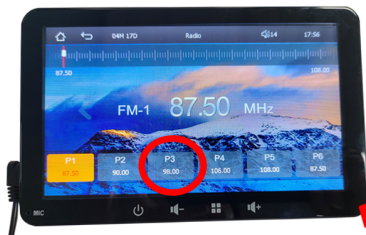

① Elija su canal

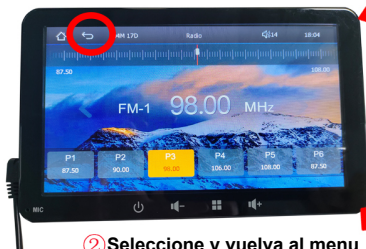

② Seleccione y vuelva al menú



Sonido de radio transmitido a la bocina del coche

Hay dos formas de transmitir el sonido de la radio al altavoz del coche.

1. Transmisión inalámbrica FM: La frecuencia FM de la radio es la misma que la de la radio del coche, como por ejemplo 108MHz. Elige una frecuencia con menos interferencias y el sonido es más claro

2. Transmisión AUX por cable: La radio se conecta al coche a través del cable AUX, y la fuente de audio es AUX.

Transmisión inalámbrica FM



Transmisión AUX por cable

1

DC 12-30V



2

Conexión AUX



3

Fuente de audio : AUX






Apagar / encender el sonido de la bocina de la radio

1. En la interfaz "Configuración", busque " Configuración básica" y entre.
2. Haga clic en "Bocina pequeña" "ON" u "OFF", significa abrir o cerrar el sonido de la radio.



Mirror para android

1. Haga clic en " Phonelink", haga clic en el primer icono, introduzca "Mirror(Android wired)"
2. Cable USB conectar el teléfono con la radio,se "Mirroring" enlace de descarga.
3. Siga las instrucciones para descargar el software APP "Mirroring".

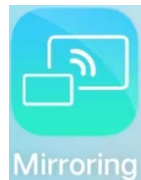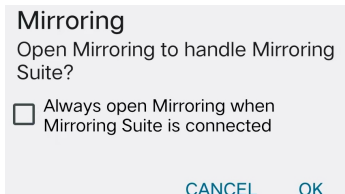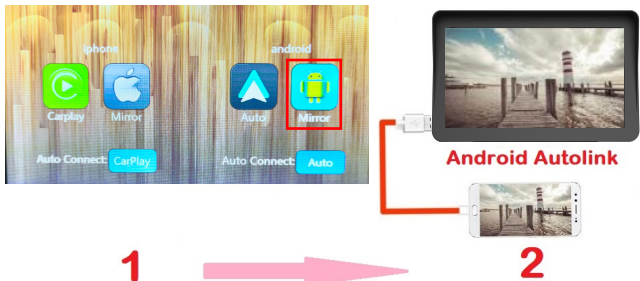

Android Auto (con cable) para android

1. Haga clic en " Phonelink", haga clic en el segundo icono, introduzca "Android Auto(Android wired)"
2. Cable USB conectar el teléfono con la radio,se "Android Auto" enlace de descarga.
3. Siga las instrucciones para descargar el software "Android Auto" APP



Mirror para iphone


1. "IOS'Mirror Link Conecte la máquina y el teléfono con el cable de datos original.
2. Cuando el teléfono muestre un cuadro de diálogo: ¿Confiar en este ordenador? Seleccione Confiar para entrar en el modo de interconexión.



Conecta tu iPhone a la radio con un cable USB, y haz clic en "Confiar" para utilizar el enlace duplicado.


Carplay (con cable) para iphone

1. Carplay apoyo iphone teléfono conectar a la unidad central a través del cable USB

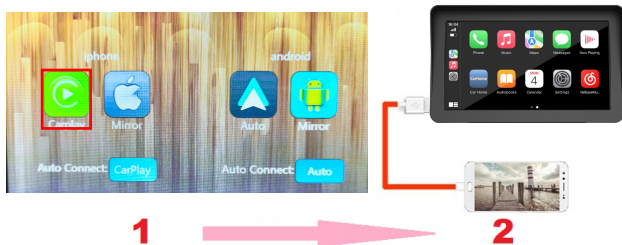

Iphone Carplay inalámbrico y Android Auto inalámbrico

1. Conectar bluetooth "CAR BT" contraseña "0000", se conectará automáticamente a wifi "carplay_wifi_", entonces puede utilizar Carplay inalámbrico o Android Auto inalámbrico.
2. Después de conectar el Carplay inalámbrico o inalámbrico Android Auto, el "BT Music" y "BT" no se puede utilizar, se puede utilizar en Carplay o Android Auto página.

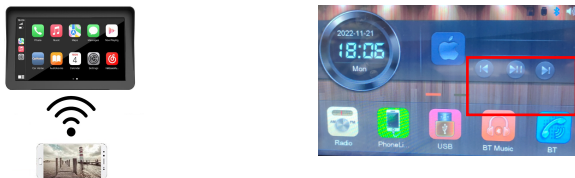

Inversión (opcional)

La cámara conecta
la potencia de la luz
de marcha atrás

