

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PLATAFORMA VIBRATORIA

GADNIC FIT

F-24



FITNES24

Consideraciones antes de su uso

1. El enchufe de la fuente de alimentación debe estar conectado a tierra correctamente y no debe compartirse con otros aparatos eléctricos.
2. Si los usuarios necesitan reemplazar el cable de alimentación, elija el cable de alimentación con función de conexión a tierra.
3. Después del uso, apague la fuente de alimentación y desenchufe el enchufe.
4. Al sacar el enchufe, no use la mano para sostener el cable. Utilice su mano para sujetar la cola del enchufe y tire de ella ligeramente.
5. Compruebe si está colocado de forma plana antes de su uso.
6. Los usuarios pueden realizar ajustes de velocidad según sus propias necesidades.
7. Cuando se utilice en interiores, evite la humedad. No salpique agua sobre el dispositivo. No se le debe colocar ningún asunto ajeno.
8. Se prohíbe el uso del dispositivo a niños, mujeres embarazadas, ancianos o personas con discapacidad física.
9. Los niños tienen prohibido jugar cerca o tocar el dispositivo durante el proceso de uso.
10. Si se siente mal, deje de usarlo y consulte al personal médico.
11. Las personas enfermas deben consultar al personal médico antes de su uso.
12. Durante el proceso de uso, si cree que el dispositivo tiene una condición anormal, deje de usarlo y comuníquese con el distribuidor local para su eliminación. El distribuidor enviará personal de reparación profesional para realizar la inspección. Prohibir el desmontaje sin permiso para evitar peligros impredecibles.
13. La prueba de grasa o la prueba de frecuencia cardíaca no pertenecen a la prueba médica. Es posible que el resultado de la prueba no sea correcto. Los datos medidos son solo para referencia.
14. Las personas con la siguiente condición deben usar con precaución. Personas con presión arterial alta, personas con marcapasos cardíaco u otro dispositivo electrónico implantado en el cuerpo; personas con miembros artificiales o dificultad para caminar; personas que no son aptas para vibraciones o ejercicio extenuante y personas con otras enfermedades.
15. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Parámetro de datos principal

Nombre del producto	Aparatos masajeadores (placa vibratoria)
Tipo	
Voltaje nominal	
Potencia nominal	200W
Tiempo clasificado	10 minutos
Frecuencia de oscilación	0-9min
Carga máxima	120 kg
Amplitud de oscilación	
Tipo de Batería	
Estándar ejecutivo	


Mantenimiento del producto

- Manténgalo en el estado en el que se desconecta el enchufe de la toma de corriente.
- Quítese el cinturón de entrenamiento especial del cuerpo. No lo pierda y guárdelo con cuidado.
- La correa de goma para el pie en la superficie inferior quedará con una huella. No lo coloque en el mismo lugar durante mucho tiempo. La correa de pie de goma en la superficie inferior quedará con huella. No lo coloque en el mismo lugar durante mucho tiempo.
- Si se ensucia, utilice un paño seco y suave para limpiar. Al momento del mantenimiento, no use agentes blanqueadores alcalinos, corrosivos y versátiles. Esto puede causar decoloración, deformación y daños, etc.
- No lo coloque en un lugar con alta temperatura, mucha humedad, luz solar directa y polvo.
- Confirme si el producto se daña con regularidad. Si está dañado, no lo use antes de repararlo.

Disposiciones sobre garantía de calidad

1. Bajo la condición de operación normal siguiendo las instrucciones, en caso de que los problemas de calidad causen fallas, puede disfrutar de una reparación sin cargo dentro de los 6 meses a partir de la fecha de compra siguiendo el contenido registrado en la tarjeta.
 2. Los componentes pueden ser reemplazados durante la garantía, los componentes defectuosos reemplazados pertenecen a nuestra empresa.
 3. Por favor, comprenda que nuestra empresa le pedirá que pague la tarifa de transporte cuando lo envíe a reparar.
 4. Por favor, coloque el certificado de garantía en el producto para su reparación. Luego envíelo a la tienda donde lo compró.
 5. La siguiente condición pertenece a la reparación pagada incluso durante el período de garantía.
 - Fricción o colocación normal provocada por el desgaste de los productos de consumo.
 - Problemas causados por mal uso, abuso o uso indebido.
 - Problemas causados por reparaciones o remodelaciones inadecuadas, etc.
 - Problemas causados por grandes incendios, inundaciones y terremotos.
 - Colisión, decoloración y otros cambios de apariencia producidos durante el uso.
 - Fenómeno sensorial que no afecta la función del producto (sonido y vibración, etc.)
 - Utilizado por otras personas (uso comercial).
 6. La garantía solo se emite una vez.
- ※ El certificado de garantía no limita los derechos legales de los clientes.


Descripción de la mascarilla facial

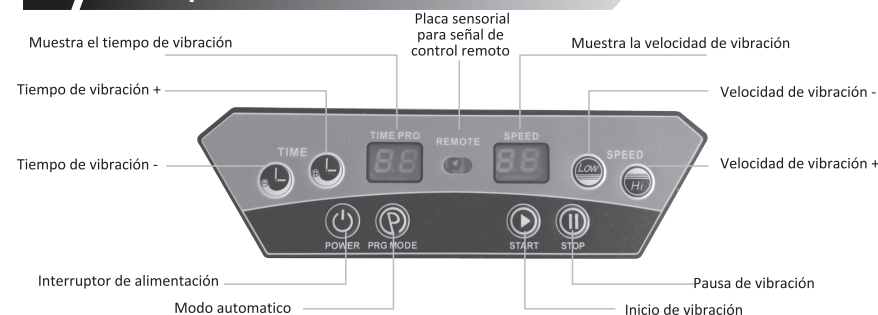

Método de uso

1. Preparación antes del uso: después de que se enciende la fuente de alimentación del host, se enciende la fuente de alimentación del medidor electrónico.
2. El tiempo predeterminado del host es de 10 minutos.
3. Selección del método de vibración:
 - A. La vibración es modo automático
Se proporcionan los modos de P1-P5. Utilice la tecla de modo automático para seleccionar el modo (cambie P1-P5 de acuerdo con el tiempo de pulsación de la tecla). Después de presionar la tecla de inicio de vibración, comienza la vibración. La vibración se detiene antes de que finalice el programa. Se pueden operar la llave del interruptor de encendido y otras llaves. Pero la velocidad de vibración, el cambio de tiempo de vibración no se pueden operar.
 - B. Vibración en modo manual
Después de configurar el tiempo de vibración (1-10 minutos), presione la tecla de inicio y comenzará la vibración. Durante el proceso de vibración, use la velocidad $\pm$ para ajustar la velocidad de vibración. Durante la vibración, no hay ningún método para operar el ajuste de tiempo y el cambio de modo. Esta operación puede realizarse después de presionar la tecla de pausa de vibración.


Control remoto y método de uso

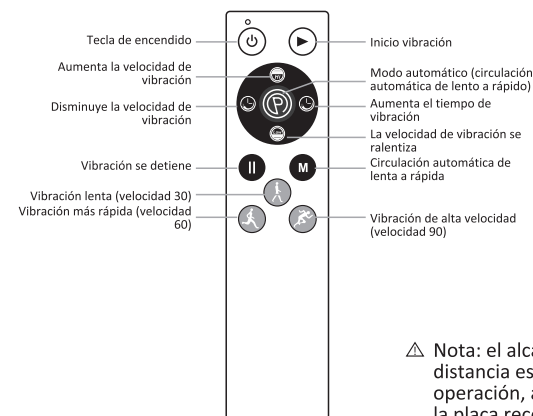

Ejemplo de todo tipo de entrenamiento



Entrena principalmente a todo el cuerpo, los músculos abdominales y el muslo.

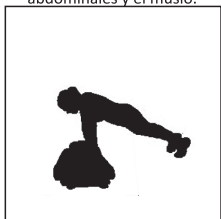


Entrena principalmente el brazo, los músculos abdominales, el hombro y la espalda.




Entrena principalmente el muslo, la pierna.




Entrena principalmente el muslo, los músculos abdominales y la espalda.

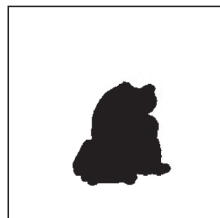


Entrena principalmente el brazo, hombro y espalda.

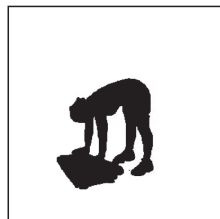

Entrena principalmente el brazo, hombro y espalda.

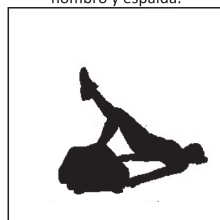

Entrena principalmente la pierna, la espalda, la pelvis, los glúteos, los músculos abdominales y el muslo.

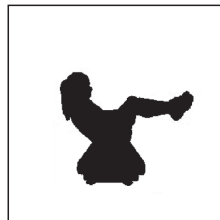


Entrena principalmente la musculatura de glúteos, muslos y abdominales.



Entrena principalmente muslos, glúteos y abdomen.



Entrena principalmente las manos, el pecho y los músculos abdominales.

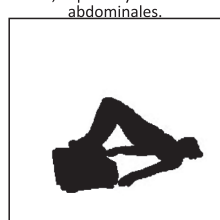

Entrena principalmente la pierna, la espalda, la pelvis, los glúteos, los músculos abdominales y el muslo.



Entrena principalmente los glúteos, muslos y abdominales.

Fallos comunes y resolución de problemas

Si cree que se produce una falla, confirme nuevamente el siguiente contenido antes de enviarlo para su reparación. Si el problema persiste, deje de usarlo y comuníquese con el vendedor.

- La fuente de alimentación no funciona y el medidor electrónico no se muestra.
 - Chequee si el cable de alimentación está insertado en la parte inferior del puerto de cable lateral del host.
 - ¿Están encendidas la tecla de encendido del host y la tecla de encendido del medidor electrónico?
 - El control remoto no responde.
 - ¿Están instalados correctamente el ánodo y el cátodo de la batería incorporada del mando a distancia? O cambie una batería nueva e inténtelo.
 - ¿Si el control remoto apunta al inductor en el medio del host para su funcionamiento? Se oye un "click".
 - ¿Si se coloca sobre un suelo plano? La fricción del suelo producirá ruido.
 - Confirme si la correa del pie de goma de la parte inferior se afloja.
 - ¿Se inclina el cuerpo? Mantenga el centro de gravedad en el centro de la superficie de vibración. Deténgase durante el uso.
 - Sigue trabajando dentro del tiempo nominal y deja de funcionar automáticamente superando los 10 minutos.
 - La luz indicadora sigue encendida después de desconectar el cable de alimentación.
 - La luz indicadora de encendido permanecerá encendida por un tiempo. Esto no es una falla.
- Nota: Después de que se inserta la fuente de alimentación, huele a quemado o se produce humo blanco.
- Para evitar fallas y accidentes, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Asegúrese de verificar y reparar la fuente de alimentación al comprar. Es muy peligroso repararlo usted mismo. No lo desmonte usted mismo.

Comuníquese con el centro de servicio al cliente para problemas relacionados con los productos.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PLATAFORMA VIBRATORIA
GADNIC FIT

F-24



FITNES24