# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

Aro Iluminador Led 18"

***FOTO0002***

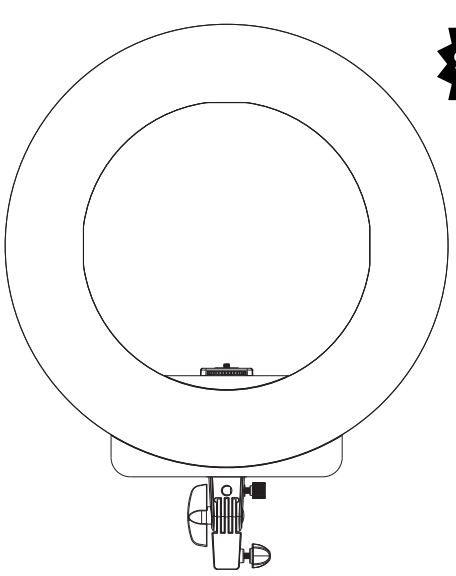


**FOTO0002**

## Operación

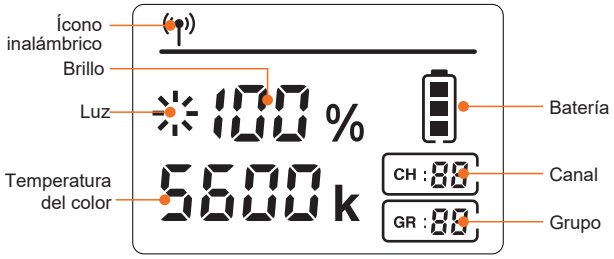





Interruptor de alimentación
Presione a "I" para encender la alimentación externa
Presione a "II" para usar la batería
Presione a "0" para apagar la alimentación

Presione el botón **<DEJAR DE FUNCIONAR>** hasta que se muestre la marca "✳" en la pantalla para encender la luz LED.

Ajuste la luminancia de la luz LED girando el botón **<CONFIGURAR>.**



El icono en la pantalla "5600 k" parpadea cuando presiona el botón **<CONFIGURAR>**. Luego, puede ajustar la temperatura del color girando el botón **<CONFIGURAR>**.



El icono de la pantalla CH:88 parpadea cuando presiona el botón **<CH/GP>**. Entonces podría cambiar de canal girando el botón **<CONFIGURAR>**. Presione el botón **<CH/GP>** nuevamente, el ícono en la pantalla GR:88 parpadea y luego puede cambiar de grupo girando el botón **<CONFIGURAR>**.

## Control Remoto

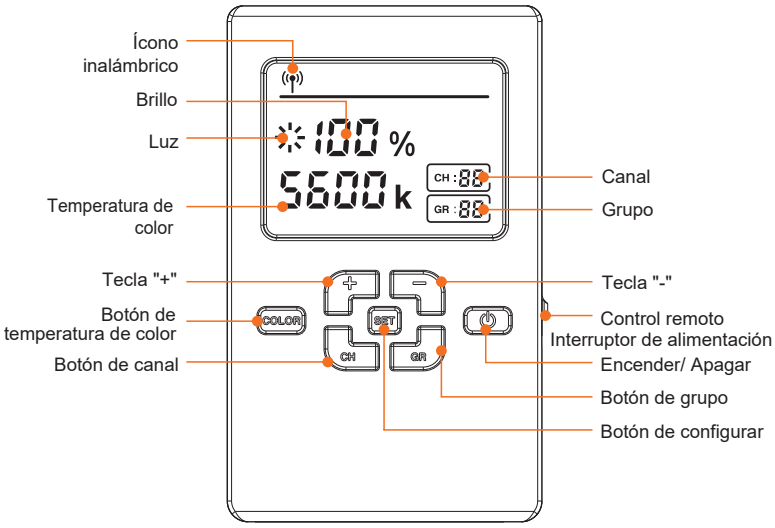


- Presione **<⏻>** para encender/apagar la luz LED.
- Presione **<+> <->** para ajustar la luminancia de la luz.
- Presione **<COLOR>**, "5600 k" parpadeará y luego presione **<+> <->** para ajustar la temperatura del color.
- Presione **<CH>**, CH:88 parpadeará y luego presione **<+> <->** para configurar los canales.
- Presione **<GP>**, GR:88 parpadeará y luego presione **<+> <->** para establecer grupos.

Nota: El canal, el grupo en la luz y el control remoto deben ser consistentes.

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
**www.servitech.com.ar**

**11 6260 1114 (sólo texto)**
**serviciotecnico@servitech.com.ar**