

Manual de Instrucciones - Soporte para Electrodomésticos

Soporte para Heladera



Índice

Español5

Português9

English13

Manual de Instrucciones - Soporte para Electrodomésticos


Soporte para Heladera

Gracias por adquirir este soporte para electrodomésticos. Este producto está diseñado para ofrecer un soporte firme, ajustable y fácil de mover para diversos electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores y más. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de utilizar el producto para garantizar un uso seguro y adecuado.

Características Principales:

- Base extensible: Ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de electrodomésticos.
- Nivel integrado: Garantiza una instalación equilibrada y segura.
- Bloqueo inferior: Proporciona estabilidad adicional.
- Estera antideslizante: Evita que el electrodoméstico se desplace.
- Almohadilla de goma antivibración: Reduce el ruido y las vibraciones durante el uso.
- Pie fijo de alta resistencia: Asegura durabilidad y firmeza. Tiene un pie fijo por cada esquina.
- Ruedas de rotación de 360°: Facilitan el movimiento en todas las direcciones.

Instrucciones de Uso:

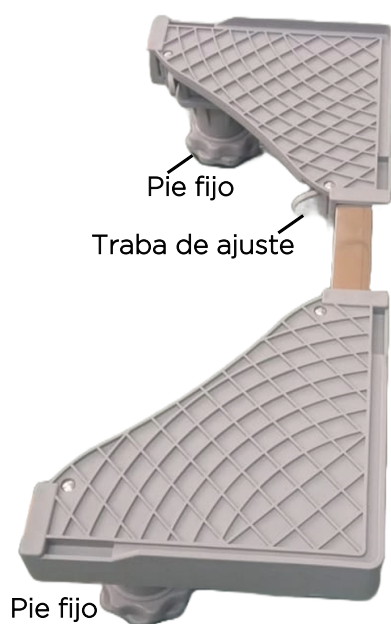


- Use dos esquinas y un perfil cuadrado para armar la estructura que se observa en la imagen izquierda. Preste atención que debe usar dos esquinas de modo tal que los pies fijos estén como indica la figura.
- Vuelva a armar una estructura igual, nuevamente usando dos esquinas y un perfil cuadrado.
- Acerque ambas esquinas de cada estructura de modo que las dimensiones de nuestro armado sea idéntico

Si en algún momento no puede poner los perfiles cuadrados es porque tiene activada la traba de ajuste.



- Ahora use los dos perfiles cuadrados que faltaban usar para conectar estas dos estructuras que usted ya armó previamente.
- Active todas las trabas de ajuste luego de ajustarlo a las dimensiones de su electrodoméstico.

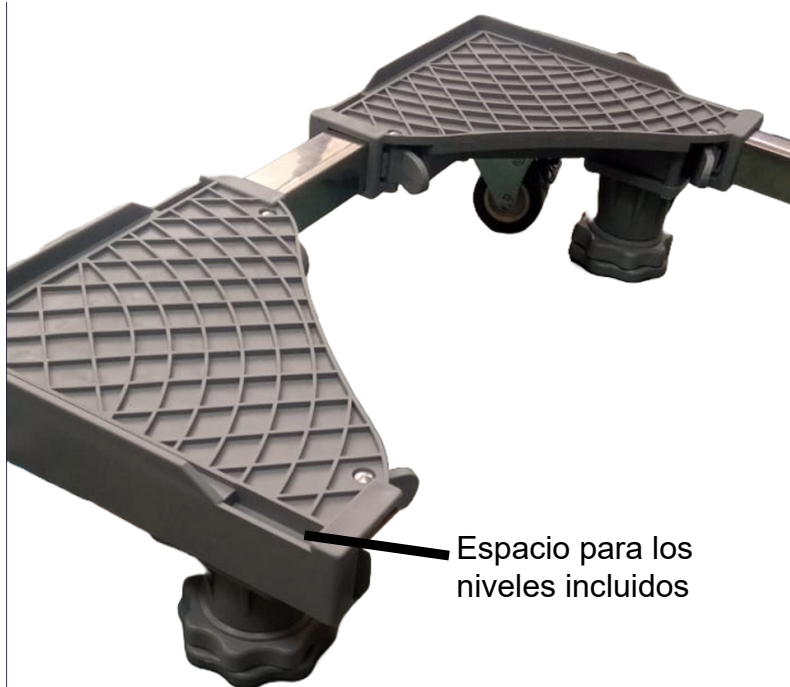

- Entre los accesorios encontrará una cinta métrica, que le servirá para medir las dimensiones de su electrodoméstico y los ajustes de la estructura.
- Niveles que van colocados donde indicamos en la figura de la izquierda.
- Soportes de goma que van colocados debajo de las esquinas del electrodoméstico.

- Usted puede girar los pies fijos de modo tal que la estructura quede firme contra el piso. Para ello gire el pie completo hasta el piso, y note que, el pie tiene una segunda rosca intermedia. Esa rosca intermedia se gira en el sentido contrario para que el pie quede completamente trabado y firme. Ahora las ruedas no son funcionales. Para trasladar la estructura debe destrabar nuevamente los pies.



Aquí se muestran los accesorios que incluye.

- Niveles
- Gomas antideslizantes
- Cinta para medir

No olvide:

1. Ajuste el tamaño de la base extensible según las dimensiones del electrodoméstico.
2. Asegúrese de que el electrodoméstico esté centrado sobre el soporte.
3. Verifique que el nivel integrado indique una posición equilibrada.
4. Ajuste los pies fijos para mayor estabilidad.
5. Coloque el electrodoméstico cuidadosamente sobre las esteras antideslizantes.

Precauciones:

- Utilice el soporte únicamente en superficies planas y niveladas.
- Asegúrese de que todos los componentes estén correctamente ajustados antes de usar.
- Mantenga el soporte fuera del alcance de los niños.
- Inspeccione regularmente el soporte para detectar posibles desgastes o daños.

Mantenimiento:

Para mantener el soporte en óptimas condiciones:

- Limpie las esteras antideslizantes y las ruedas regularmente.
- Asegúrese de que las partes móviles no tengan acumulación de polvo o residuos.
- Lubrique las ruedas si es necesario para asegurar un movimiento fluido.

Manual de instruções - Suporte para electrodomésticos


Suporte para frigorífico

Obrigado por adquirir este suporte para electrodomésticos. Este produto foi concebido para proporcionar um suporte firme, ajustável e fácil de mover para vários electrodomésticos, como máquinas de lavar roupa, frigoríficos e outros. Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto para garantir uma utilização segura e correta.

Principais características:

- Base extensível: Ajustável para se adaptar a diferentes tamanhos de electrodomésticos.
- Nível integrado: Assegura uma instalação equilibrada e segura.
- Fecho inferior: proporciona uma estabilidade adicional.
- Tapete antiderrapante: Evita que o aparelho deslize.
- Almofada de borracha anti-vibração: Reduz o ruído e a vibração durante a utilização.
- Pé fixo resistente: Garante durabilidade e resistência. Possui um pé fixo para cada canto.
- Rodas giratórias de 360°: Facilitam a deslocação em todas as direcções.

Instruções de utilização:

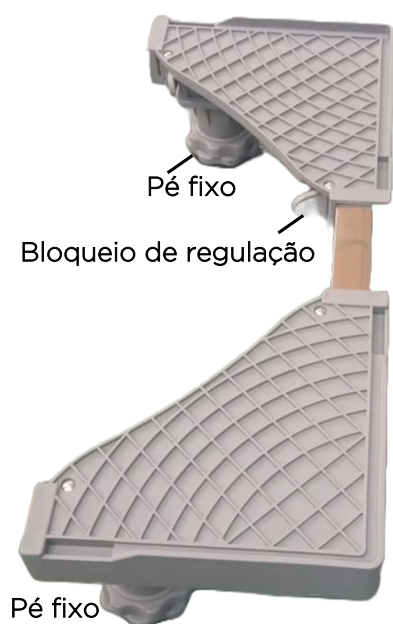

- Utilize dois cantos e um perfil quadrado para montar a estrutura apresentada na figura à esquerda. Note que é necessário utilizar dois cantos para que os pés fixos fiquem como indicado na figura.
- Volte a montar a mesma estrutura, utilizando novamente dois cantos e um perfil quadrado.
- Aproxime os dois cantos de cada estrutura para que as dimensões da nossa montagem sejam idênticas.

Se em algum momento não conseguir encaixar os perfis quadrados, é porque activou o bloqueio de ajuste.



- Agora, utilize os dois perfis quadrados restantes para ligar estas duas estruturas que já montou.
- Ativar todos os bloqueios de regulação depois de o ajustar às dimensões do seu aparelho.



Espaço para os níveis incluídos

- Entre os acessórios, encontrará uma fita métrica, que pode utilizar para medir as dimensões do seu aparelho e os ajustes da estrutura.
- Os níveis são colocados onde indicado na figura à esquerda.
- Suportes de borracha que são colocados sob os cantos do aparelho.

- Pode rodar os pés fixos de modo a que a estrutura fique firmemente encostada ao chão. Para isso, rode todo o pé até ao chão, e note que o pé tem uma segunda rosca intermédia. Esta rosca intermédia é rodada na direção oposta para que o pé fique completamente bloqueado e firme. Agora, as rodas não estão a funcionar. Para deslocar a estrutura, é necessário desbloquear novamente os pés.



Os acessórios incluídos são apresentados aqui.

- Níveis
- Borracha antiderrapante
- Fita métrica

Não esquecer:

1. Ajustar o tamanho da base extensível de acordo com as dimensões do aparelho.
2. Certifique-se de que o aparelho está centrado no suporte.
3. Verificar se o nível integrado indica uma posição equilibrada.
4. Ajustar os pés fixos para garantir a estabilidade.
5. Coloque o aparelho cuidadosamente sobre os tapetes antiderrapantes.

Precauções:

- Utilizar o suporte apenas em superfícies planas e niveladas.
- Certifique-se de que todos os componentes estão corretamente ajustados antes da utilização.
- Manter o suporte fora do alcance das crianças.
- Inspeccionar regularmente o suporte quanto a desgaste ou danos.

Manutenção:

Para manter o suporte em condições ótimas:

- Limpar regularmente os tapetes antiderrapantes e as rodas.
- Assegurar que as peças móveis não têm acumulação de pó e detritos.
- Lubrificar as rodas, se necessário, para garantir um movimento suave.


Instruction Manual - Appliance Holder Refrigerator Stand

Thank you for purchasing this appliance stand. This product is designed to provide a firm, adjustable and easy to move stand for various household appliances such as washing machines, refrigerators and more. Please read this manual carefully before using the product to ensure safe and proper use.

Main features:

- Extendable base: Adjustable to fit different appliance sizes.
- Integrated level: Ensures a balanced and safe installation.
- Bottom lock: Provides additional stability.
- Anti-slip mat: Prevents the appliance from sliding.
- Anti-vibration rubber pad: Reduces noise and vibration during use.
- Heavy-duty fixed foot: Ensures durability and strength. Has a fixed foot for each corner.
- 360° rotating castors: Facilitates movement in all directions.

Instructions for Use:

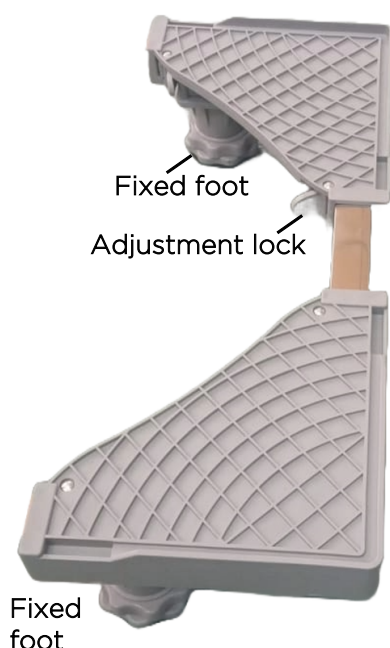

- Use two corners and a square profile to assemble the structure shown in the picture on the left. Note that you must use two corners so that the fixed feet are as shown in the figure
- Reassemble the same structure, again using two corners and a square profile.
- Bring the two corners of each structure closer together so that the dimensions of our assembly are identical. If at any time you cannot fit the square profiles, it is because you have activated the adjustment lock.



- Now use the two remaining square profiles to connect these two structures that you have already assembled.
- Activate all adjustment locks after adjusting it to the dimensions of your appliance.



Space for the levels included

- Among the accessories you will find a tape measure, which you can use to measure the dimensions of your appliance and the adjustments of the structure.
- Levels are placed where indicated in the figure on the left.
- Rubber supports that are placed under the corners of the appliance.

- You can rotate the fixed feet so that the structure is firmly against the floor. To do this, turn the entire foot all the way to the floor, and note that the foot has a second intermediate thread. This intermediate thread is turned in the opposite direction so that the foot is completely locked and firm. Now the wheels are not functional. To move the structure you must unlock the feet again.



The accessories included are shown here.

- Levels
- Non-slip rubbers
- Measuring tape

Don't forget:

1. Adjust the size of the extension base according to the dimensions of the appliance.
2. Make sure that the appliance is centred on the stand.
3. Check that the integrated level indicates a balanced position.
4. Adjust the fixed feet for stability.
5. Place the appliance carefully on the non-slip mats.

Precautions:

- Use the stand only on flat and level surfaces.
- Make sure that all components are correctly adjusted before use.
- Keep the stand out of the reach of children.
- Regularly inspect the stand for wear or damage.

Maintenance:

To keep the support in optimum condition:

- Clean non-skid mats and wheels regularly.
- Ensure that moving parts are free of dust and debris build-up.
- Lubricate castors if necessary to ensure smooth movement.