
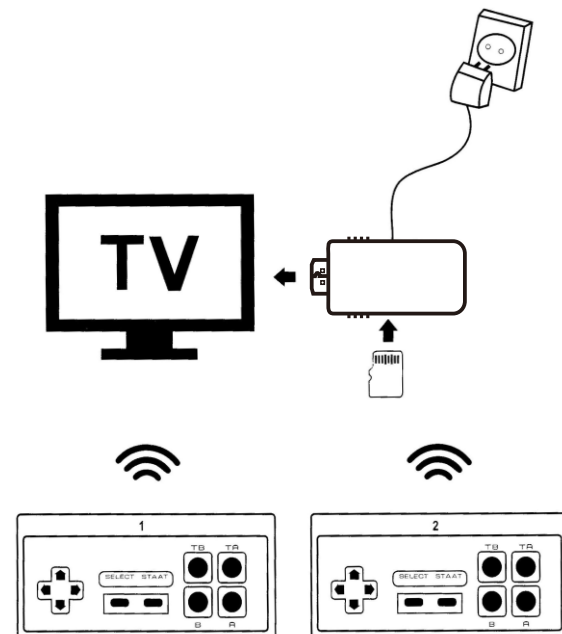


GADNIC


MANUAL DE USUARIO

CONSOLA DE VIDEOJUEGOS PORTÁTIL

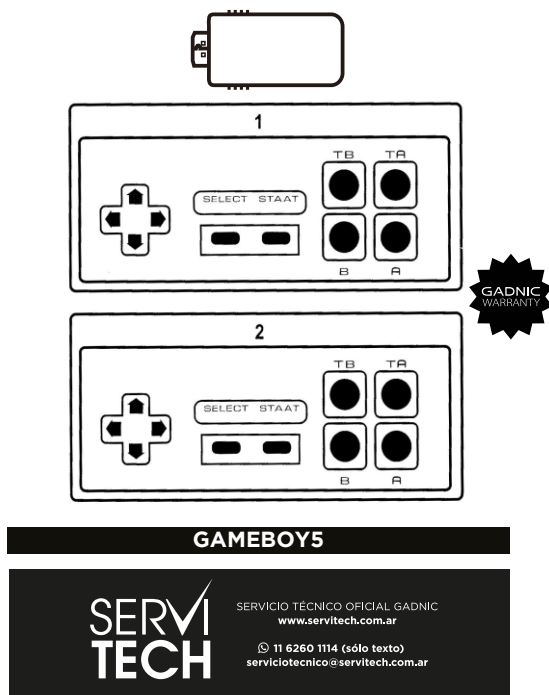

Nota: Puede haber algunas diferencias al conectar diferentes televisores, puede consultar más detalles con los distribuidores o a la fábrica del televisor.

Introducción de los botones

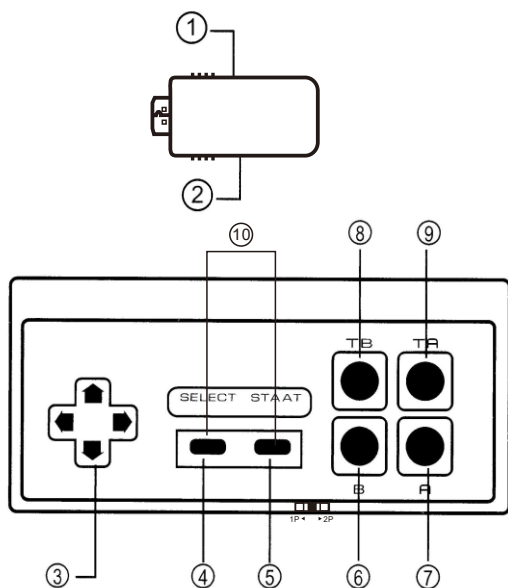

- | | | |
|---|----------------|------------------|
| 1. Adaptador | 4. Seleccionar | 7. Disparo único |
| 2. Ranura Tarjeta TF | 5. Inicio | 8. Turbo HOP |
| 3. Teclas de dirección | 6. Single Hop | 9. Turbo Shot |
| 10. Pulse dos teclas al mismo tiempo para volver a la función | | |

Introducción de la función de uso

- Bajar los juegos a la tarjeta tf, Poner en U-BOX, tf tarjeta de apoyo 64MB-32GB.
- Conecte el cable de alimentación a la U-BOX. o salida USB de TV.
- Conecte la U-BOX al puerto HD.
- Ponga la batería AAA en el joypad, Utilice el joypad 1 para controlar
- Si quieres cambiar de juego, pulsa SELECT y START para volver a la lista de juegos.

Atención al uso

- . Nunca permita que los niños jueguen solos para que se trata de la energía utilizando.
- . Por favor, apague la máquina y operarla después de enfriarlo cuando hay algo mal con la máquina en funcionamiento como el sistema se detuvo.
- . Nunca coloque la máquina en lugares extremadamente fríos o calientes.
- . Nunca desmonte o repare la máquina usted mismo.

EL PAQUETE INCLUYE

1. Consola de juegos MINI HD U-BOX.
2. Dos Contorollers inalámbricos.
3. Cable de alimentación
4. Manual de introducción

Este producto no es adecuado para niños menores de 36 meses.
Nota: cuando el sonido se vuelve mudo, la consola lenta, por favor desconecte la alimentación, deje que la consola permanezca en hibernación durante un periodo de tiempo