
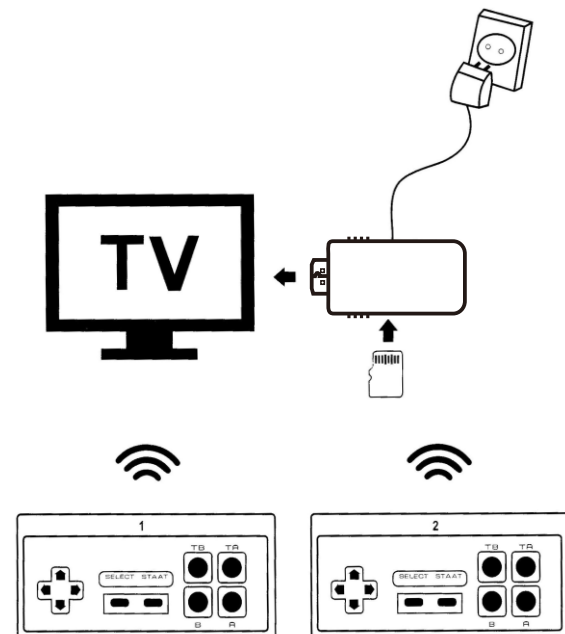


GADNIC


MANUAL DE USUARIO

CONSOLA DE VIDEOJUEGOS PORTÁTIL

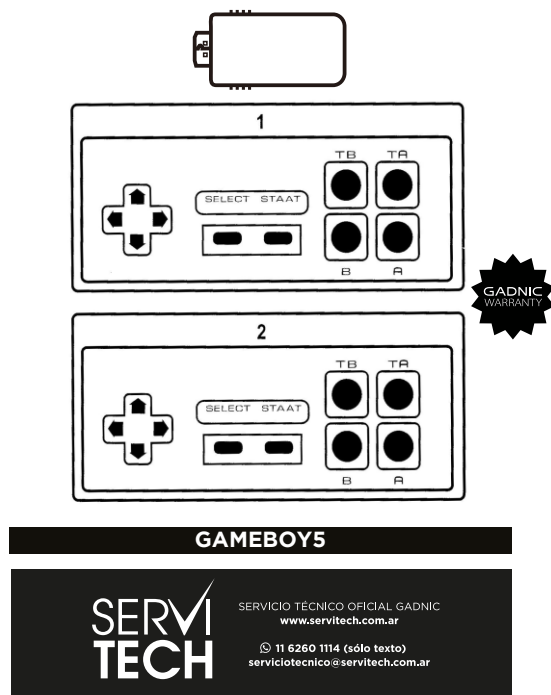

Nota: Puede haber algunas diferencias al conectar diferentes televisores, puede consultar más detalles con los distribuidores o a la fábrica del televisor.

Introducción de los botones

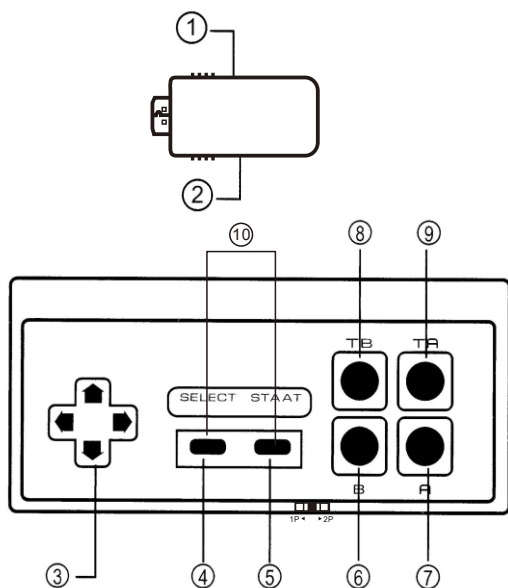

1. Adaptador
2. Ranura Tarjeta TF
3. Teclas de dirección
4. Seleccionar
5. Inicio
6. Single Hop
7. Disparo único
8. Turbo HOP
9. Turbo Shot
10. Pulse dos teclas al mismo tiempo para volver a la función

Introducción de la función de uso

- Bajar los juegos a la tarjeta tf, Poner en U-BOX, tf tarjeta de apoyo 64MB-32GB.
- Conecte el cable de alimentación a la U-BOX. o salida USB de TV.
- Conecte la U-BOX al puerto HD.
- Ponga la batería AAA en el joypad, Utilice el joypad 1 para controlar
- Si quieres cambiar de juego, pulsa SELECT y START para abrir el MENÚ de opciones.

Atención al uso

- . Nunca permita que los niños jueguen solos para que se trata de la energía utilizando.
- . Por favor, apague la máquina y operarla después de enfriarlo cuando hay algo mal con la máquina en funcionamiento como el sistema se detuvo.
- . Nunca coloque la máquina en lugares extremadamente fríos o calientes.
- . Nunca desmonte o repare la máquina usted mismo.

EL PAQUETE INCLUYE

1. Consola de juegos MINI HD U-BOX.
2. Dos Contorollers inalámbricos.
3. Cable de alimentación
4. Manual de introducción

Este producto no es adecuado para niños menores de 36 meses.
Nota: cuando el sonido se vuelve mudo, la consola lenta, por favor desconecte la alimentación, deje que la consola permanezca en hibernación durante un periodo de tiempo